

DE: TAPENEX – BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTÜBERSICHT

Vielen Dank, dass Sie diesen Klebebandspender gekauft haben. Der Spender wurde für eine komfortable Einhandbedienung entwickelt und führt das Klebeband nach jeder Betätigung des Hebels automatisch zu und schneidet es ab.

Für einen sicheren und effizienten Betrieb lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der Klebebandspender ist zum Ausgeben und Schneiden von Klebeband mit kompatiblen Abmessungen vorgesehen. Er eignet sich für den Einsatz im Haushalt, Büro, in der Schule, zum Verpacken und für allgemeine Anwendungen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Manueller/halbautomatischer Klebebandspender

Bedienung: Einhandbedienung mit automatischem Schneiden des Klebebands

Energiequelle: Manuell; keine Batterien erforderlich

Kompatible Klebebandbreiten: 12 mm / 19 mm

Empfohlene Klebebandstärke: 0,05–0,07 mm

Maximale Klebebandrolle: 12 mm × 20 m oder 19 mm × 33 m

Abmessungen (B × L × H): 38 × 168 × 94 mm

Gewicht: 135 g

Betriebstemperatur: -18 °C bis 49 °C

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG!

- Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen.
- Verwenden Sie ausschließlich Klebeband, das mit den in dieser Anleitung angegebenen Spezifikationen kompatibel ist.
- Halten Sie während des Betriebs Finger, Haare und lose Kleidung vom Klebebandauslass und Schneidmechanismus fern.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in den Klebebandauslass.
- Versuchen Sie nicht, den Schneidmechanismus zu zerlegen oder zu verändern.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Der Spender enthält einen Schneidmechanismus, der bei unsachgemäßer Handhabung Verletzungen verursachen kann.
- Beenden Sie vor dem Entfernen eines eingeklemmten Klebebands die Verwendung des Spenders und entfernen Sie das Klebeband vorsichtig.
- Verwenden Sie den Spender nicht, wenn ein Teil beschädigt ist.
- Halten Sie den Klebebandauslass sauber und frei von Klebstoffresten, um ein Verkleben des Klebebands zu verhindern.


KOMPATIBLES KLEBEBAND

Der Spender ist mit zwei Standard-Klebebandbreiten kompatibel:

- 12 mm
- 19 mm

Empfohlene Klebebandstärke: 0,05-0,07 mm

EINLEGEN DES KLEBEBANDS

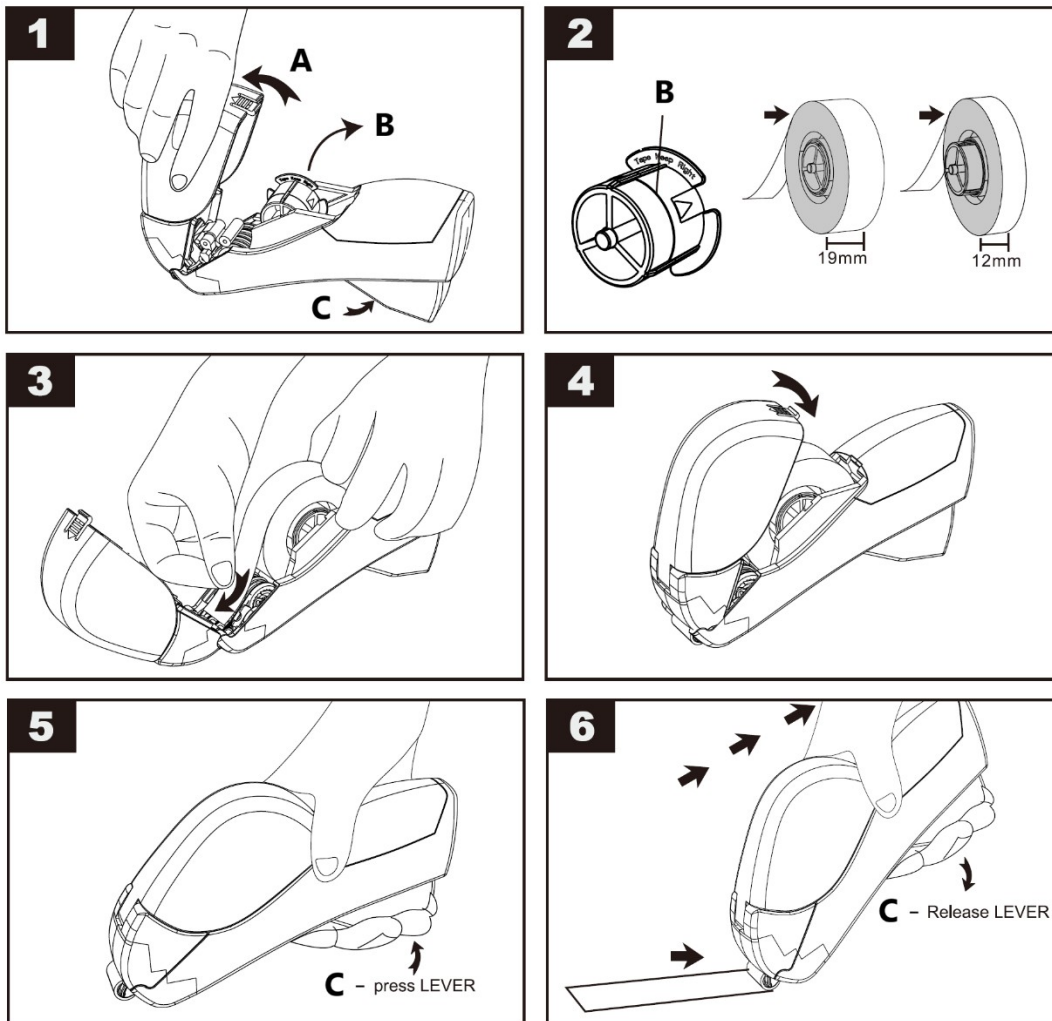

- A. Abdeckung
B. Rolle
C. Hebel

1. **Abdeckung öffnen:** Drücken Sie die **Verriegelung** und öffnen Sie die transparente Abdeckung. Entfernen Sie die Klebebandrolle.
 2. **Klebebandrolle einsetzen:** Setzen Sie die geeignete Klebebandrolle auf die Rolle. Positionieren Sie bei **19-mm-Klebeband** die Klebebandrolle **mittig auf der Rolle**. Positionieren Sie bei **12-mm-Klebeband** die Klebebandrolle **ganz rechts auf der Rolle**, bevor Sie sie in den Spender einsetzen.
 3. **Klebeband herausziehen:** Ziehen Sie etwa **30–40 mm** Klebeband von der Rolle ab, sodass das Ende des Klebebands korrekt an den Gummiwalzen anliegt.
 4. **Abdeckung schließen:** Setzen Sie die Klebebandrolle wieder in die Führungsschiene ein und bringen Sie die transparente Abdeckung wieder an. Stellen Sie sicher, dass sie sicher geschlossen ist.
 5. **Klebeband zuführen:** Drücken Sie den **Hebel** vollständig nach unten, um das Klebeband durch den vorderen Auslass zu führen und den Spender für die Verwendung vorzubereiten.
 6. **Hebel loslassen:** Lassen Sie den **Hebel** los. Das Klebeband ist nun eingelegt und der Spender ist einsatzbereit.
-

VERWENDUNG

1. Halten Sie den Spender mit einer Hand fest.
 2. Drücken Sie den **Hebel** mit allen vier Fingern vollständig nach unten. Etwa **30 mm Klebeband** werden automatisch ausgegeben.
 3. Setzen Sie den Spender an der Oberfläche an, auf der das Klebeband angebracht werden soll. Eine flache, glatte Oberfläche wird empfohlen.
 4. Halten Sie den Hebel weiterhin gedrückt und ziehen Sie den Spender nach hinten, bis die gewünschte Klebebandlänge ausgegeben wurde.
 5. Lassen Sie den Hebel zügig los. Das Klebeband wird automatisch abgeschnitten.
-

AUTOMATISCHE AUSGABE

Wenn Sie den Hebel vollständig nach unten drücken und sofort wieder loslassen, gibt der Spender automatisch etwa **30–40 mm Klebeband** aus.

Für ein längeres Stück Klebeband:

1. Drücken Sie den Hebel vollständig nach unten und halten Sie ihn gedrückt.
2. Ziehen Sie den Spender nach hinten, bis die gewünschte Klebebandlänge ausgegeben wurde.
3. Lassen Sie den Hebel los, um das Klebeband abzuschneiden.

WICHTIG: Drücken Sie für einen zuverlässigen Betrieb den Hebel vollständig nach unten und lassen Sie ihn zügig los. Betätigen Sie den Hebel nicht nur teilweise, da dies zum Verkleben des Klebebands führen kann.

WICHTIGE HINWEISE ZUR VERWENDUNG

1. Der Spender gibt automatisch etwa **30–40 mm** Klebeband aus, wenn der Hebel in einer Bewegung gedrückt und wieder losgelassen wird.
2. Der Schneidmechanismus hinterlässt nach jedem Schnitt eine kleine ungleichmäßige Kante am Klebeband. Dadurch wird verhindert, dass das abgeschnittene Klebebandstück versehentlich herunterfällt.
3. Drücken Sie den Hebel immer vollständig nach unten und lassen Sie ihn zügig los. Eine teilweise oder langsame Betätigung kann zum Verklemmen des Klebebands führen.
4. Stellen Sie nach jeder Verwendung sicher, dass der vordere Klebebandauslass frei ist und keine Klebebandreste die Öffnung blockieren.
5. Wenn sich das Klebeband verklemmt, öffnen Sie die transparente Abdeckung, entfernen Sie das Klebeband und alle Klebstoffreste und legen Sie das Klebeband anschließend korrekt wieder ein.
6. Stellen Sie vor der ersten Verwendung sicher, dass alle Schutz- oder Versiegelungsbänder, die den Mechanismus des Spenders bedecken, entfernt wurden.

VERKLEMMTES KLEBEBAND

Wenn sich das Klebeband im Spender verklemmt:

1. Verwenden Sie den Spender nicht weiter.
2. Öffnen Sie die transparente Abdeckung.
3. Entfernen Sie das verklemmte Klebeband vorsichtig.
4. Entfernen Sie alle verbleibenden Klebeband- oder Klebstoffreste aus dem Mechanismus.
5. Prüfen Sie, ob der Klebebandweg und der vordere Auslass frei sind.
6. Legen Sie das Klebeband gemäß Abschnitt **EINLEGEN DES KLEBEBANDS** korrekt wieder ein.
7. Schließen Sie die Abdeckung und drücken Sie den Hebel einmal, um zu prüfen, ob das Klebeband korrekt zugeführt wird.

PFLEGE UND WARTUNG

- Halten Sie den Spender sauber und frei von Klebstoffresten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Klebebandauslass und entfernen Sie alle Klebebandreste, die die Zuführung beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuernden Reinigungsmittel, die das Kunststoffgehäuse beschädigen könnten.
- Bewahren Sie den Spender bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort auf.
- Wenn der Spender das Klebeband nach der Reinigung und dem erneuten Einlegen nicht korrekt zuführen oder schneiden kann, verwenden Sie ihn nicht weiter.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Der Spender ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen zwischen **-18 °C und 49 °C** ausgelegt. Vermeiden Sie es, das Produkt übermäßiger Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder Wasser auszusetzen.