

BG: TARENEX – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

Благодарим ви, че закупихте този диспенсър за лепяща лента. Проектиран за удобно управление с една ръка, диспенсърът автоматично подава и отрязва лентата след всяко натискане на лоста.

За безопасна и ефективна употреба прочетете внимателно това ръководство преди употреба и следвайте всички инструкции.

Предназначение:

Диспенсърът за лента е предназначен за подаване и рязане на лепяща лента със съвместими размери. Подходящ е за употреба в дома, офиса, училището, за опаковане и приложения с общо предназначение.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Тип продукт: Ръчен/полуавтоматичен диспенсър за лепяща лента

Начин на работа: Управление с една ръка с автоматично рязане на лентата

Източник на захранване: Ръчен; не са необходими батерии

Съвместими ширини на лентата: 12 mm / 19 mm

Препоръчителна дебелина на лентата: 0,05–0,07 mm

Максимална ролка лента: 12 mm × 20 m или 19 mm × 33 m

Размери (Ш × Д × В): 38 × 168 × 94 mm

Тегло: 135 g

Работна температура: -18 °C до 49 °C

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Прочетете всички инструкции, преди да използвате продукта.
- Използвайте само лепяща лента, съвместима със спецификациите, посочени в това ръководство.
- По време на работа дръжте пръстите, косата и свободните дрехи далеч от отвора за лентата и режещия механизъм.
- Не поставяйте пръсти или предмети в отвора за лентата.
- Не се опитвайте да разглобявате или модифицирате режещия механизъм.
- Дръжте продукта далеч от деца. Диспенсърът съдържа режещ механизъм, който може да причини нараняване при неправилно боравене.
- Преди да отстраните заседнала лента, спрете да използвате диспенсъра и внимателно отстранете лентата.
- Не използвайте диспенсъра, ако някоя част е повредена.
- Поддържайте отвора за лентата чист и без остатъци от лепило, за да предотвратите засядане.


СЪВМЕСИМА ЛЕНТА

Диспенсърът е съвместим с две стандартни ширини на лентата:

- 12 mm
- 19 mm

Препоръчителна дебелина на лентата: 0,05-0,07 mm

ПОСТАВЯНЕ НА ЛЕНТАТА

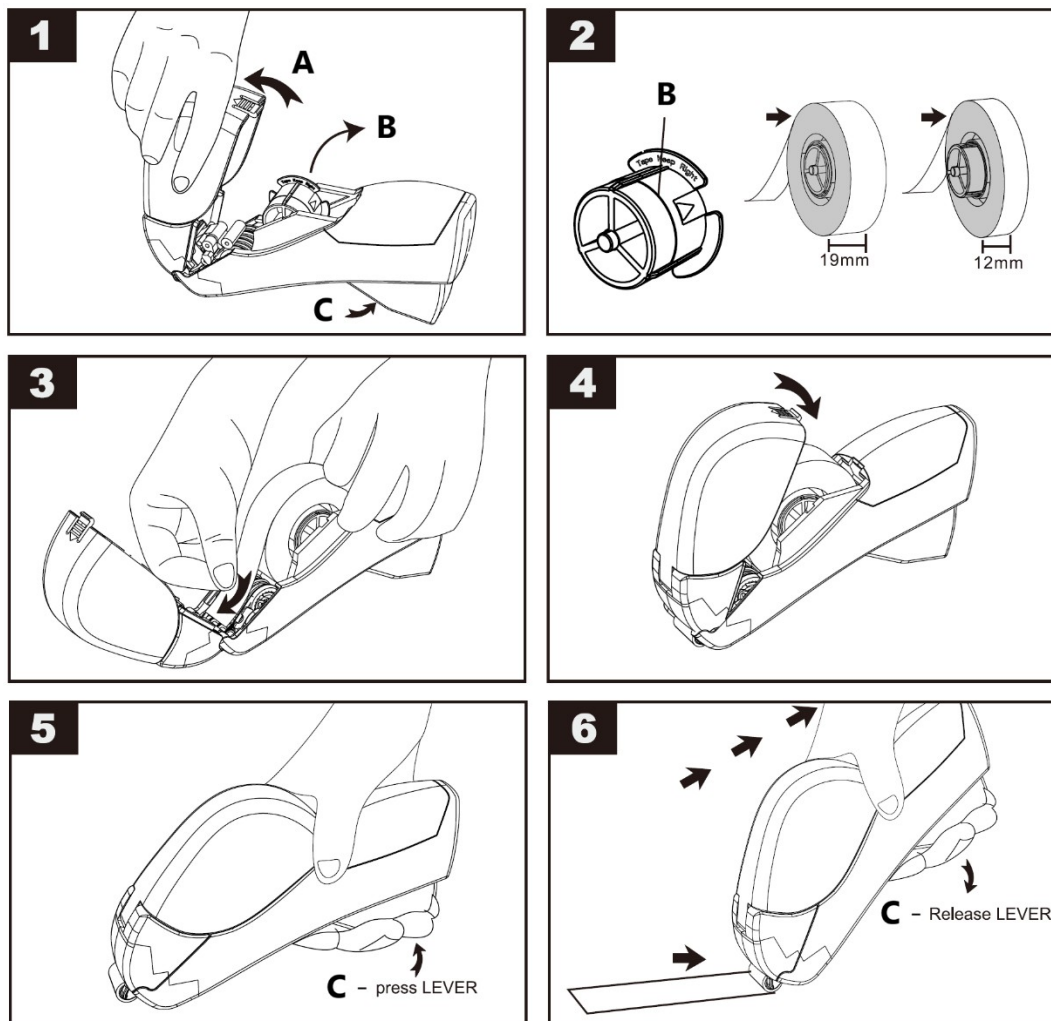

- A. Капак
B. Ролка
C. Лост

1. **Отворете капака:** Натиснете **заклучващия механизъм** и отворете прозрачния капак. Извадете ролката за лента.
 2. **Поставете ролката с лента:** Поставете подходящата ролка лента върху държача. За **лента с ширина 19 mm** поставете ролката в **центъра**. За **лента с ширина 12 mm** поставете ролката в **крайно дясно положение**, преди да я монтирате в диспенсъра.
 3. **Издърпайте лентата:** Издърпайте приблизително **30–40 mm** лента от ролката, така че краят на лентата да лежи правилно върху гумените ролки.
 4. **Затворете капака:** Поставете ролката с лентата обратно във водещата релса и поставете прозрачния капак. Уверете се, че е здраво затворен.
 5. **Заредете лентата:** Натиснете **лоста** докрай надолу, за да подадете лентата през предния отвор и да подготвите диспенсъра за употреба.
 6. **Освободете лоста:** Освободете **лоста**. Лентата вече е заредена и диспенсърът е готов за употреба.
-

НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. Дръжте диспенсъра здраво с една ръка.
 2. Натиснете **лоста** докрай надолу с всичките четири пръста. Автоматично ще бъдат подадени приблизително **30 mm лента**.
 3. Поставете диспенсъра върху повърхността, където трябва да се приложи лентата. Препоръчва се равна и гладка повърхност.
 4. Докато държите лоста натиснат надолу, издърпайте диспенсъра назад, докато се подаде желаната дължина на лентата.
 5. Освободете бързо лоста. Лентата ще бъде автоматично отрязана.
-

АВТОМАТИЧНО ПОДАВАНЕ

Ако натиснете лоста докрай надолу и веднага го освободите, диспенсърът автоматично ще подаде приблизително **30–40 mm лента**.

За по-дълго парче лента:

1. Натиснете лоста докрай надолу и го задръжте.
2. Издърпайте диспенсъра назад, докато се подаде желаната дължина на лентата.
3. Освободете лоста, за да отрежете лентата.

ВАЖНО: За надеждна работа натиснете лоста докрай надолу и го освободете бързо. Не работете с лоста само частично, тъй като това може да доведе до засядане на лентата.

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ЗА УПОТРЕБА

1. Диспенсърът автоматично подава приблизително **30-40 mm** лента, когато лостът се натисне и освободи с едно движение.
2. Режещият механизъм оставя малък неравен ръб върху лентата след всяко рязане. Това помага да се предотврати случайното падане на отрязаното парче лента.
3. Винаги натискайте лоста докрай надолу и го освобождавайте бързо. Частичното или бавното действие може да доведе до засядане на лентата.
4. След всяка употреба се уверете, че предният отвор за лентата е свободен и че няма остатъци от лента, които да блокират отвора.
5. Ако лентата заседне, отворете прозрачния капак, отстранете лентата и всички остатъци от лепило и поставете лентата отново правилно.
6. Преди първата употреба се уверете, че всяка защитна или уплътнителна лента, покриваща механизма на диспенсъра, е отстранена.

ЗАСЯДАНЕ НА ЛЕНТАТА

Ако лентата заседне вътре в диспенсъра:

1. Спрете да използвате диспенсъра.
2. Отворете прозрачния капак.
3. Внимателно отстранете заседналата лента.
4. Отстранете всички останали парчета лента или остатъци от лепило от механизма.
5. Проверете дали пътят на лентата и предният отвор са свободни.
6. Поставете отново правилно лентата според раздела **ПОСТАВЯНЕ НА ЛЕНТАТА**.
7. Затворете капака и натиснете лоста веднъж, за да проверите дали лентата се подава правилно.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

- Поддържайте диспенсъра чист и без остатъци от лепило.
- Редовно проверявайте отвора за лентата и отстранявайте всички остатъци, които биха могли да попречат на подаването.
- Не използвайте разтворители или абразивни почистващи препарати, които могат да повредят пластмасовия корпус.
- Съхранявайте диспенсъра на сухо място, когато не се използва.
- Ако след почистване и повторно поставяне на лентата диспенсърът не може правилно да подава или реже лентата, преустановете употребата.

УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Диспенсърът е проектиран за работа при околна температура между **-18 °C и 49 °C**. Избягвайте излагането на продукта на прекомерна топлина, пряка слънчева светлина, влага или вода.