

DA: TAPENEX – BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTOVERSIGT

Tak, fordi du har købt denne tapedispenser. Dispenseren er designet til praktisk betjening med én hånd og fremfører og skærer automatisk tapen efter hvert tryk på håndtaget.

For sikker og effektiv brug skal du læse denne vejledning omhyggeligt før brug og følge alle instruktioner.

Tilsløst anvendelse:

Tapedispenseren er beregnet til fremføring og skæring af selvklæbende tape i kompatible dimensioner. Den er velegnet til brug i hjemmet, på kontoret, i skolen, til emballering og til almindelige formål.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produkttype: Manuel/halvautomatisk tapedispenser

Betjening: Enhåndsbetjening med automatisk tapeskæring

Strømkilde: Manuel; ingen batterier påkrævet

Kompatible tapebredder: 12 mm / 19 mm

Anbefalet tapetykkelse: 0,05–0,07 mm

Maksimal taperulle: 12 mm × 20 m eller 19 mm × 33 m

Mål (B × L × H): 38 × 168 × 94 mm

Vægt: 135 g

Driftstemperatur: -18 °C til 49 °C

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL!

- Læs alle instruktioner, før produktet tages i brug.
- Brug kun selvklæbende tape, der er kompatibel med specifikationerne i denne vejledning.
- Hold fingre, hår og løstsiddende tøj væk fra tapeudgangen og skæremekanismen under brug.
- Før ikke fingre eller genstande ind i tapeudgangen.
- Forsøg ikke at adskille eller ændre skæremekanismen.
- Hold produktet væk fra børn. Dispenseren indeholder en skæremekanisme, som kan forårsage personskade ved forkert håndtering.
- Før fastklemmt tape fjernes, skal du stoppe med at bruge dispenseren og forsigtigt fjerne tapen.
- Brug ikke dispenseren, hvis nogen del er beskadiget.
- Hold tapeudgangen ren og fri for limrester for at forhindre, at tapen sætter sig fast.


KOMPATIBEL TAPE

Dispenseren er kompatibel med to standardtapebredder:

- 12 mm
- 19 mm

Anbefalet tapetykkelse: 0,05-0,07 mm

MONTERING AF TAPE

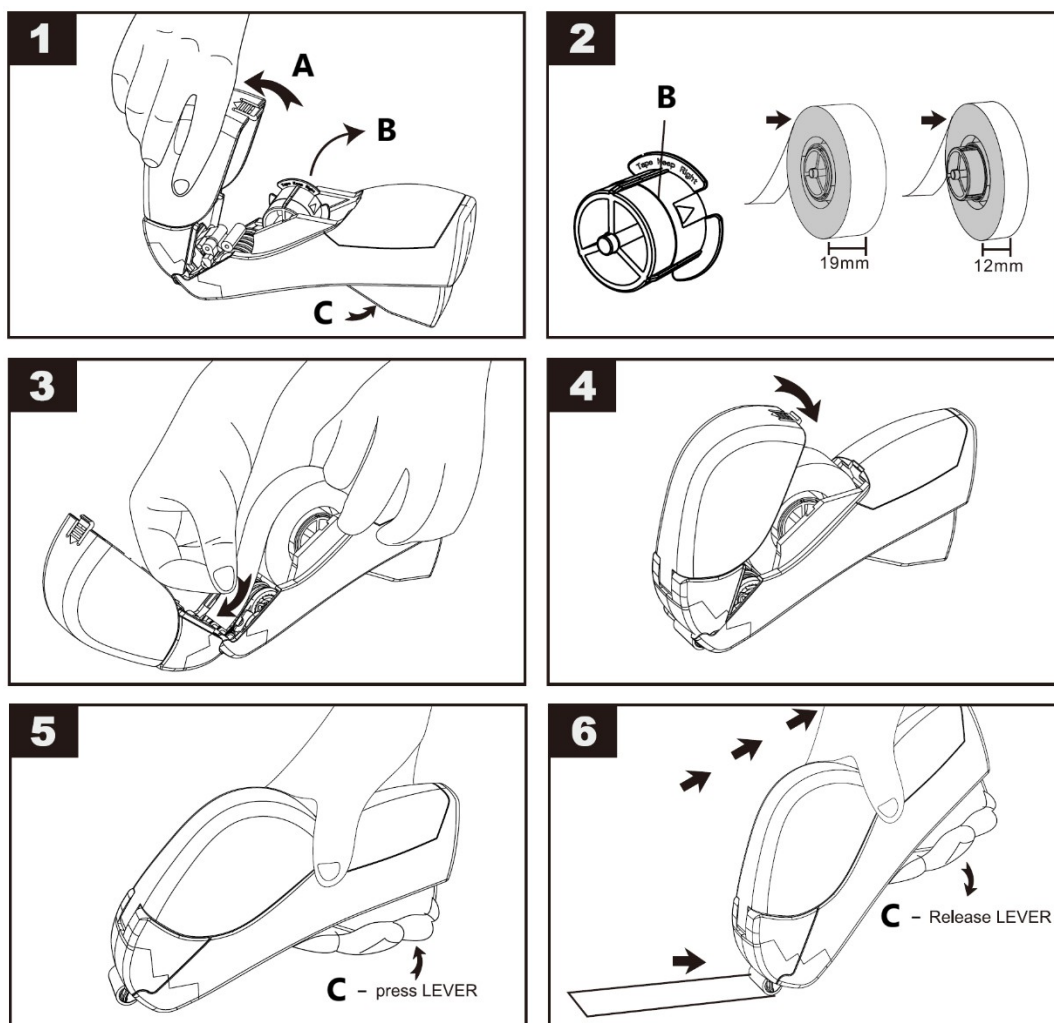

- A. Dæksel
- B. Rulle
- C. Håndtag

1. **Åbn dækslet:** Tryk på låsen, og åbn det gennemsigtige dæksel. Fjern taperullen.
2. **Monter taperullen:** Placer den passende taperulle på rullen. Ved **19 mm tape** placeres taperullen **midt på rullen**. Ved **12 mm tape** placeres taperullen **helt til højre på rullen**, før den monteres i dispenseren.
3. **Træk tapen ud:** Træk ca. **30-40 mm** tape ud fra rullen, så tapens ende hviler korrekt mod gummirullerne.
4. **Luk dækslet:** Sæt taperullen tilbage i føringsskinnen, og sæt det gennemsigtige dæksel på igen. Sørg for, at det er sikkert lukket.
5. **Indfør tapen:** Tryk **håndtaget** helt ned for at føre tapen gennem den forreste udgang og gøre dispenseren klar til brug.
6. **Slip håndtaget:** Slip **håndtaget**. Tapen er nu indført, og dispenseren er klar til brug.

SÅDAN BRUGES DEN

1. Hold dispensereren fast med én hånd.
2. Tryk **håndtaget** helt ned med alle fire fingre. Ca. **30 mm tape** fremføres automatisk.
3. Placer dispensereren mod den overflade, hvor tapen skal påføres. En flad og glat overflade anbefales.
4. Hold håndtaget nede, og træk dispensereren bagud, indtil den ønskede tapelængde er fremført.
5. Slip håndtaget hurtigt. Tapen skæres automatisk.

AUTOMATISK FREMFØRING

Hvis du trykker håndtaget helt ned og straks slipper det, fremfører dispensereren automatisk ca. **30-40 mm tape**.

For et længere stykke tape:

1. Tryk håndtaget helt ned, og hold det nede.
2. Træk dispensereren bagud, indtil den ønskede tapelængde er fremført.
3. Slip håndtaget for at skære tapen.

VIGTIGT: For pålidelig drift skal håndtaget trykkes helt ned og slippes hurtigt. Betjen ikke håndtaget kun delvist, da det kan få tapen til at sætte sig fast.

VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL BRUG

1. Dispensereren fremfører automatisk ca. **30-40 mm tape**, når håndtaget trykkes ned og slippes i én bevægelse.
2. Skæremekanismen efterlader en lille ujævn kant på tapen efter hvert snit. Det hjælper med at forhindre, at det afskårne stykke tape falder af ved et uheld.
3. Tryk altid håndtaget helt ned, og slip det hurtigt. Delvis eller langsom betjening kan få tapen til at sætte sig fast.
4. Sørg efter hver brug for, at den forreste tapeudgang er fri, og at ingen taperester blokerer åbningen.
5. Hvis tapen sætter sig fast, skal du åbne det gennemsigtige dæksel, fjerne tapen og eventuelle limrester og derefter montere tapen korrekt igen.
6. Før første brug skal du sikre dig, at eventuel beskyttelses- eller forseglingstape, som dækker dispenserens mekanisme, er fjernet.

FASTKLEMT TAPE

Hvis tapen sætter sig fast inde i dispensereren:

1. Stop med at bruge dispensereren.
2. Åbn det gennemsigtige dæksel.
3. Fjern forsigtigt den fastklemte tape.
4. Fjern eventuelle rester af tape eller lim fra mekanismen.
5. Kontrollér, at tapens føringsvej og den forreste udgang er fri.

6. Monter tapen korrekt igen i henhold til afsnittet **MONTERING AF TAPE**.
 7. Luk dækslet, og tryk håndtaget én gang for at kontrollere, at tapen fremføres korrekt.
-

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Hold dispenseren ren og fri for limrester.
 - Kontrollér tapeudgangen regelmæssigt, og fjern taperester, der kan forstyrre fremføringen.
 - Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler, som kan beskadige plasthuset.
 - Opbevar dispenseren på et tørt sted, når den ikke er i brug.
 - Hvis dispenseren efter rengøring og genmontering af tapen stadig ikke kan fremføre eller skære tapen korrekt, skal brugen stoppes.
-

MILJØFORHOLD

Dispenseren er designet til brug ved omgivelsestemperaturer mellem **-18 °C og 49 °C**. Undgå at udsætte produktet for overdreven varme, direkte sollys, fugt eller vand.