

EL: TAPENEX – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον διανομέα κολλητικής ταινίας. Σχεδιασμένος για εύκολη χρήση με το ένα χέρι, ο διανομέας προωθεί και κόβει αυτόματα την ταινία μετά από κάθε πάτημα του μοχλού.

Για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

Προβλεπόμενη χρήση:

Ο διανομέας ταινίας έχει σχεδιαστεί για την προώθηση και κοπή κολλητικής ταινίας συμβατών διαστάσεων. Είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση, γραφεία, σχολεία, συσκευασία και εφαρμογές γενικής χρήσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος προϊόντος: Χειροκίνητος/ημιαυτόματος διανομέας κολλητικής ταινίας

Λειτουργία: Χρήση με το ένα χέρι με αυτόματη κοπή της ταινίας

Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητη· δεν απαιτούνται μπαταρίες

Συμβατά πλάτη ταινίας: 12 mm / 19 mm

Συνιστώμενο πάχος ταινίας: 0,05–0,07 mm

Μέγιστο ρολό ταινίας: 12 mm × 20 m ή 19 mm × 33 m

Διαστάσεις (Π × Μ × Υ): 38 × 168 × 94 mm

Βάρος: 135 g

Θερμοκρασία λειτουργίας: -18 °C έως 49 °C

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κολλητική ταινία συμβατή με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Κατά τη λειτουργία, κρατάτε τα δάχτυλα, τα μαλλιά και τα φαρδιά ρούχα μακριά από την έξοδο της ταινίας και τον μηχανισμό κοπής.
- Μην εισάγετε δάχτυλα ή αντικείμενα στην έξοδο της ταινίας.
- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τον μηχανισμό κοπής.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. Ο διανομέας περιέχει μηχανισμό κοπής που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού.
- Πριν αφαιρέσετε μπλοκαρισμένη ταινία, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον διανομέα και αφαιρέστε προσεκτικά την ταινία.
- Μην χρησιμοποιείτε τον διανομέα εάν οποιοδήποτε μέρος του είναι κατεστραμμένο.
- Διατηρείτε την έξοδο της ταινίας καθαρή και χωρίς υπολείμματα κόλλας για να αποτρέψετε το μπλοκάρισμα.


ΣΥΜΒΑΤΗ ΤΑΙΝΙΑ

Ο διανομέας είναι συμβατός με δύο τυπικά πλάτη ταινίας:

- 12 mm
- 19 mm

Συνιστώμενο πάχος ταινίας: 0,05-0,07 mm

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

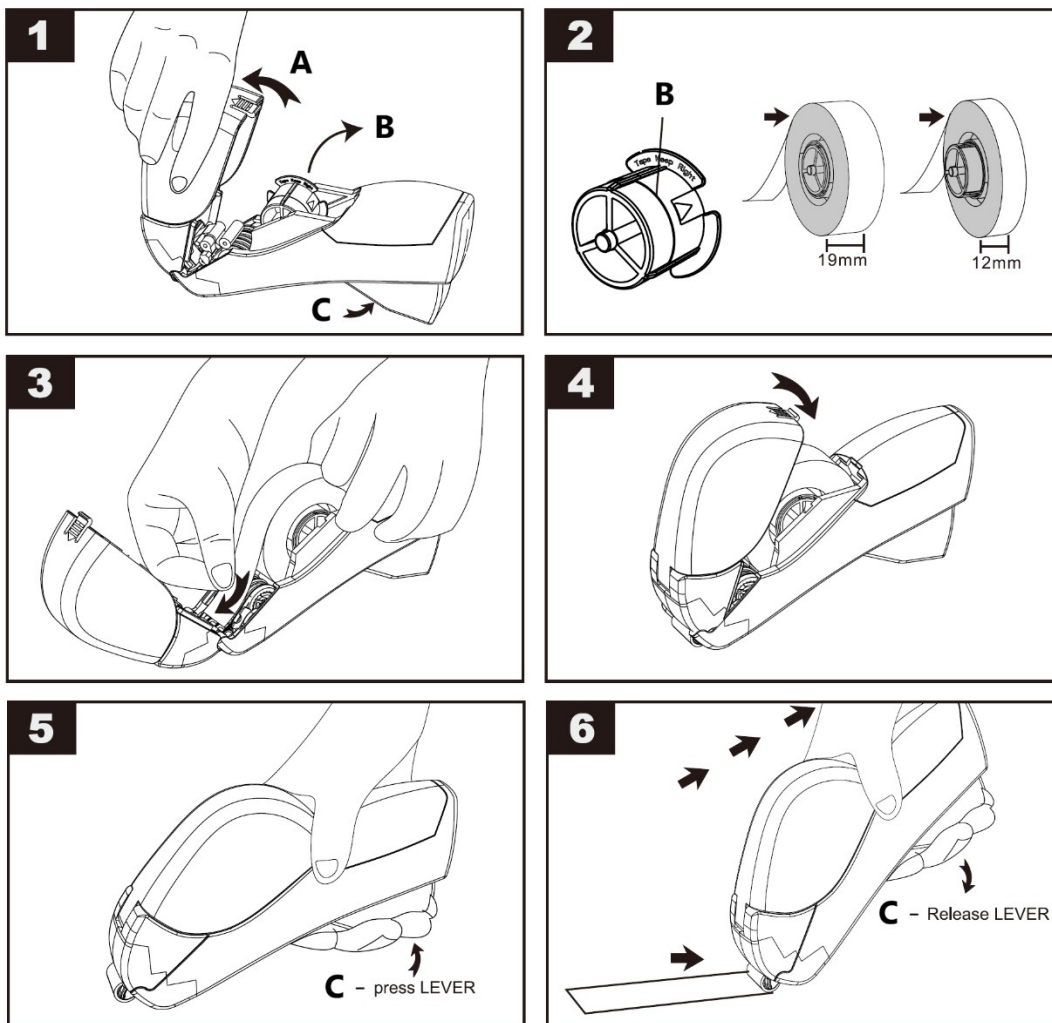

- A. Κάλυμμα
B. Κύλινδρος
C. Μοχλός

1. **Ανοίξτε το κάλυμμα:** Πιέστε την **ασφάλεια** και ανοίξτε το διαφανές κάλυμμα. Αφαιρέστε τον κύλινδρο της ταινίας.
 2. **Τοποθετήστε το ρολό ταινίας:** Τοποθετήστε το κατάλληλο ρολό ταινίας στον κύλινδρο. Για **ταινία 19 mm**, τοποθετήστε το ρολό στο **κέντρο του κυλίνδρου**. Για **ταινία 12 mm**, τοποθετήστε το ρολό στην **άκρη δεξιά θέση** πριν το εγκαταστήσετε στον διανομέα.
 3. **Τραβήξτε την ταινία:** Τραβήξτε περίπου **30-40 mm** ταινίας από το ρολό, ώστε το άκρο της ταινίας να ακουμπά σωστά στους ελαστικούς κυλίνδρους.
 4. **Κλείστε το κάλυμμα:** Τοποθετήστε ξανά τον κύλινδρο ταινίας στη ράγα οδηγού και επανατοποθετήστε το διαφανές κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει καλά.
 5. **Φορτώστε την ταινία:** Πιέστε τον **μοχλό** πλήρως προς τα κάτω ώστε η ταινία να περάσει από την μπροστινή έξοδο και ο διανομέας να είναι έτοιμος για χρήση.
 6. **Αφήστε τον μοχλό:** Αφήστε τον **μοχλό**. Η ταινία έχει πλέον φορτωθεί και ο διανομέας είναι έτοιμος για χρήση.
-

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Κρατήστε σταθερά τον διανομέα με το ένα χέρι.
 2. Πιέστε τον **μοχλό** πλήρως προς τα κάτω χρησιμοποιώντας και τα τέσσερα δάχτυλα. Θα προωθηθούν αυτόματα περίπου **30 mm ταινίας**.
 3. Τοποθετήστε τον διανομέα στην επιφάνεια όπου πρόκειται να εφαρμοστεί η ταινία. Συνιστάται επίπεδη και λεία επιφάνεια.
 4. Κρατώντας τον μοχλό πατημένο, τραβήξτε τον διανομέα προς τα πίσω μέχρι να προωθηθεί το επιθυμητό μήκος ταινίας.
 5. Αφήστε γρήγορα τον μοχλό. Η ταινία θα κοπεί αυτόματα.
-

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Εάν πιέσετε τον μοχλό πλήρως προς τα κάτω και τον αφήσετε αμέσως, ο διανομέας θα προωθήσει αυτόματα περίπου **30-40 mm ταινίας**.

Για μεγαλύτερο κομμάτι ταινίας:

1. Πιέστε και κρατήστε τον μοχλό πλήρως προς τα κάτω.
2. Τραβήξτε τον διανομέα προς τα πίσω μέχρι να προωθηθεί το επιθυμητό μήκος ταινίας.
3. Αφήστε τον μοχλό για να κόψετε την ταινία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για αξιόπιστη λειτουργία, πιέστε τον μοχλό πλήρως προς τα κάτω και αφήστε τον γρήγορα. Μην χρησιμοποιείτε τον μοχλό μόνο μερικώς, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μπλοκάρισμα της ταινίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ο διανομέας προωθεί αυτόματα περίπου **30–40 mm** ταινίας όταν ο μοχλός πιέζεται και αφήνεται με μία κίνηση.
2. Ο μηχανισμός κοπής αφήνει ένα μικρό ανομοιόμορφο άκρο στην ταινία μετά από κάθε κοπή. Αυτό βοηθά να αποτραπεί η τυχαία πτώση του κομμένου κομματιού της ταινίας.
3. Πιέζετε πάντα τον μοχλό πλήρως προς τα κάτω και αφήνετέ τον γρήγορα. Η μερική ή αργή χρήση μπορεί να προκαλέσει μπλοκάρισμα της ταινίας.
4. Βεβαιωθείτε μετά από κάθε χρήση ότι η μπροστινή έξοδος της ταινίας είναι ελεύθερη και ότι κανένα υπολείμμα ταινίας δεν φράζει το άνοιγμα.
5. Εάν η ταινία μπλοκάρει, ανοίξτε το διαφανές κάλυμμα, αφαιρέστε την ταινία και τυχόν υπολείμματα κόλλας και επανατοποθετήστε σωστά την ταινία.
6. Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί οποιαδήποτε προστατευτική ή σφραγιστική ταινία καλύπτει τον μηχανισμό του διανομέα.

ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

Εάν η ταινία μπλοκάρει μέσα στον διανομέα:

1. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον διανομέα.
2. Ανοίξτε το διαφανές κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε προσεκτικά την μπλοκαρισμένη ταινία.
4. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ταινίας ή κόλλας από τον μηχανισμό.
5. Ελέγξτε ότι η διαδρομή της ταινίας και η μπροστινή έξοδος είναι ελεύθερες.
6. Επανατοποθετήστε σωστά την ταινία σύμφωνα με την ενότητα **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ**.
7. Κλείστε το κάλυμμα και πιέστε τον μοχλό μία φορά για να ελέγξετε ότι η ταινία προωθείται σωστά.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Διατηρείτε τον διανομέα καθαρό και χωρίς υπολείμματα κόλλας.
- Ελέγχετε τακτικά την έξοδο της ταινίας και αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την προώθηση της ταινίας.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο πλαστικό περίβλημα.
- Αποθηκεύετε τον διανομέα σε ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Εάν ο διανομέας δεν μπορεί να προωθήσει ή να κόψει σωστά την ταινία μετά τον καθαρισμό και την επανατοποθέτησή της, διακόψτε τη χρήση.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Ο διανομέας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από **-18 °C έως 49 °C**. Αποφύγετε την έκθεση του προϊόντος σε υπερβολική θερμότητα, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία ή νερό.