

HU: TAPENEX – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKÁTTEKINTÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a ragasztószalag-adagolót. A kényelmes, egykezes használatra tervezett adagoló a kar minden egyes lenyomása után automatikusan továbbítja és levágja a ragasztószalagot.

A biztonságos és hatékony használat érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és tartsa be az összes utasítást.

Rendeltetésszerű használat:

A ragasztószalag-adagoló kompatibilis méretű ragasztószalag adagolására és vágására szolgál. Alkalmas otthoni, irodai, iskolai, csomagolási és általános célú használatra.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Terméktípus: Kézi/félautomata ragasztószalag-adagoló

Működés: Egykezes használat automatikus szalagvágással

Áramforrás: Kézi; elem nem szükséges

Kompatibilis szalagszélességek: 12 mm / 19 mm

Ajánlott szalagvastagság: 0,05–0,07 mm

Maximális szalagtekercs: 12 mm × 20 m vagy 19 mm × 33 m

Méretek (Sz × H × M): 38 × 168 × 94 mm

Tömeg: 135 g

Üzemi hőmérséklet: -18 °C és 49 °C között

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS!

- A termék használata előtt olvassa el az összes utasítást.
- Csak a jelen útmutatóban megadott specifikációknak megfelelő ragasztószalagot használjon.
- Használat közben tartsa távol az ujjait, haját és laza ruházatát a szalagkivezető nyílástól és a vágómechanizmustól.
- Ne helyezzen ujjat vagy tárgyat a szalagkivezető nyílásba.
- Ne próbálja szétszerelni vagy módosítani a vágómechanizmust.
- Tartsa a terméket gyermekektől távol. Az adagoló vágómechanizmussal rendelkezik, amely helytelen kezelés esetén sérülést okozhat.
- A beszorult szalag eltávolítása előtt hagyja abba az adagoló használatát, és óvatosan távolítsa el a szalagot.
- Ne használja az adagolót, ha bármely része sérült.
- Tartsa tisztán és ragasztómaradványoktól mentesen a szalagkivezető nyílást a szalag elakadásának megelőzése érdekében.


KOMPATIBILIS RAGASZTÓSZALAG

Az adagoló két szabványos szalagszélességgel kompatibilis:

- 12 mm
- 19 mm

Ajánlott szalagvastagság: 0,05–0,07 mm

A SZALAG BEHELYEZÉSE

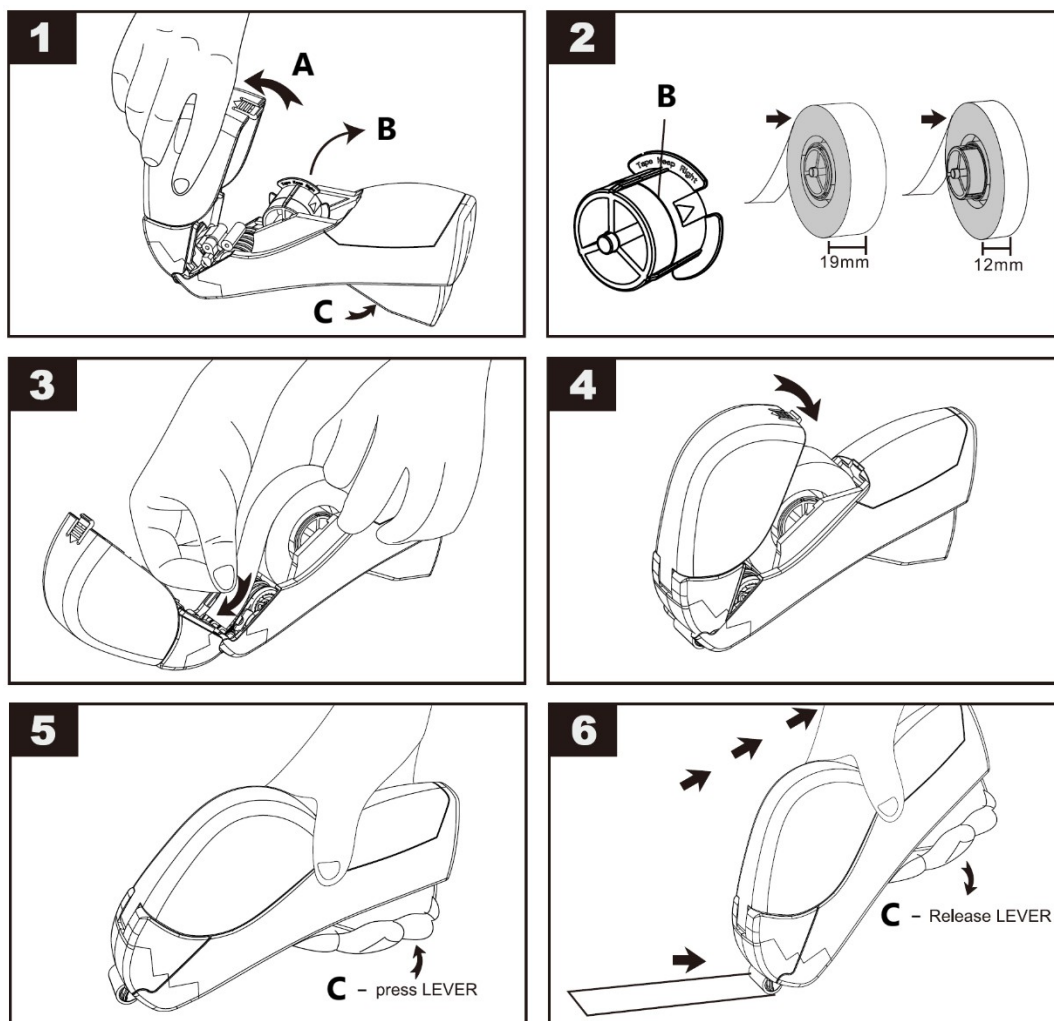

- A. Fedél
- B. Görgő
- C. Kar

1. **Nyissa ki a fedelet:** Nyomja meg a **reteszt**, és nyissa ki az átlátszó fedelet. Vegye ki a szalaggörgőt.
2. **Helyezze be a szalagtekercset:** Helyezze a megfelelő szalagtekercset a görgőre. **19 mm-es szalag** esetén helyezze a tekercset a **görgő közepére**. **12 mm-es szalag** esetén helyezze a tekercset a **görgő jobb szélére**, mielőtt behelyezi az adagolóba.
3. **Húzza ki a szalagot:** Húzzon ki körülbelül **30–40 mm** szalagot a tekercsből úgy, hogy a szalag vége megfelelően a gumigörgőkhöz feküdjön.
4. **Zárja le a fedelet:** Helyezze vissza a szalaggörgőt a vezetősínbe, majd helyezze vissza az átlátszó fedelet. Győződjön meg arról, hogy biztonságosan záródik.
5. **Töltse be a szalagot:** Nyomja le teljesen a **kart**, hogy a szalag áthaladjon az első kivezető nyíláson, és az adagoló használatra kész legyen.
6. **Engedje fel a kart:** Engedje fel a **kart**. A szalag most be van töltve, és az adagoló használatra kész.

HASZNÁLAT

1. Tartsa szilárdan az adagolót egy kézzel.
2. Mind a négy ujjával nyomja le teljesen a **kart**. Körülbelül **30 mm szalag** automatikusan kiadagolásra kerül.
3. Helyezze az adagolót arra a felületre, amelyre a szalagot fel szeretné vinni. Sík, sima felület használata ajánlott.
4. A kart lenyomva tartva húzza hátrafelé az adagolót, amíg a kívánt hosszúságú szalag ki nem adagolódik.
5. Gyorsan engedje fel a kart. A szalag automatikusan levágásra kerül.

AUTOMATIKUS ADAGOLÁS

Ha teljesen lenyomja a kart, majd azonnal felengedi, az adagoló automatikusan körülbelül **30–40 mm szalagot** adagol ki.

Hosszabb szalagdarabhoz:

1. Nyomja le teljesen a kart, és tartsa lenyomva.
2. Húzza hátrafelé az adagolót, amíg a kívánt hosszúságú szalag ki nem adagolódik.
3. Engedje fel a kart a szalag levágásához.

FONTOS: A megbízható működés érdekében nyomja le teljesen a kart, és gyorsan engedje fel. Ne működtesse a kart csak részlegesen, mert ez a szalag elakadását okozhatja.

FONTOS HASZNÁLATI MEGJEGYZÉSEK

1. Az adagoló automatikusan körülbelül **30–40 mm** szalagot adagol ki, amikor a kart egyetlen mozdulattal lenyomják és felengedik.
2. A vágómechanizmus minden vágás után egy kis egyenetlen szélhagy a szalagon. Ez segít megelőzni, hogy a levágott szalagdarab véletlenül leessen.
3. Mindig nyomja le teljesen a kart, és gyorsan engedje fel. A részleges vagy lassú működtetés a szalag elakadását okozhatja.
4. Minden használat után győződjön meg arról, hogy az elülső szalagkivezető nyílás szabad, és semmilyen szalagmaradvány nem akadályozza a nyílást.
5. Ha a szalag elakad, nyissa ki az átlátszó fedelet, távolítsa el a szalagot és az esetleges ragasztómaradványokat, majd helyezze vissza megfelelően a szalagot.
6. Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy az adagoló mechanizmusát fedő minden védő- vagy lezáró szalag el lett távolítva.

A SZALAG ELAKADÁSA

Ha a szalag elakad az adagolóban:

1. Hagyja abba az adagoló használatát.
2. Nyissa ki az átlátszó fedelet.
3. Óvatosan távolítsa el az elakadt szalagot.
4. Távolítson el minden megmaradt szalag- vagy ragasztómaradványt a mechanizmusból.
5. Ellenőrizze, hogy a szalag útja és az elülső kivezető nyílás szabad-e.

6. Helyezze vissza megfelelően a szalagot **A SZALAG BEHELYEZÉSE** című rész szerint.
 7. Zárja le a fedelet, és egyszer nyomja le a kart, hogy ellenőrizze a szalag megfelelő adagolását.
-

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán az adagolót, és távolítsa el a ragasztómaradványokat.
 - Rendszeresen ellenőrizze a szalagkivezető nyílást, és távolítsa el azokat a szalagmaradványokat, amelyek akadályozhatják a szalag továbbítását.
 - Ne használjon oldószereket vagy súroló hatású tisztítószereket, amelyek károsíthatják a műanyag burkolatot.
 - Használaton kívül tárolja az adagolót száraz helyen.
 - Ha az adagoló tisztítás és a szalag újbóli behelyezése után sem képes megfelelően továbbítani vagy levágni a szalagot, hagyja abba a használatát.
-

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Az adagoló **-18 °C és 49 °C** közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra készült. Ne tegye ki a terméket túlzott hőnek, közvetlen napfénynek, nedvességnek vagy víznek.