

IT: TAPENEX – MANUALE D'USO

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Grazie per aver acquistato questo dispenser per nastro adesivo. Progettato per un pratico utilizzo con una sola mano, il dispenser alimenta e taglia automaticamente il nastro dopo ogni pressione della leva.

Per un utilizzo sicuro ed efficiente, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni.

Uso previsto:

Il dispenser è progettato per erogare e tagliare nastro adesivo di dimensioni compatibili. È adatto per l'uso domestico, in ufficio, a scuola, per l'imballaggio e per applicazioni generiche.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Dispenser per nastro manuale/semiautomatico

Funzionamento: Utilizzo con una sola mano con taglio automatico del nastro

Fonte di alimentazione: Manuale; non sono necessarie batterie

Larghezze del nastro compatibili: 12 mm / 19 mm

Spessore del nastro consigliato: 0,05–0,07 mm

Rotolo di nastro massimo: 12 mm × 20 m oppure 19 mm × 33 m

Dimensioni (L × P × A): 38 × 168 × 94 mm

Peso: 135 g

Temperatura di esercizio: da -18 °C a 49 °C

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA!

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
 - Utilizzare esclusivamente nastro adesivo compatibile con le specifiche indicate nel presente manuale.
 - Durante l'uso, tenere dita, capelli e indumenti larghi lontani dall'uscita del nastro e dal meccanismo di taglio.
 - Non inserire dita o oggetti nell'uscita del nastro.
 - Non tentare di smontare o modificare il meccanismo di taglio.
 - Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Il dispenser contiene un meccanismo di taglio che può causare lesioni se maneggiato in modo improprio.
 - Prima di rimuovere un nastro inceppato, interrompere l'uso del dispenser e rimuovere con cautela il nastro.
 - Non utilizzare il dispenser se una qualsiasi parte è danneggiata.
 - Mantenere l'uscita del nastro pulita e priva di residui adesivi per evitare inceppamenti.
-


NASTRO COMPATIBILE

Il dispenser è compatibile con due larghezze standard di nastro:

- 12 mm
- 19 mm

Spessore del nastro consigliato: 0,05-0,07 mm

INSTALLAZIONE DEL NASTRO

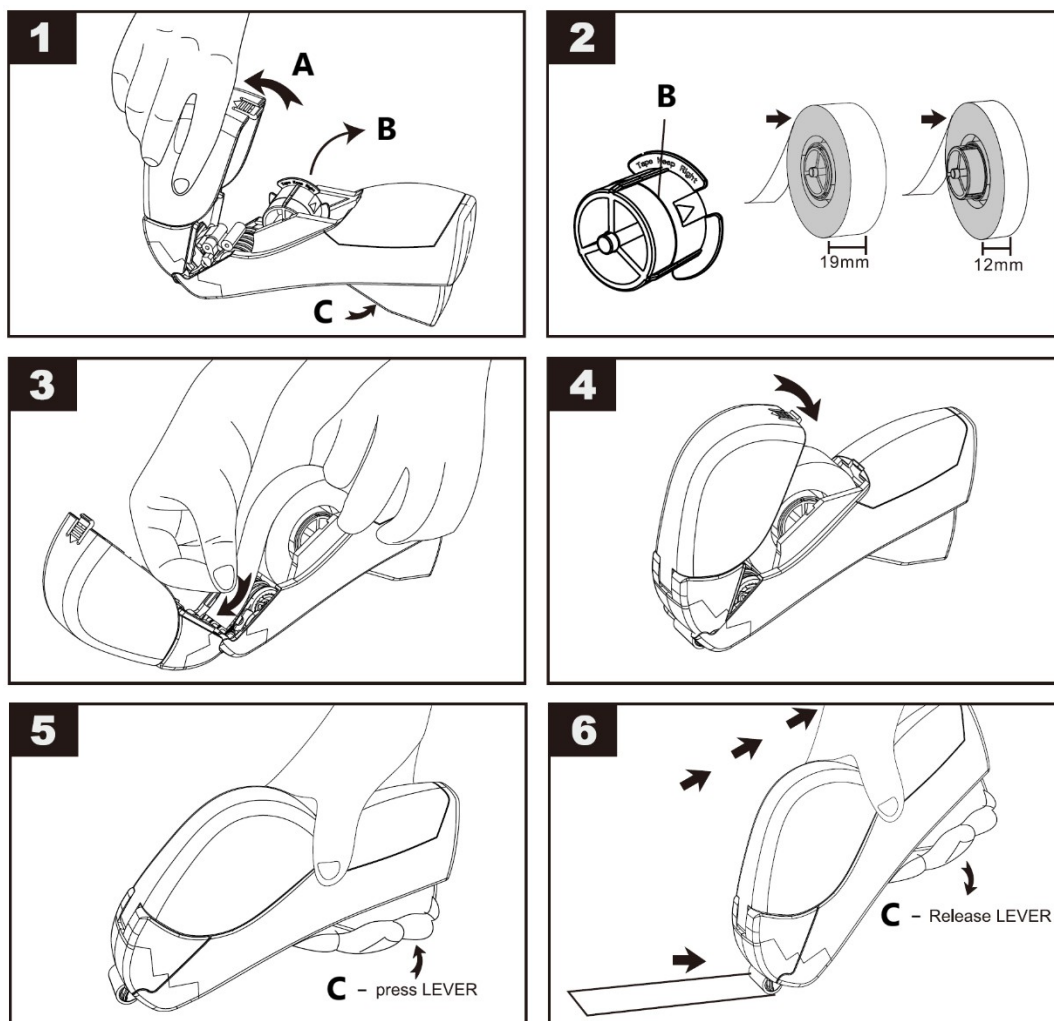

- A. Coperchio
- B. Rullo
- C. Leva

1. **Aprire il coperchio:** Premere il **blocco** e aprire il coperchio trasparente. Rimuovere il rullo del nastro.
2. **Installare il rotolo di nastro:** Posizionare il rotolo di nastro appropriato sul rullo. Per il **nastro da 19 mm**, posizionare il rotolo al **centro del rullo**. Per il **nastro da 12 mm**, posizionare il rotolo all'**estrema destra del rullo** prima di installarlo nel dispenser.
3. **Estrarre il nastro:** Estrarre circa **30-40 mm** di nastro dal rotolo in modo che l'estremità del nastro poggi correttamente contro i rulli in gomma.
4. **Chiudere il coperchio:** Reinserire il rullo del nastro nella guida e riposizionare il coperchio trasparente. Assicurarsi che sia chiuso saldamente.
5. **Caricare il nastro:** Premere completamente la **leva** verso il basso per far avanzare il nastro attraverso l'uscita anteriore e preparare il dispenser all'uso.
6. **Rilasciare la leva:** Rilasciare la **leva**. Il nastro è ora caricato e il dispenser è pronto per l'uso.

MODALITÀ D'USO

1. Tenere saldamente il dispenser con una mano.
2. Premere completamente la **leva** verso il basso utilizzando tutte e quattro le dita. Verranno erogati automaticamente circa **30 mm di nastro**.
3. Posizionare il dispenser contro la superficie su cui deve essere applicato il nastro. Si consiglia una superficie piana e liscia.
4. Mantenendo la leva premuta, tirare il dispenser all'indietro fino a erogare la lunghezza desiderata di nastro.
5. Rilasciare rapidamente la leva. Il nastro verrà tagliato automaticamente.

EROGAZIONE AUTOMATICA

Se si preme completamente la leva verso il basso e la si rilascia immediatamente, il dispenser erogherà automaticamente circa **30-40 mm di nastro**.

Per un pezzo di nastro più lungo:

1. Premere e mantenere la leva completamente abbassata.
2. Tirare il dispenser all'indietro fino a erogare la lunghezza desiderata di nastro.
3. Rilasciare la leva per tagliare il nastro.

IMPORTANTE: Per un funzionamento affidabile, premere completamente la leva verso il basso e rilasciarla rapidamente. Non azionare la leva solo parzialmente, poiché ciò potrebbe causare l'inceppamento del nastro.

NOTE IMPORTANTI PER L'USO

1. Il dispenser eroga automaticamente circa **30-40 mm** di nastro quando la leva viene premuta e rilasciata con un unico movimento.
2. Il meccanismo di taglio lascia un piccolo bordo irregolare sul nastro dopo ogni taglio. Ciò aiuta a evitare che il pezzo di nastro tagliato cada accidentalmente.
3. Premere sempre completamente la leva verso il basso e rilasciarla rapidamente. Un azionamento parziale o lento può causare l'inceppamento del nastro.
4. Assicurarsi che l'uscita anteriore del nastro sia libera dopo ogni utilizzo e che nessun residuo di nastro ostruisca l'apertura.
5. Se il nastro si inceppa, aprire il coperchio trasparente, rimuovere il nastro e qualsiasi residuo adesivo e reinstallare correttamente il nastro.
6. Prima del primo utilizzo, assicurarsi che qualsiasi nastro protettivo o sigillante che copre il meccanismo del dispenser sia stato rimosso.

INCEPPAMENTO DEL NASTRO

Se il nastro si inceppa all'interno del dispenser:

1. Interrompere l'uso del dispenser.
2. Aprire il coperchio trasparente.
3. Rimuovere con cautela il nastro inceppato.
4. Rimuovere eventuali residui di nastro o adesivo dal meccanismo.
5. Controllare che il percorso del nastro e l'uscita anteriore siano liberi.

6. Reinstallare correttamente il nastro seguendo la sezione **INSTALLAZIONE DEL NASTRO**.
 7. Chiudere il coperchio e premere una volta la leva per verificare che il nastro avanzi correttamente.
-

CURA E MANUTENZIONE

- Mantenere il dispenser pulito e privo di residui adesivi.
 - Controllare regolarmente l'uscita del nastro e rimuovere eventuali residui che potrebbero interferire con l'avanzamento del nastro.
 - Non utilizzare solventi o detergenti abrasivi che potrebbero danneggiare l'alloggiamento in plastica.
 - Conservare il dispenser in un luogo asciutto quando non viene utilizzato.
 - Se il dispenser non riesce ad alimentare o tagliare correttamente il nastro dopo la pulizia e la reinstallazione del nastro, interrompere l'uso.
-

CONDIZIONI AMBIENTALI

Il dispenser è progettato per funzionare a temperature ambiente comprese tra **-18 °C e 49 °C**. Evitare di esporre il prodotto a calore eccessivo, luce solare diretta, umidità o acqua.