

NL: TAPENEX – GEBRUIKSAANWIJZING

PRODUCTOVERZICHT

Bedankt voor de aankoop van deze plakbanddispenser. De dispenser is ontworpen voor comfortabele bediening met één hand en voert het plakband automatisch door en snijdt het af na elke beweging van de hendel.

Lees voor veilig en efficiënt gebruik deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik en volg alle instructies.

Beoogd gebruik:

De plakbanddispenser is ontworpen voor het afgeven en afsnijden van plakband met geschikte afmetingen. Hij is geschikt voor gebruik thuis, op kantoor, op school, voor verpakkingen en algemene toepassingen.

PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype: Handmatige/semi-automatische plakbanddispenser

Bediening: Bediening met één hand met automatische bandsnijfunctie

Voedingsbron: Handmatig; geen batterijen nodig

Compatibele plakbandbreedtes: 12 mm / 19 mm

Aanbevolen plakbanddikte: 0,05–0,07 mm

Maximale plakbandrol: 12 mm × 20 m of 19 mm × 33 m

Afmetingen (B × L × H): 38 × 168 × 94 mm

Gewicht: 135 g

Bedrijfstemperatuur: -18 °C tot 49 °C

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING!

- Lees alle instructies voordat u het product gebruikt.
- Gebruik uitsluitend plakband dat voldoet aan de specificaties in deze handleiding.
- Houd tijdens gebruik vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de plakbanduitvoer en het snijmechanisme.
- Steek geen vingers of voorwerpen in de plakbanduitvoer.
- Probeer het snijmechanisme niet uit elkaar te halen of aan te passen.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen. De dispenser bevat een snijmechanisme dat bij onjuist gebruik letsel kan veroorzaken.
- Stop met het gebruik van de dispenser voordat u vastgelopen plakband verwijdert en verwijder het plakband voorzichtig.
- Gebruik de dispenser niet als een onderdeel beschadigd is.
- Houd de plakbanduitvoer schoon en vrij van lijmresten om vastlopen te voorkomen.


COMPATIBEL PLAKBAND

De dispenser is geschikt voor twee standaard plakbandbreedtes:

- 12 mm
- 19 mm

Aanbevolen plakbanddikte: 0,05–0,07 mm

PLAKBAND PLAATSEN

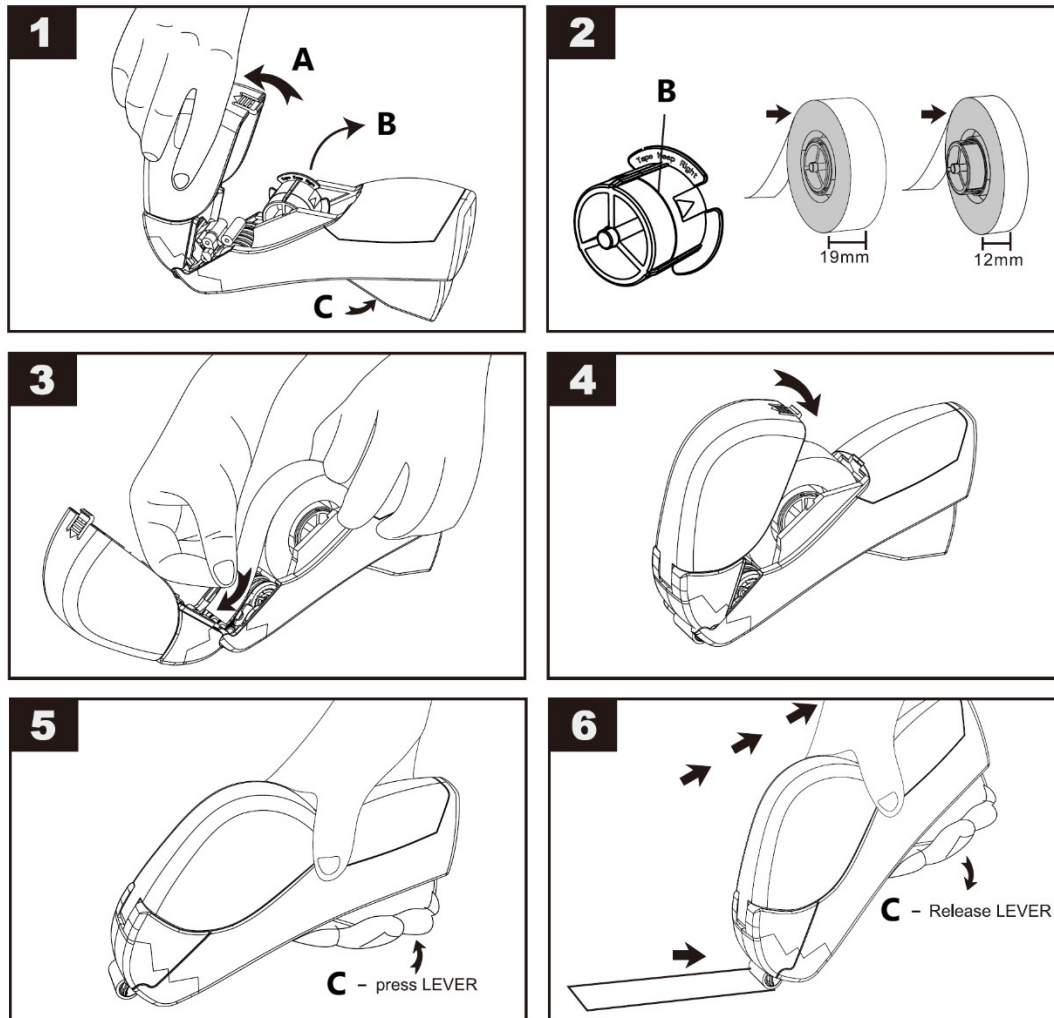

- A. Deksel
- B. Rol
- C. Hendel

1. **Open het deksel:** Druk op de **vergrendeling** en open het transparante deksel. Verwijder de plakbandrol.
2. **Plaats de plakbandrol:** Plaats de juiste plakbandrol op de rolhouder. Plaats bij **plakband van 19 mm** de rol in het **midden**. Plaats bij **plakband van 12 mm** de rol **helemaal rechts** voordat u deze in de dispenser plaatst.
3. **Trek het plakband uit:** Trek ongeveer **30–40 mm** plakband van de rol zodat het uiteinde correct tegen de rubberen rollen ligt.
4. **Sluit het deksel:** Plaats de plakbandrol terug in de geleiderail en plaats het transparante deksel terug. Zorg ervoor dat het goed gesloten is.
5. **Voer het plakband in:** Druk de **hendel** volledig naar beneden om het plakband door de voorste uitvoer te voeren en de dispenser klaar te maken voor gebruik.
6. **Laat de hendel los:** Laat de **hendel** los. Het plakband is nu geladen en de dispenser is klaar voor gebruik.

GEBRUIK

1. Houd de dispenser stevig met één hand vast.
2. Druk de **hendel** volledig naar beneden met alle vier de vingers. Er wordt automatisch ongeveer **30 mm plakband** afgegeven.
3. Plaats de dispenser tegen het oppervlak waarop het plakband moet worden aangebracht. Een vlak en glad oppervlak wordt aanbevolen.
4. Houd de hendel ingedrukt en trek de dispenser naar achteren totdat de gewenste lengte plakband is afgegeven.
5. Laat de hendel snel los. Het plakband wordt automatisch afgesneden.

AUTOMATISCHE AFGIFTE

Wanneer u de hendel volledig naar beneden drukt en onmiddellijk loslaat, geeft de dispenser automatisch ongeveer **30–40 mm plakband** af.

Voor een langer stuk plakband:

1. Druk de hendel volledig naar beneden en houd deze ingedrukt.
2. Trek de dispenser naar achteren totdat de gewenste lengte plakband is afgegeven.
3. Laat de hendel los om het plakband af te snijden.

BELANGRIJK: Druk voor een betrouwbare werking de hendel volledig naar beneden en laat deze snel los. Bedien de hendel niet slechts gedeeltelijk, omdat hierdoor het plakband kan vastlopen.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN VOOR GEBRUIK

1. De dispenser geeft automatisch ongeveer **30–40 mm** plakband af wanneer de hendel in één beweging wordt ingedrukt en losgelaten.
2. Het snijmechanisme laat na elke snede een kleine ongelijke rand op het plakband achter. Dit helpt voorkomen dat het afgesneden stuk plakband per ongeluk losraakt.
3. Druk de hendel altijd volledig naar beneden en laat deze snel los. Gedeeltelijke of langzame bediening kan het plakband doen vastlopen.
4. Zorg ervoor dat de voorste plakbanduitvoer na elk gebruik vrij is en dat er geen plakbandresten de opening blokkeren.
5. Als het plakband vastloopt, opent u het transparante deksel, verwijdert u het plakband en eventuele lijmresten en plaatst u het plakband opnieuw correct.
6. Controleer vóór het eerste gebruik of eventuele bescherm- of afdichtingsband die het mechanisme van de dispenser bedekt, is verwijderd.

VASTLOPEN VAN HET PLAKBAND

Als het plakband in de dispenser vastloopt:

1. Stop met het gebruik van de dispenser.
2. Open het transparante deksel.
3. Verwijder het vastgelopen plakband voorzichtig.
4. Verwijder eventueel achtergebleven plakband of lijmresten uit het mechanisme.
5. Controleer of de plakbandroute en de voorste uitvoer vrij zijn.

6. Plaats het plakband opnieuw correct volgens het gedeelte **PLAKBAND PLAATSEN**.
 7. Sluit het deksel en druk eenmaal op de hendel om te controleren of het plakband correct wordt doorgevoerd.
-

VERZORGING EN ONDERHOUD

- Houd de dispenser schoon en vrij van lijmresten.
 - Controleer de plakbanduitvoer regelmatig en verwijder plakbandresten die de doorvoer kunnen belemmeren.
 - Gebruik geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen die de kunststof behuizing kunnen beschadigen.
 - Bewaar de dispenser op een droge plaats wanneer deze niet wordt gebruikt.
 - Als de dispenser na reiniging en het opnieuw plaatsen van het plakband niet correct kan doorvoeren of snijden, stop dan met het gebruik.
-

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN

De dispenser is ontworpen voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen **-18 °C en 49 °C**. Stel het product niet bloot aan overmatige hitte, direct zonlicht, vocht of water.