

LV: TIMETUNE - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Jūs esat saņēmis lietotāja rokasgrāmatu savā valodā kopā ar rēķinu uz savu e-pasta adresi. To var atrast arī mūsu tīmekļa vietnē sadaļā "lietotāja rokasgrāmata".

IZSKATA APRAKSTS

A. Funkciju ievads



1. Austiņas 1

2. Austiņas 2

B. Šī izstrādājuma TWS austiņas un pulkstenis ir integrēti ar īpaši plānu dizainu. Austiņas ir nelielas, viegli lietojamas un pārstrādājamas, un tās ir ērti nēsāt ausī.

C. Šis izstrādājums nodrošina 1,28" TFT HD pilna apļa displeju. .

D. Izstrādājuma iepakojums

-Aproce turētājs × 1

-Iepakojuma kaste × 1

-Bluetooth austiņas × 2

-Magnētiskais piesūces uzlādes vads × 1

-Lietotāja rokasgrāmata × 1

E. Uzlāde

Pulksteņa uzlāde: īpaša magnētiskā iesūces līnija, kas ir tuva automātiskai iesūces uzlādei. Austiņu uzlāde: kad austiņas tiek ievietotas pulksteņa ierīcē, pulkstenis automātiski uzlādē austiņas un automātiski atvienojas, kad tās ir pilnas.

BLUETOOTH AUSTIŅU FUNKCIJAS IZMANTOŠANA UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI



A. Pieskarieties taustiņam

B. MIC / indikatora gaismā

1. Austiņu skārienaustiņa taustiņa definīcija

-Ilgi nospiežot 3S: ieslēgts / izslēgts Noklikšķiniet: atbildēt uz zvanu / pārtraukt zvanu

-Ilgi nospiežot 1s: atskaņošana / pauze / zvana noraidīšana

2. Indikatora indikators

-Ieslēgšanas indikators: pēc austiņu izņemšanas no aprīkojuma nodalījuma tās automātiski ieslēdzas, gaismā mirgo reizi sekundē, un pēc veiksmīga savienojuma ar mobilo tālruni gaismā izslēdzas; ja 1 minūtes laikā pēc ieslēgšanas nav izveidots savienojums, tā pāriet uz lēnu mirgošanu, kas mirgo reizi 3 sekundēs;

-Uzlādes indikatora gaismā: uzlādes laikā gaismā iedegas uz ilgu laiku, bet pēc pilnīgas uzlādes gaismā nodziest.

3. Austiņas savienotas ar mobilo tālruni

-Savienojums starp austiņām un mobilo tālruni: izņemiet austiņas no iekārtu noliktavas, ieslēdzot ieslēgšanas signālu un indikatora lampiņai mirgojot, mobilā tālruņa iestatījumos ieslēdziet Bluetooth, atrodi atbilstošo Bluetooth zīmola nosaukumu _twsand un savienojiet savienojumu. Kad savienojums ir veiksmīgs, iestatījumos var redzēt "savienots", kas norāda, ka produkta savienojums ir veiksmīgs.

-Pēc pirmā veiksmīgā savienojuma atkal izņemiet austiņas no uzlādes nodalījuma, un tās tiks automātiski savienotas aptuveni 5 sekunžu laikā.

-Pēc tam, kad austiņas ir veiksmīgi savienotas, ja tālrunis ir atvienots manuāli, tālrunī ir nepieciešams iestatīt Bluetooth Atkārtoti savienot tālrunī.

4. Zema akumulatora uzlādes signāls:

Austiņu zema jauda: tā izdos "zema akumulatora" skaņu.

5. Pieslēgšanas / lietošanas piesardzības pasākumi :

-Ja ir veiksmīgi pieslēgtas tikai vienas austiņas, ievietojiet tās atpakaļ aprīkojuma nodalījumā un izņemiet tās;

-Austiņas automātiski pārslēdzas starp galvenajām un pakārtotajām austiņām, tas ir, tās automātiski tiek piešķirtas kreisajām un labajām.


-Austiņas var ievietot tvertnē pēc vēlēšanās neatkarīgi no kreisās un labās auss.

PULKSTEĻA GALVENĀS FUNKCIJAS

1. Ieslēgts / izslēgts


-Ieslēgts : Nospiediet un turiet sānu pogu 3 sekundes, kad iekārta ir izslēgšanas stāvoklī, un ieslēdziet to uz 5 sekundēm, Pēc tam, kad nav veikta nekāda darbība, iekārta automātiski izslēgs ekrānu gaidīšanas režīmā.

-Izslēgts : Izslēgtā stāvoklī nospiediet kreiso taustiņu K1 un turiet to nospiestu 3 sekundes, lai tieši izslēgtos un parādītu izslēgšanas animāciju.

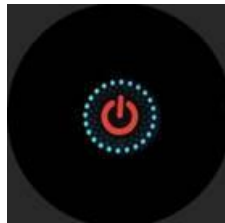


2. Gaidīšanas režīma saskarnes iestatījumi

Ilgi nospiediet TP uz 5 sekundēm, slīdiet pa kreisi un pa labi, lai pārslēgtu gaidīšanas režīma slēdzi, pieskarieties, lai izvēlētos un atgrieztos iepriekšējā slānī.

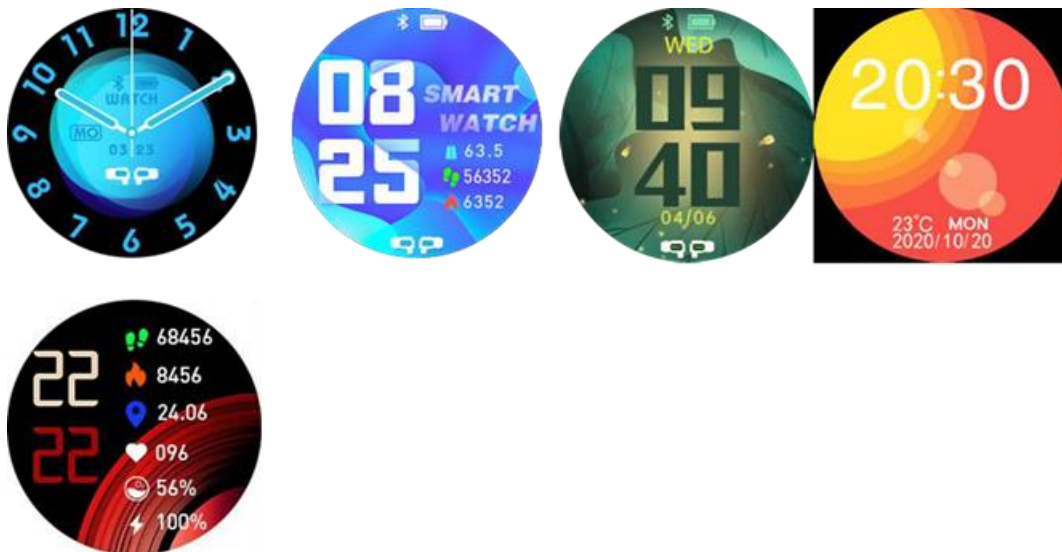

3. Slīdēšanas pa kreisi / slīdēšanas pa labi funkcija :

Slīdiet pa kreisi / pa labi un pēc tam uz augšu un uz leju, lai parādītu tālāk attēlā redzamo funkciju.

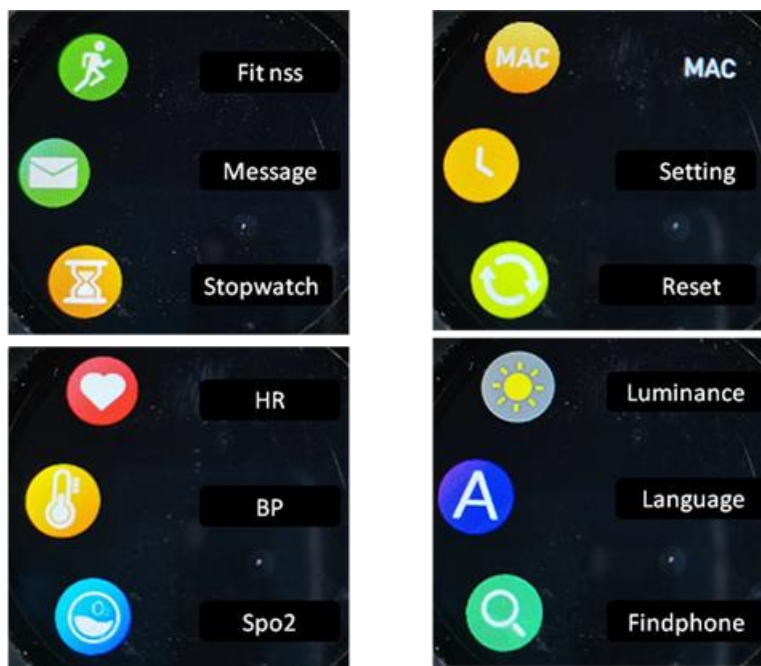

A. Kustība

-Pieskarieties "exercise", lai ieietu vingrinājumu lapā un parādītu trīs vingrinājumu datus: soļu skaitu, kalorijas un attālumu.

-Slīdiet pa kreisi / pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā saskarnē.

-Īsinājumtaustiņš: nospiediet K2 gaidīšanas režīmā, lai ieietu sporta lapā un parādītu sporta datus.

B. Manuāla sirdsdarbības frekvences noteikšana

Pieskarieties "sirdsdarbība", lai ienāktu sirdsdarbības testa lapā, automātiski uzsāktu testu, 30 sekunžu laikā pabeigtu testu, un pēdējā rādīto skaitļu grupa ir testa galīgais rezultāts; slīdiet pa kreisi / pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.

C. Asinsspiediena mērīšana

Pieskarieties "blood pressure" (asinsspiediens), lai ievadītu asinsspiediena testa lapu, automātiski sāktu testu, pabeigtu testu 30 sekundēs, pēdējais parādītais skaitlis ir testa galīgais rezultāts, un slīdiet pa kreisi / pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.

D. Skābekļa mērīšana asinīs

Pieskarieties "blood oxygen" (skābeklis asinīs), lai ievadītu skābekļa testa lapu, automātiski sāktu testu un pabeigtu testu 30 sekunžu laikā. Pēdējais parādītais skaitlis ir galīgais testa rezultāts, un, lai atgrieztos iepriekšējā lapā, slīdiet pa kreisi / pa labi.

E. Zina

Pieskarieties "information" (informācija), lai ieietu informācijas skatīšanas lapā, un slīdiet uz augšu un uz leju, lai skatītu saglabāto informāciju; slīdiet pa kreisi / pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.

Īsinājumtaustiņš: slīdiet uz augšu, kas ir informācijas vaicājuma īsinājumtaustiņš, un tieši ievadiet vaicājumu.

F. Skaitļlauks

Pieskarieties taustiņam "Stophatch" (hronometrs), lai ieietu hronometra lapā, pieskarieties sākuma taustiņam, lai sāktu darbību. Darbības laikā varat nospiegt pauzi, apturēt darbību, dzēst datus un nospiegt atjaunot; slīdiet pa kreisi/ pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā lapā. Vai arī: nospiediet K2, lai sāktu darbību, pēc tam nospiediet K2, lai apturētu, un ilgi nospiediet 3S, lai dzēstu datus.

G. Spilgtuma regulēšana

Pieskarieties "Brightness" (Spilgtums), lai ieietu spilgtuma regulēšanas lapā, nospiediet "-" un "+", lai samazinātu un palielinātu spilgtumu; slīdiet pa kreisi / pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā lapā. Piezīme: jo lielāks spilgtums, jo vairāk enerģijas tiks patērēts, kas ietekmēs izstrādājuma kalpošanas laiku. Ieteicams izmantot noklusējuma spilgtumu.

H. Valodas iestatījumi

Pieskarieties "language" (valoda), lai ienāktu valodas iestatījumu lapā, izvēlieties vajadzīgo valodu un, lai atgrieztos iepriekšējā lapā, pārvietojiet pa kreisi / pa labi.

I. Atrast mobilo tālruni

Pieskarieties "atrast mobilo tālruni", lai ieietu mobilā tālruņa atrašanas lapā, un meklēšana sāksies automātiski. Ja mobilais tālrunis ir veiksmīgi atrasts, tiks parādīta veiksmes lapa, un mobilais tālrunis iezvanīsies; slīdiet pa kreisi / pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.

J. MAC

Pieskarieties "Mac", lai ieietu MAC adreses lapā. Pavelciet pa kreisi / pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.


K. Laika iestatīšana

Pieskarieties "current time" (pašreizējais laiks), lai ieietu laika iestatīšanas lapā, pieskarieties "v", lai saglabātu iestatīto laiku un atgrieztos iepriekšējā līmenī; pieskarieties "X", lai atgrieztos iepriekšējā līmenī bez saglabāšanas.

Pieskarieties "current date" (pašreizējais datums), lai ieietu datuma iestatīšanas lapā, pieskarieties "v", lai saglabātu iestatīšanas laiku un atgrieztos iepriekšējā līmenī; pieskarieties "X", lai atgrieztos iepriekšējā līmenī bez saglabāšanas.

L. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Pieskarieties "restore factory" (atjaunot rūpnīcas iestatījumus), lai ieietu rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas lapā, pieskarieties "yes" (jā), lai dzēstu datus un atgrieztos gaidīšanas režīmā; Pieskarieties "no" (nē), lai atgrieztos tieši iepriekšējā līmenī.

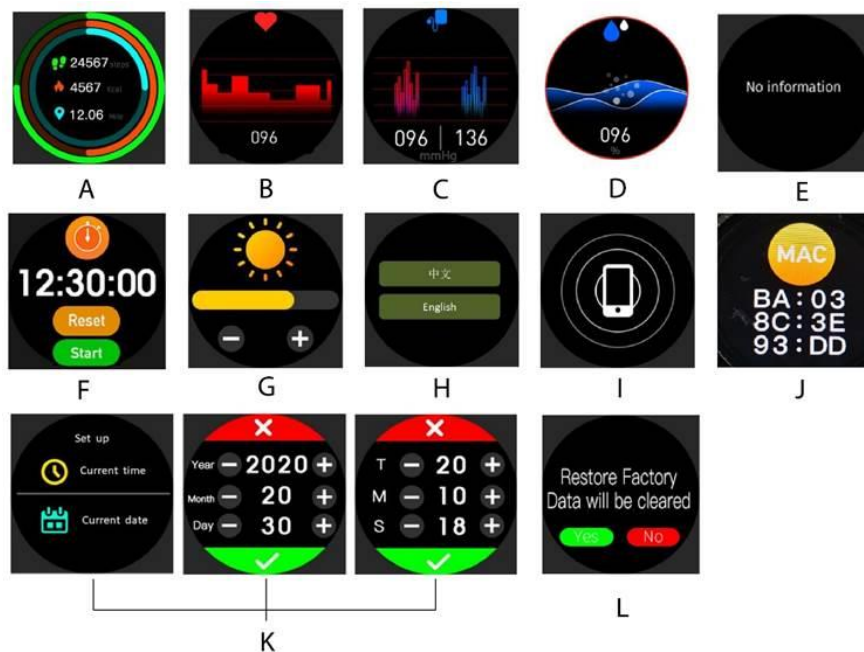

SLAIDU FUNKCIJAS:

Lai parādītu īsceļu ikonu, bīdīet uz leju, bet, lai atgrieztos uz gaidīšanas režīma lapu, bīdīet uz augšu.

A. Spilgtuma regulēšana

Pieskarieties saules ikonai, atveriet spilgtuma regulēšanas lapu, nospiediet "-" un "+", lai samazinātu un palielinātu spilgtumu; slīdīet pa kreisi/ pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā lapā, un pēc tam slīdīet uz augšu, lai atgrieztos gaidīšanas režīma lapā. Piezīme: jo lielāks spilgtums, jo vairāk enerģijas tiks patērēts, kas ietekmēs izstrādājuma kalpošanas laiku. Ieteicams izmantot noklusējuma spilgtumu.


B. Enerģijas pārbaude

Pieskarieties akumulatora ikonai, ieejiet galvenajā akumulatora enerģijas pieprasījuma lapā, un lapā tiek parādīta akumulatora jauda. Slīdīet pa kreisi / pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā lapā, un pēc tam slīdīet uz augšu, lai atgrieztos gaidīšanas režīma lapā.

C. Atrast mobilo tālruni

Pieskarieties palielināmā stikla ikonai, ievadiet mobilā tālruņa meklēšanas lapu, sāciet automātisko meklēšanu, sekmīgi atrodi mobilo tālruni, parādi veiksmes lapu un mobilo tālruni; Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, slaidiniet pa kreisi / pa labi, un pēc tam slaidiniet uz augšu, lai atgrieztos gaidīšanas lapā.


D. Mūzikas atskaņošanas vadība

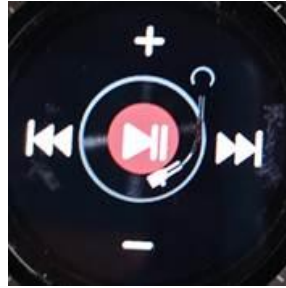

Pieskarieties mūzikas nots ikonai, ieejiet mūzikas vadības lapā. Pieskarieties skaļuma taustiņam "+" - "-", lai regulētu mobilā tālruņa vai Bluetooth austiņu skaļumu, un pieskarieties iepriekšējam un nākamajam taustiņam, lai mainītu atskaņoto mūziku. Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, velciet pa kreisi/ pa labi, un pēc tam velciet uz augšu, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā esošajā lapā. Lai izmantotu šo funkciju, ir nepieciešams lejupielādēt cool dog mūzikas atskaņotāju, atvērt atskaņotāju un pieslēgt programmu.

E. Slaidu uz augšu funkcija:

Slidiniet uz augšu, tiek parādīta informācijas stumšanas josla, un nav informācijas par pirmo savienojumu, kā parādīts nākamajā attēlā.

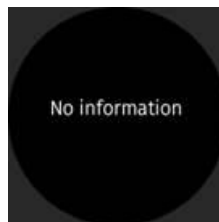

Kad tiek saņemts ziņojums, saskarnē tiek parādīts ziņojums. Slīdiet uz augšu un uz leju, lai skatītu dažādu informāciju, un slīdiet pa kreisi / pa labi, lai atgrieztos uz gaidīšanas režīma lapu.

Atgādinājuma funkcija

1. Zvanu atgādinājums


Šī funkcija vispirms ir jāatver un jāiestata lietotnes beigās. Kad mobilais tālrunis piezvanīs, ienākošā zvana informācija tiks pārsūtīta uz ierīci un parādīta.

2. Uzlāde

Pievienojiet uzlādes vadu, lai tiktu parādīta uzlādes ikona, un pēc pilnīgas uzlādes tiks parādīta pilnībā uzlādēta ikona.

3. Mazas enerģijas atgādinājums

Ja iekārtas galvenā akumulatora uzlādes jauda ir mazāka par 20 %, motors vibrē 2 un tiek parādīta zemas uzlādes ikona, lai atgādinātu, ka zema uzlādes jauda ir jāuzlādē.

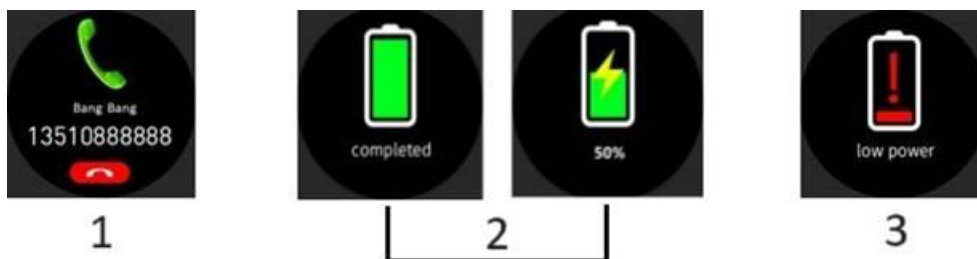

Lai iegūtu vairāk funkciju, lejupielādējiet un instalējiet lietotni.

LIETOTNES KONFIGURĀCIJA

A. Programmatūras lejupielāde


-iPhone atveriet Apple Appstore veikalu, meklējiet programmatūru "brandfit" un lejupielādējiet to.

-Android lejupielādē "brandfit" programmatūru, izmantojot QR koda identifikāciju vai Google play vai Tencent lietotņu dārgumu.




B. Atveriet lietotni

Noklikšķiniet uz skrienošā cilvēka ikonas, ievadiet lietotni, kā parādīts attēlā zemāk:

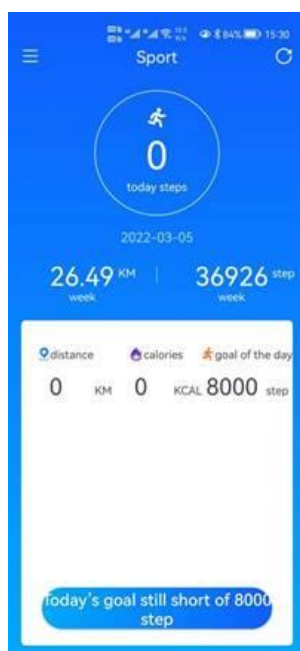


Nepārtraukti slīdiet pa kreisi, lai parādītu citas funkcijas.

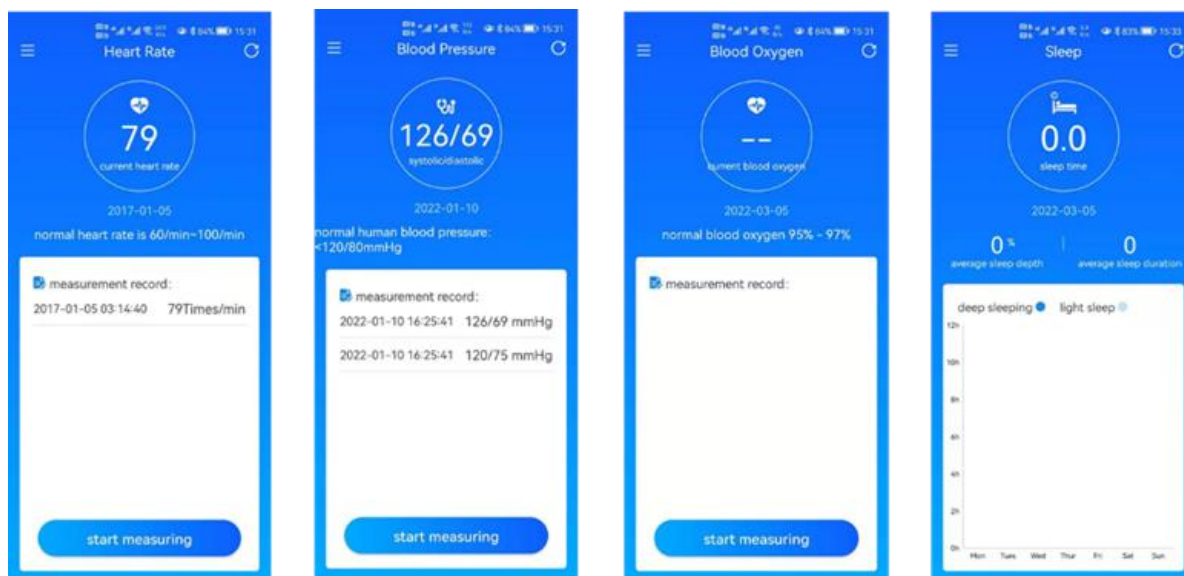

C. Bluetooth savienojums un savienošana pārī

Noklikšķiniet uz ikonas lietotnes augšējā kreisajā stūrī, ievadiet lietotnes funkciju iestatījumu sarakstu, kā parādīts turpmāk:

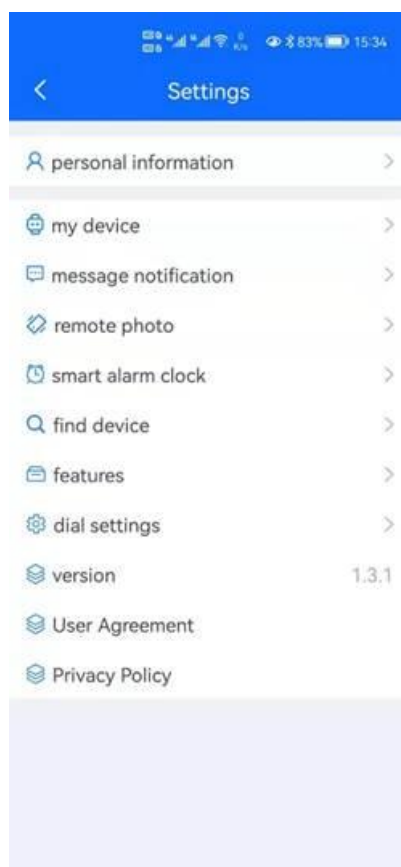

Bluetooth savienojums:

- Pēc veiksmīga savienojuma tiks parādīta programmaparatūras versija un ierīces jauda, un pēc veiksmīga savienojuma automātiski tiks sinhronizēti laika un kustības dati. Ja nav redzama programmaparatūras versija un jauda, tas norāda, ka savienojums nav veiksmīgs, lūdzu, darbiniet vēlreiz, pieskarieties "<", lai atgrieztos iepriekšējā slānī, un darbiniet vēlreiz.

-Pēc pirmā veiksmīgā savienojuma ierīce tiks automātiski savienota, kad tā tiks izslēgta vai atstās signāla diapazonu, atvienota un pēc tam atgriezta saimnieka tuvumā.

-Programma ir savienota ar otro vai trešo ierīci . Lūdzu, vispirms atvienojiet lietotni un pēc tam pievienojiet ierīci.

D. Atvienojiet Bluetooth:

- Lai atvienotu ierīci, nospiediet "savienots".

-iOS : pieskarieties "savienots", atvienojiet ierīci, atgriezieties pie Bluetooth savienojuma mobilā tālruņa iestatījumos un ignorējiet ierīces savienojumu.

Piezīme: ierīci nevar pieslēgt saskaņā ar mobilā tālruņa Bluetooth funkciju. Ierīci var pieslēgt tikai lietotnes iestatījumu lapā. Lietotnē var meklēt tikai Bluetooth ar "brandlab " nosaukumu.

Bluetooth savienojuma un savienošanas pāri piesardzības pasākumi:

- 1.Pārliecinieties, vai ir ieslēgta mobilā tālruņa Bluetooth funkcija;
- 2.Pārliecinieties, vai iekārtas jauda ir pietiekama. Pirms lietošanas ieslēdziet vai uzlādējiet ierīci;
- 3.Savienošanas un savienošanas laikā pārliecinieties, ka ierīce atrodas 100 cm attālumā no mobilā tālruņa;
- 4.Ja Android mobilais tālrunis nevar atrast ierīci mobilajā lietotnē, lūdzu, pārbaudiet, vai "brandfit" ir atļauts izmantot Bluetooth mobilā tālruņa atļauju iestatījumos;
- 5.Ja Bluetooth ir atvienots, bet lietošanas laikā nav savienots, tas ir sistēmas iemesls. Noklikšķiniet uz lietotnes vēlreiz, lai turpinātu darbību.

GALVENĀS LIETOTNES FUNKCIJAS

1. Sirdsdarbības, asinsspiediena un skābekļa tests asinīs

Ieejiet APP sirdsdarbības, asinsspiediena un asins skābekļa lapā, noklikšķiniet uz Sākt mērījumus, tests tiek pabeigts 60 sekunžu laikā, un testa rezultāti tiek parādīti lapā un saglabāti testa ierakstā.

2. Miega tests

Testa miegs jānēsā uz rokas no 21:00 līdz 9:00 naktī, pretējā gadījumā tests ir nederīgs;

Testa miegs jānēsā uz rokas no 21:00 līdz 9:00 naktī, pretējā gadījumā tests ir nederīgs;

3. Personas dati:

Lai ievadītu personas datu aizpildīšanu, pieskarieties "personīgie dati" un aizpildiet attiecīgo informāciju saskaņā ar uzaicinājumu. Pēc aizpildīšanas sporta dati būs precīzāki.

4. Ziņu atgādinājums

Pieskarieties "ziņojuma atgādinājums", lai ievadītu zemāk redzamo attēlu, ieslēdziet slēdzi, lai atgādinātu pa labi, un ierīce saņems informāciju.

5. Attālināta fotografēšana

Pieskarieties "remote photographing" (attālā fotografēšana), mobilais tālrunis ieiet fotografēšanas saskarnē, un ierīce parāda fotografēšanas ikonu, kā parādīts attēlā zemāk. Noklikšķiniet uz ierīces fotografēšanas ikonas, lai vadītu mobilo tālruni fotografēšanas veikšanai, noklikšķiniet uz fotografēšanas ikonas vienu reizi, ierīce īsu brīdi vibrē, mobilais tālrunis izdara "klikšķi", fotografēšana ir veiksmīga, un fotogrāfijas tiek saglabātas mobilā tālruņa albumā.

6. Intelīgentsmodinātājs :

Pieskarieties "viedais modinātājs", lai pievienotu vairākus modinātājus vienlaicīgi. Kad ir sasniegts modinātāja laiks, ierīce parāda modinātāja ikonu un laiku, ko papildina vibrācija.

7.Aprocesumeklēšana :

Pieskarieties "atrast aproci" un nosūtiet komandu, lai atrastu aproci. Mobilajā tālrunī parādās "izdota komanda" un tā tiek parādīta uz 1 sekundi. Pēc tam, kad iekārta ir saņēmusi komandu, aprobe nepārtraukti vibrē 3 reizes, katru reizi 3 sekundes.

8. Funkcija

Pieskarieties "funkcija", lai ievadītu un parādītu sēdēšanas atgādinājuma un rokas pacelšanas displeju.

Sēdēšanas atgādinājums: ieslēdziet slēdzi un izvēlieties sēdēšanas atgādinājuma laiku. Kad ierīce konstatē, ka lietotāja atrašanās ilgums sēdus vai relatīvi statiskā stāvoklī sasniedz iestatīto vērtību, uz ierīces ar vibrāciju tiks parādīta sēdēšanas atgādinājuma ikona.

Paceliet roku, lai iedegtu ekrānu: kad slēdzis ir ieslēgts, tiek konstatēta lietotāja rokas pacelšanas darbība, un displeja ekrāns automātiski iedegas.

Piezīme: ja ir ieslēgta funkcija pacelt roku, lai iedegtu ekrānu, ierīces enerģijas patēriņš palielināsies un samazināsies izturība.

9. Ciparnīcasiestatīšana :

Pieskarieties "dial download", lai parādītu katru ciparnīcu, pieskarieties vajadzīgajai ciparnīcai, lai ienāktu lejupielādes saskarnē, pieskarieties "apply this dial", lai sāktu lejupielādi, un lejupielādes procesā parādās progressa josla. Lejupielāde ir izdevusies, atgriezties; neizdevusies, parādīt, ka lejupielāde nav notikusi, atgriezties.

Ierīcē tiek parādīta lejupielādes ikona. Pēc lejupielādes pabeigšanas ierīce tiek restartēta, un lejupielāde ir sekmīga. Ja lejupielāde neizdodas, izejiet no lejupielādes lapas un atgriezieties gaidīšanas režīmā.

IERĪCES PAMATPARAMETRI

- Galvenā vadības mikroshēma: mxd2657h
- Fotoelektriskais sensors: hrs3300
- Galvenais svars: 49 g
- Datu pārraide: Bluetooth 4.2

- Akumulatora tips: polimēra litija akumulators.
- Akumulatora ietilpība: galvenais akumulators 400 MAH austiņu akumulators 25 Mah
- Uzlādes strāva: galvenais akumulators 300 mA austiņas 30 mA
- Darbības temperatūra: - 5 ~ 45 °C
- Ūdensizturība: pulksteņi parasti ir ūdensizturīgi, bet austiņas nav ūdensizturīgas.
- Prasības aprīkojumam: Android 6.0 un jaunāka versija, iOS 8.0 un jaunāka.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

1. Aizliegts lietot adapteri ar uzlādes spriegumu > 5 V un uzlādes strāvu > 2A. Uzlādes laiks ir 60 minūtes;
2. Aizliegts uzlādēt ūdens traipu gadījumā;
3. Aizliegts iegremdēties, peldēties, nirt, nīkt un izmantot karstu dušu;
4. Šis izstrādājums neatbalsta ūdensizturību. Lūdzu, izņemiet to, ja mazgājat rokas, līst lietus, veicat spraigas fiziskas aktivitātes un citas darbības, kuru rezultātā iekārtā var iekļūt ūdens.
5. Šis izstrādājums ir elektroniskās uzraudzības izstrādājums, nav paredzēts medicīniskai uzzīnai, un dati ir tikai atsauces;
6. Asinsspiediena testa metode: lūdzu, testa laikā turiet ķermeni atslābinātu un nekustīgu un pārliecinieties, ka aprobe ir tādā pašā augstumā kā sirds , Lūdzu, nerunājiet, kad esat;
7. Nēsājot austiņas spraigas fiziskas slodzes laikā, tās var nokrist, kā rezultātā var tikt bojāts vai pazaudēts izstrādājums.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Q : Kārīkoties ar jaunināšanas kļūmi?

A : Ja sākotnējais atjauninājums neizdodas, lūdzu, atkārtoti pievienojiet "brandfit" ierīci lietotnē, un sistēma automātiski atgādinās jums par atjaunināšanu.

Q : Kāpēcsirds darbības (miega) tests ir neprecīzs?

A : Daoxian aprobe iekārtas uzrauga cilvēka aktivitātes, izmantojot elektroniskos sensorus. Tas ir patēriņa produkts. Ir normāli, ka ir zināmas kļūdas. Lūdzu, izturieties pret datiem objektīvi.

J : Kuriestatīt lietotnes atļaujas?

A : Android tālrunis - Iestatījumi - tiesību pārvaldība - atrodiet lietotni "brandfit" - iestatiet uzticību šai programmatūrai. Ja mobilais tālrunis ir aprīkots ar drošības pārvaldības vai tīrīšanas paātrināšanas lietojumprogrammām, lūdzu, iestatiet "brandfit" baltajā sarakstā (uzticības sarakstā);

Q : Kā iestatīt laika rādīšanas režīmu?

A : Ierīce sinhronizē mobilā tālruņa laika rādīšanas režīmu. Ja mobilajā tālrunī ir iestatīta 12 stundu sistēma, ierīce rāda 12 stundu sistēmu.

Q : Kadzvanot, ierīcē parādās atgādinājums, bet pēc savienojuma savienošana nav dzirdama skaņa austiņās?

A : Bluetoothaustiņās ir aizkavēšanās, kad tiek veikts ienākošais zvans, uz kuru var atbildēt pēc dažiem zvaniem. Ja ienākošais zvans ir savienots ar mobilā tālruņa starpniecību, lūdzu, pārbaudiet, vai balss kanāls ir mobilais tālrunis vai mobilā tālruņa austiņas. Ja mobilajā tālrunī ir jāpārslēdzas uz austiņām, pēc noklusējuma tiek ievērots princips, no kuras ierīces pieslēgties un uz kuru ierīci atbildēt.

J : Janēsāju austiņas, bet zvanot es nedzirdu zvanu?

A : Lūdzu, pārliecinieties, ka austiņas un mobilais tālrunis atrodas derīgā Bluetooth savienojuma attālumā. Ja mobilais tālrunis ir savienojis daudzas Bluetooth ierīces, lūdzu, notīriet nederīgo savienojumu mobilā tālruņa Bluetooth iestatījumos.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.