

AL: TIREFPRESS – MANUAL PËR PËRDORUESIN

Sistem për Monitorimin e Presionit të Gomave me Fuqi Solare (TPMS)

E rëndësishme: Para se të instaloni sensorët, gjithmonë ndizni njësinë kryesore.

Diagramat schematike në këtë manual janë vetëm për referencë. Gjithmonë ka përparësi produkti real.

SPECIFIKIMET TEKNIKE TË PRODUKTIT

Numri i modelit: M12

Bateria e monitorit: 3,7 V, 300 mAh (1,11 Wh)

Vlerë hyrëse: DC 5 V, 1 A (USB / Solar)

Bateritë e sensorëve: 1 × bateri litiumi CR1632 për sensor

Frekuenca e punës: 433,92 MHz

Fuqi maksimale RF: -10,1 dBm

Tensioni i punës:

- Sensorët: 3 V
- Monitori: 3,7 V

Rryma e punës:

- Sensorët (stacionar): $\leq 1,5 \mu\text{A}$
- Monitori (stacionar): $\leq 50 \mu\text{A}$

Temperatura e punës së sensorëve: -40 °F deri 248 °F

Shkalla e monitorimit të presionit:

- 0–73 PSI ose
 - 0–99 PSI
- (Janë në dispozicion dy versione; për detaje kontaktoni shitësin)

Saktësia e matjes së temperaturës: $\pm 3 \text{ }^{\circ}\text{F}$

Saktësia e matjes së presionit: $\pm 2 \text{ PSI}$


UDHËZUES PËR INSTALIM

1. **Ndezja:** Shtypni dhe mbani të shtypur butonin ON/OFF për 3 sekonda për të ndezur monitorin. Për ta fikur, shtypni dhe mbani të shtypur përsëri për 3 sekonda.




2. **Instalimi i nyjes kundër vjedhjes:** Vidhni nyjen kundër vjedhjes në drejtim të akrepave të sahatit mbi valvulën e gomës derisa të arrijë fundin (shih Figurën A).
3. **Instalimi i sensorit:** Vidhni sensorin shpejt në drejtim të akrepave të sahatit mbi valvul. Humja e përkohshme e ajrit gjatë instalimit është normale dhe ndalon kur sensori është plotësisht i vidhosur (shih Figurën B).


4. **Kyçja e sensorit:** Siguroni sensorin duke shtrënguar nyjen kundër vjedhjes në drejtim të kundërt të akrepave të sahatit me çelësin e përfshirë (shih Figurën C).

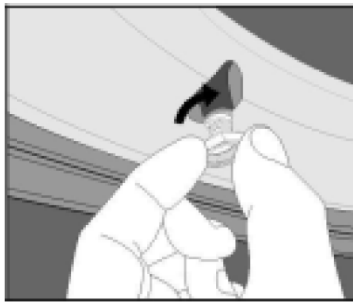

2

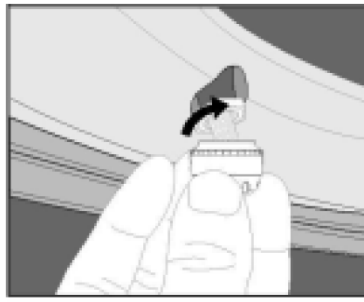


3

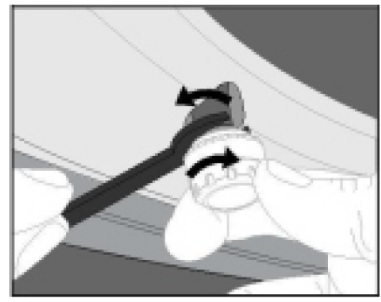

4


DIAGRAMI SCHEMATIK I MONITORIT

Përshkrimi i ndërfaqes së ekranit

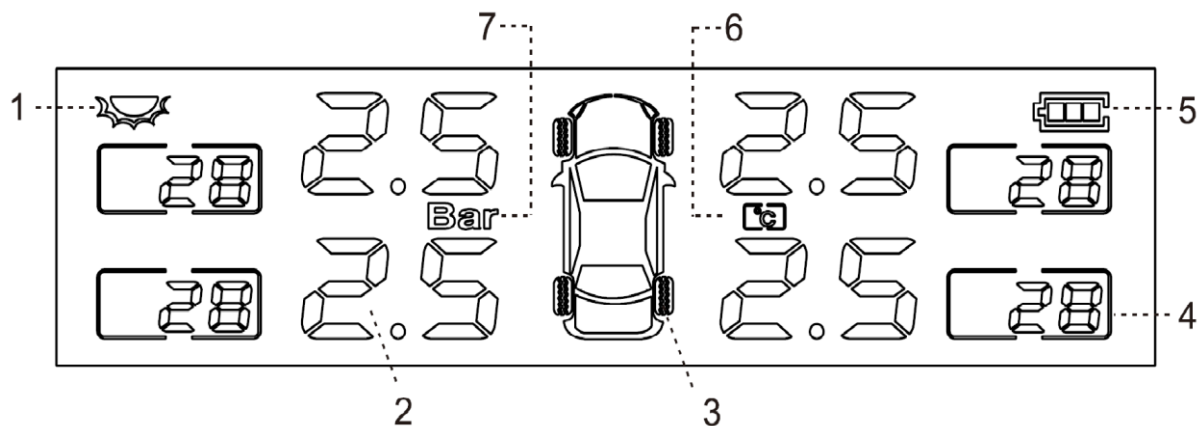

1. Treguesi i ngarkimit solar
2. Vlera e presionit të gomës
3. Treguesi i pozicionit të gomës
4. Vlera e temperaturës së gomës
5. Treguesi i baterisë
6. Njësia e temperaturës
7. Njësia e presionit

FUNKSIONET KRYESORE TË BUTONAVE



- A. Porti USB për karikim
- B. Butoni i majtë – lëviz majtas / shtypje e gjatë në modalitet gatishmërie për ndezje/fikje
- C. Butoni Menu/Konfirmim – shtypje e gjatë për të hyrë në menu; shtypje e shkurtër për të konfirmuar zgjedhjet
- D. Butoni i djathtë – lëviz djathtas

FUNKSIONE TJERA / MODALITETE


- **Funksioni Alarm:** Kur temperatura ose presioni e kalon vlerën e alarmit të caktuar, do të ndizet alarmi zanor. Shtypni butonin »M« për të ndaluar alarmin.
- **Modaliteti i gjumit:** Pas fikjes së automjetit, ekrani do të fiket automatikisht brenda 3 minutash. Kur automjeti ndizet përsëri, ekrani do të ndizet automatikisht.

NDËRRIMI I NJËSIVE

- Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e djathtë për 6 sekonda për të ndryshuar njësitë e presionit dhe temperaturës.
- Ndërfaqja e ekranit do të përditësohet automatikisht.




Ekrani Bar / °C

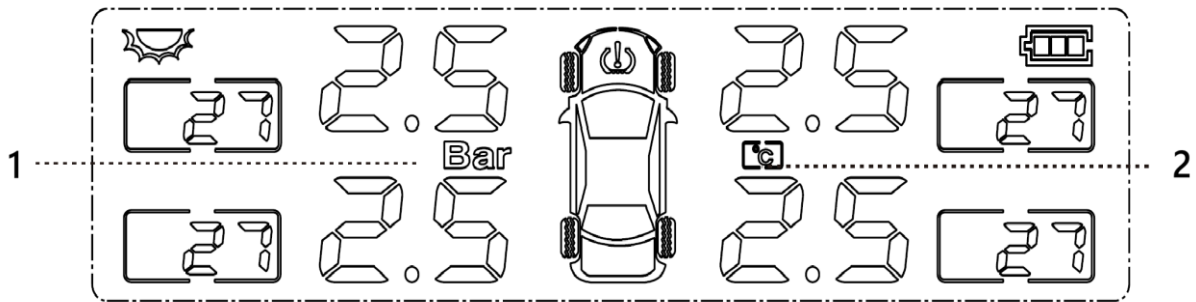

1. Njësia e presionit: Bar
2. Njësia e temperaturës: °C

Ekrani PSI / °F

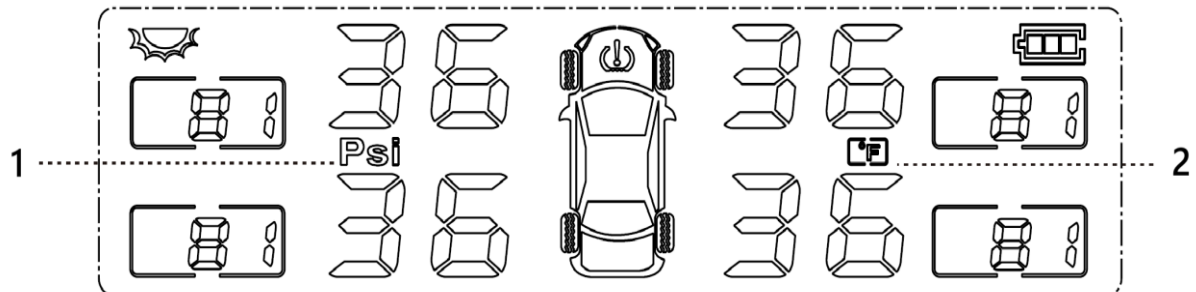

1. Njësia e presionit: PSI
2. Njësia e temperaturës: °F

NDËRRIMI I BATERISË

Kur ndërrohen bateritë e sensorëve, hiqni dhe rivendosni kapakët e sensorëve **një nga një**. Kjo parandalon caktimin e gabuar të sensorëve tek rrotat.

Lloji i baterisë: bateri litiumi CR1632

Temperatura e punës: -20 °C deri 70 °C

Hapat e zëvendësimit

1. Me çelës lironi nyjen kundër vjedhjes në drejtim të akrepave të sahatit dhe hiqni sensorin në drejtim të kundërt.
2. Me çelës zgjidhni kapakun e sipërm të sensorit në drejtim të kundërt.
3. Hiqni baterinë e vjetër dhe hidhni atë në mënyrë të duhur sipas rregullave mjedisore.
4. Futni baterinë e re CR1632 me anën pozitive (+) lart.
5. Rivendosni kapakun e sipërm dhe shtrëngojeni në drejtim të akrepave të sahatit me çelësin.

REFERENCA PËR INSTALIMIN E SENSORËVE



A




B



C

- A. Zgjidhni sensorin
- B. Hiqni kapakun e sipërm me çelës
- C. Futni baterinë e re (teksti lart), rivendosni kapakun dhe montoni sensorin në valvulën e gomës

POZICIONET E DREJTA TË SENSORËVE

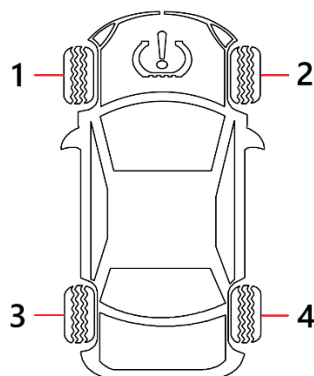

1. **FL:** Rrota e përparme majtas
2. **FR:** Rrota e përparme djathtas
3. **RL:** Rrota e pasme majtas
4. **RR:** Rrota e pasme djathtas

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.