

EE: TIREPRESS – KASUTUSJUHEND

Päikeseenergiaga töötav rehvirõhu jälgimissüsteem (TPMS)

Oluline: Lülitage põhiseade alati sisse enne andurite paigaldamist.

Selles juhendis olevad skeemid on ainult viitamiseks. Tegelik toode on määrav.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Mudeli number: M12

Monitori aku: 3,7 V, 300 mAh (1,11 Wh)

Sisendpinge: DC 5 V, 1 A (USB / päikeseenergia)

Andurite patareid: 1 × CR1632 liitiumpatarei iga anduri kohta

Töösagedus: 433,92 MHz

Maksimaalne RF-võimsus: −10,1 dBm

Tööpinge:

- Andurid: 3 V
- Monitor: 3,7 V

Töövool:

- Andurid (staatiline): ≤ 1,5 µA
- Monitor (staatiline): ≤ 50 µA

Anduri töötemperatuur: −40°F kuni 248°F

Rõhu jälgimise vahemik:

- 0–73 PSI või
- 0–99 PSI

(Kaks versiooni on saadaval; lisateabe saamiseks pöörduge edasimüüja poole.)

Temperatuuri täpsus: ±3°F

Rõhu täpsus: ±2 PSI


PAIGALDUSJUHEND

1. **Sisselülitamine:** Vajutage ja hoidke ON/OFF nuppu 3 sekundit, et monitor sisse lülitada. Vajutage ja hoidke uuesti 3 sekundit, et see välja lülitada.




2. **Vargusvastase mutri paigaldamine:** Keerake vargusvastane mutter päripäeva rehvi ventiilile, kuni see jõuab põhja (vt joonis A).
3. **Anduri paigaldamine:** Keerake andur kiiresti päripäeva ventiilile. Ajutine õhuleke paigaldamise ajal on normaalne ja peatub, kui andur on täielikult kinni keeratud (vt joonis B).


4. **Anduri lukustamine:** Kinnitage andur, pingutades vargusvastast mutrit vastupäeva komplektis oleva võtmega (vt joonis C).

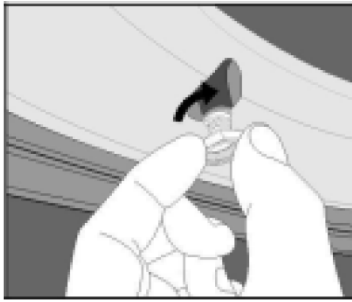

2

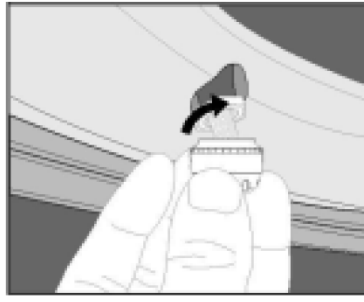


3

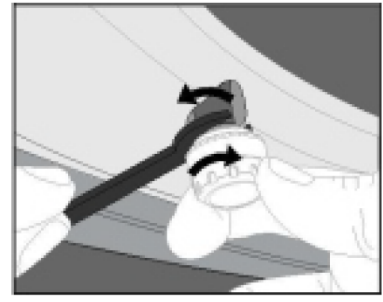

4


EKRAANI SKEEM

Ekraaniliidese kirjeldus

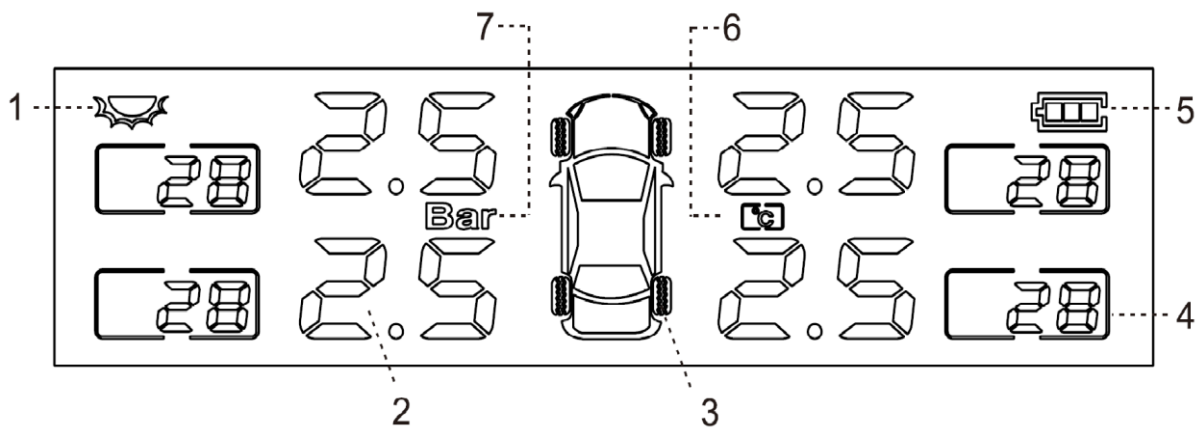

1. Päikese laadimise indikaator
2. Rehvirõhu väärtus
3. Rehvi asukoha indikaator
4. Rehvi temperatuuri väärtus
5. Aku taseme indikaator
6. Temperatuuri ühik
7. Rõhu ühik

NUPPUDE FUNKTSIOONID



- A. USB-laadimisport
- B. Vasak nupp – liikumine vasakule / ooterežiimis pikk vajutus sisse-/väljalülitamiseks
- C. Menüü/Kinnitamise nupp – pikk vajutus menüürežiimi sisenemiseks; lühike vajutus valiku kinnitamiseks
- D. Parema nupp – liikumine paremale

MUUD FUNKTSIOONID / REŽIIMID


- **Häirefunktsioon:** Kui temperatuur või rõhk ületab eelseadistatud häireväärtuse, kostub helisignaal. Häire peatamiseks vajutage nuppu „M“.
- **Unerežiim:** Pärast sõiduki väljalülitamist lülitub ekraan automaatselt välja 3 minuti jooksul. Sõiduki taaskäivitamisel lülitub ekraan automaatselt sisse.

ÜHIKUTE VAHETAMINE

- Vajutage ja hoidke paremat nuppu 6 sekundit, et vahetada rõhu ja temperatuuri ühikuid.
- Ekraaniliides uueneb automaatselt.




Bar / °C kuva

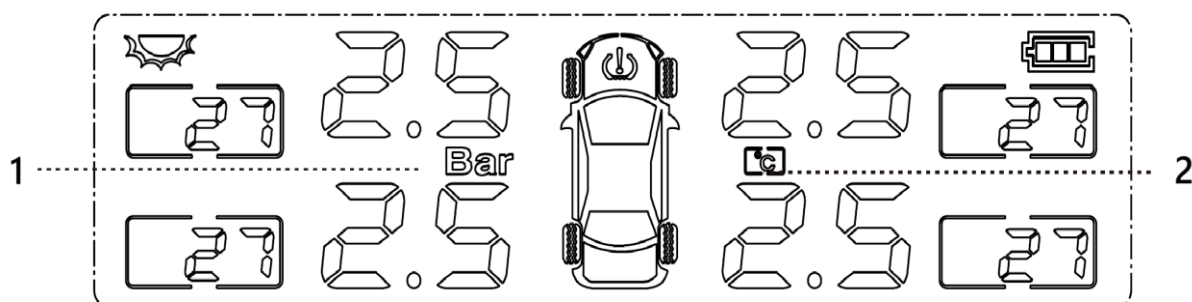

1. Rõhu ühik: Bar
2. Temperatuuri ühik: °C

PSI / °F kuva

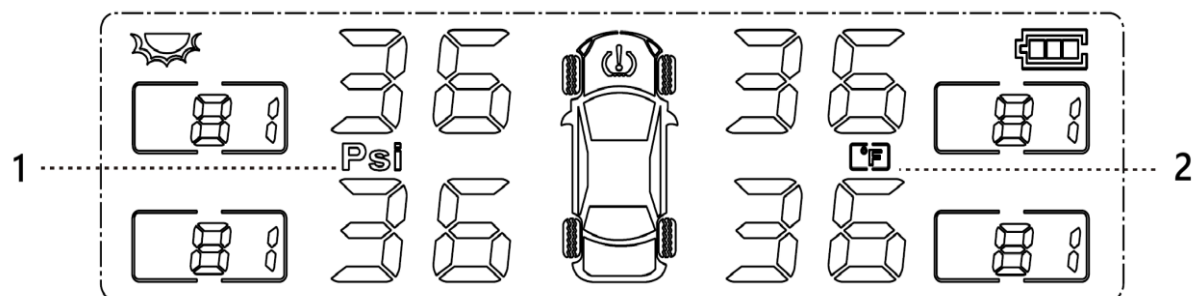

1. Rõhu ühik: PSI
2. Temperatuuri ühik: °F

PATAREI VAHETAMINE

Andurite patareide vahetamisel eemaldage ja paigaldage anduri korpused **ükshaaval**. See väldib andurite vale seostamist ratastega.

Patarei tüüp: CR1632 liitumpatarei

Töötemperatuur: -20°C kuni 70°C

Vahetamise sammud

1. Kasutage võtit, et keerata vargusvastane mutter päripäeva lahti ja eemaldage andur vastupäeva keerates.
2. Keerake anduri ülemine kate vastupäeva lahti, kasutades võtit.
3. Eemaldage vana patarei ja kõrvaldage see nõuetekohaselt vastavalt keskkonnanõuetele.
4. Sisestage uus CR1632 patarei nii, et positiivne (+) pool on ülespoole.
5. Paigaldage ülemine kate tagasi ja pingutage see päripäeva võtmega.

ANDURI PAIGALDUSE VIIDE



A




B



C

- A. Valige andur
- B. Keerake ülemine kate võtmega lahti
- C. Sisestage uus patarei (tekst ülespoole), paigaldage kate tagasi ja kinnitage andur rehvi ventiiile

ÕIGED ANDURITE ASUKOHAD

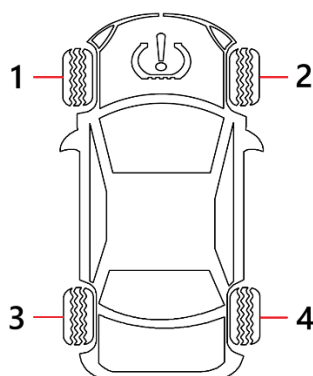

1. **FL:** Eesmine vasak ratas
2. **FR:** Eesmine parem ratas
3. **RL:** Tagumine vasak ratas
4. **RR:** Tagumine parem ratas

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.