

HU: TIREPRESS – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Napelemes gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)

Fontos: Az érzékelők felszerelése előtt mindig kapcsolja be a fő egységet.

A kézikönyvben szereplő sematikus ábrák kizárólag tájékoztató jellegűek. A tényleges termék az irányadó.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Modellszám: M12

Monitor akkumulátora: 3,7 V, 300 mAh (1,11 Wh)

Bemeneti feszültség: DC 5 V, 1 A (USB / napelemes)

Érzékelők elemei: 1 × CR1632 lítium elem érzékelőnként

Működési frekvencia: 433,92 MHz

Maximális RF teljesítmény: -10,1 dBm

Üzemi feszültség:

- Érzékelők: 3 V
- Monitor: 3,7 V

Üzemi áramfelvétel:

- Érzékelők (statikus): $\leq 1,5 \mu\text{A}$
- Monitor (statikus): $\leq 50 \mu\text{A}$

Érzékelők üzemi hőmérséklete: -40 °F – 248 °F

Nyomásmérési tartomány:

- 0–73 PSI vagy
 - 0–99 PSI
- (Két változat érhető el; részletekért forduljon a forgalmazóhoz.)

Hőmérsékletmérési pontosság: $\pm 3 \text{ }^{\circ}\text{F}$

Nyomásmérési pontosság: $\pm 2 \text{ PSI}$


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. **Bekapcsolás:** Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 3 másodpercig a monitor bekapcsolásához. Ismételt 3 másodperces lenyomással kikapcsolható.




2. **Lopásgátló anya felszerelése:** Csavarja fel a lopásgátló anyát az abroncsszelepre az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig (lásd A ábra).
3. **Érzékelő felszerelése:** Gyorsan csavarja fel az érzékelőt az óramutató járásával megegyező irányban. A felszerelés közben fellépő átmeneti levegőszivárgás normális jelenség, és az érzékelő teljes meghúzása után megszűnik (lásd B ábra).


4. **Érzékelő rögzítése:** Rögzítse az érzékelőt a lopásgátló anyaga ellenkező irányú meghúzásával a mellékelt kulcs segítségével (lásd C ábra).

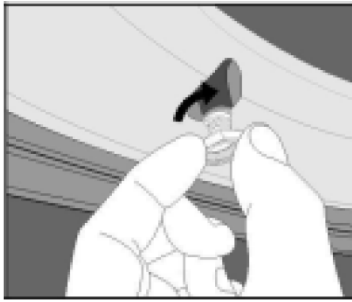

2

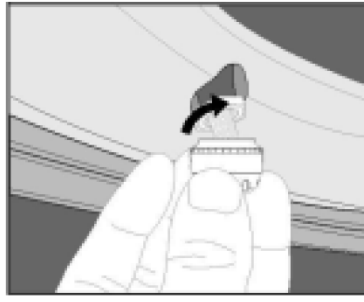


3

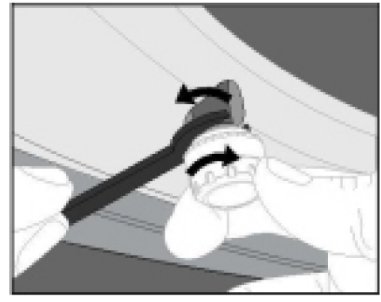

4


A KIJELZŐ SEMATIKUS ÁBRÁJA

A kijelző felületének leírása

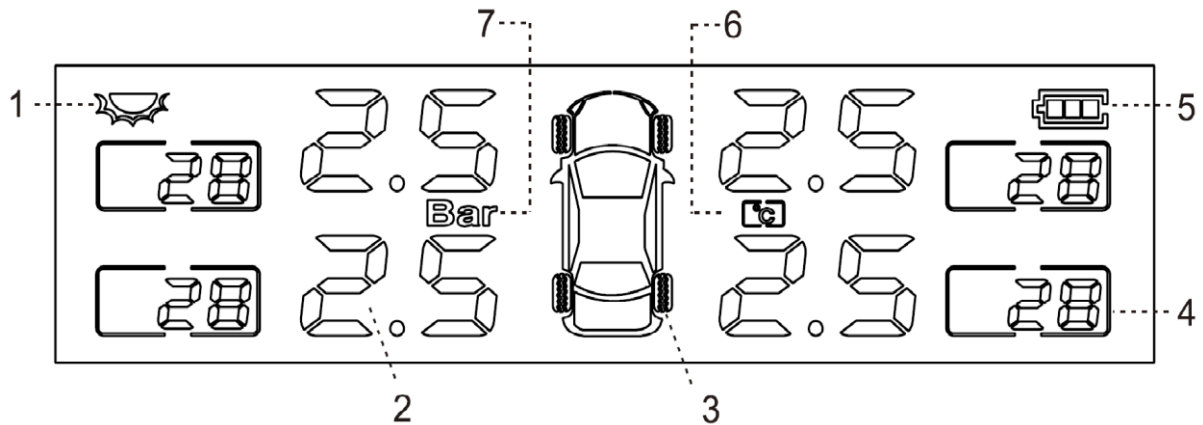

1. Napelemes töltésjelző
2. Gumiabroncsnyomás értéke
3. Gumiabroncs helyzetének jelzése
4. Gumiabroncs hőmérsékletének értéke
5. Akkumulátor töltöttségi szint jelző
6. Hőmérsékleti egység
7. Nyomás mértékegysége

GOMBOK FUNKCIÓI



- A. USB töltőcsatlakozó
- B. Bal gomb – navigálás balra / készenléti módban hosszan nyomva BE/KI kapcsolás
- C. Menü / Megerősítés gomb – hosszan nyomva belépés a menübe; rövid nyomás a kiválasztás megerősítéséhez
- D. Jobb gomb – navigálás jobbra

EGYÉB FUNKCIÓK / ÜZEMMÓDOK


- **Riasztási funkció:** Ha a hőmérséklet vagy a nyomás meghaladja az előre beállított riasztási értéket, hangjelzés hallható. A „M” gomb megnyomásával a riasztás kikapcsolható.
- **Alvó mód:** A jármű leállítása után a kijelző 3 percen belül automatikusan kikapcsol. A jármű újraindításakor a kijelző automatikusan bekapcsol.

MÉRTÉKEGYSÉGEK VÁLTÁSA

- Tartsa lenyomva a jobb gombot 6 másodpercig a nyomás- és hőmérséklet-egységek közötti váltáshoz.
- A kijelző felülete automatikusan frissül.




Bar / °C megjelenítés

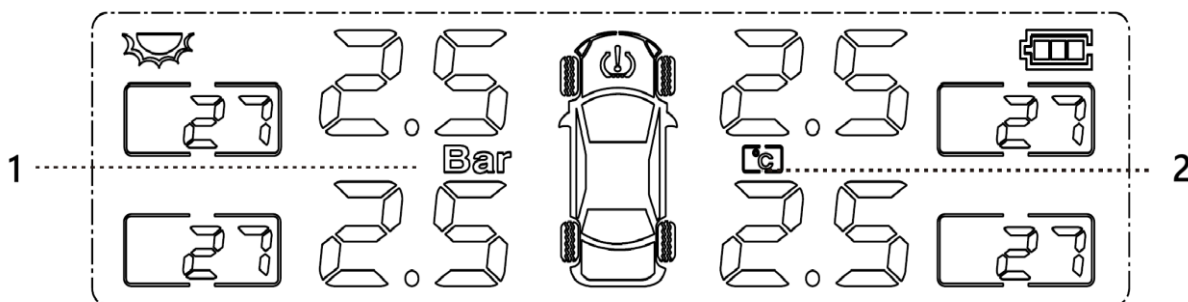

1. Nyomás mértékegysége: Bar
2. Hőmérséklet mértékegysége: °C

PSI / °F megjelenítés

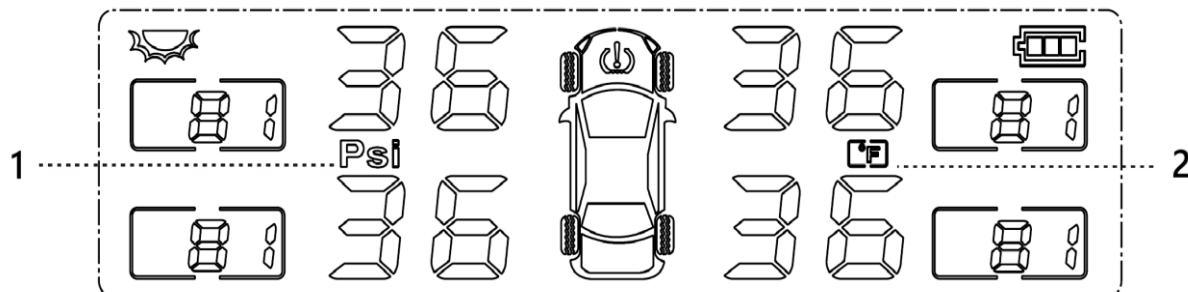

1. Nyomás mértékegysége: PSI
2. Hőmérséklet mértékegysége: °F

ELEMCSERE

Az érzékelők elemeinek cseréjekor az érzékelő burkolatait **egyesével** távolítsa el és szerelje vissza. Ez megakadályozza az érzékelők helytelen kerékhez történő hozzárendelését.

Elem típusa: CR1632 lítium elem

Üzemi hőmérséklet: –20 °C – 70 °C

Csere lépései

1. A kulcs segítségével lazítsa meg a lopásgátló anyát az óramutató járásával megegyező irányban, majd csavarja le az érzékelőt az ellenkező irányban.
2. A kulcs segítségével csavarja le az érzékelő felső burkolatát az óramutató járásával ellentétes irányban.
3. Távolítsa el a használt elemet, és ártalmatlanítsa a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.
4. Helyezzen be egy új CR1632 elemet úgy, hogy a pozitív (+) pólus felfelé nézzen.
5. Szerelje vissza az érzékelő felső burkolatát, majd húzza meg az óramutató járásával megegyező irányban a kulcs segítségével.

ÉRZÉKELŐ TELEPÍTÉSI REFERENCIA



A




B



C

- A. Válassza ki az érzékelőt
- B. Csavarja le a felső burkolatot a kulcs segítségével
- C. Helyezzen be egy új elemet (felirattal felfelé), szerelje vissza a burkolatot, majd rögzítse az érzékelőt az abroncsszelepre

AZ ÉRZÉKELŐK HELYES POZÍCIÓI

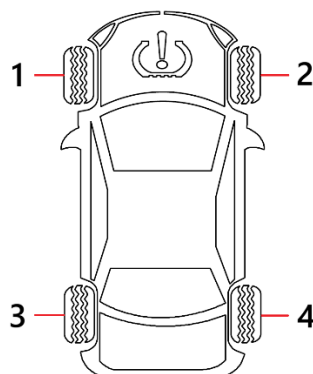

1. **FL:** Bal első kerék
2. **FR:** Jobb első kerék
3. **RL:** Bal hátsó kerék
4. **RR:** Jobb hátsó kerék

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.