

LT: TIREPRESS – NAUDOJIMO VADOVAS

Saulės energija maitinama padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)

Svarbu: Prieš montuodami jutiklius visuomet įjunkite pagrindinį įrenginį.

Šiame vadove pateiktos scheminės diagramos skirtos tik orientacijai. Tikrasis produktas yra lemiamas.

PRODUKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Modelio numeris: M12

Monitoriaus baterija: 3,7 V, 300 mAh (1,11 Wh)

Įėjimo įtampa: DC 5 V, 1 A (USB / saulės energija)

Jutiklių baterijos: po 1 × CR1632 ličio bateriją kiekvienam jutikliui

Veikimo dažnis: 433,92 MHz

Maksimali RF galia: -10,1 dBm

Darbinė įtampa:

- Jutikliai: 3 V
- Monitorius: 3,7 V

Darbinė srovė:

- Jutikliai (stacionari): $\leq 1,5 \mu\text{A}$
- Monitorius (stacionari): $\leq 50 \mu\text{A}$

Jutiklių darbinė temperatūra: -40 °F iki 248 °F

Slėgio stebėjimo diapazonas:

- 0–73 PSI arba
 - 0–99 PSI
- (Yra dvi versijos; dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į prekybos atstovą.)

Temperatūros matavimo tikslumas: $\pm 3 \text{ }^{\circ}\text{F}$

Slėgio matavimo tikslumas: $\pm 2 \text{ PSI}$


ĮRENGIMO INSTRUKCIJA

1. **Įjungimas:** Paspauskite ir palaikykite ON/OFF mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte monitorių. Pakartokite 3 sekundžių palaikymą, kad išjungtumėte.




2. **Antivagystės veržlės montavimas:** Sukite antivagystės veržlę pagal laikrodžio rodyklę ant padangos vožtuvo iki galo (žr. A pav.).
3. **Jutiklio montavimas:** Greitai užsukite jutiklį pagal laikrodžio rodyklę. Laikinas oro nutekėjimas montavimo metu yra normalus ir sustos, kai jutiklis bus pilnai priveržtas (žr. B pav.).


4. **Jutiklio fiksavimas:** Užfiksuokite jutiklį, verždami antivagystės veržlę prieš laikrodžio rodyklę naudojant komplekte esančią raktą (žr. C pav.).

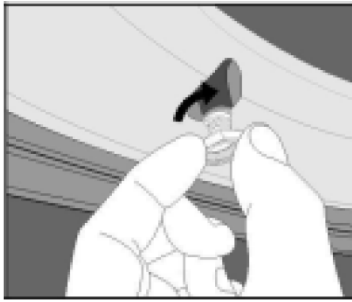

2

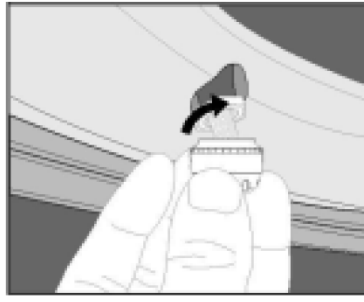


3

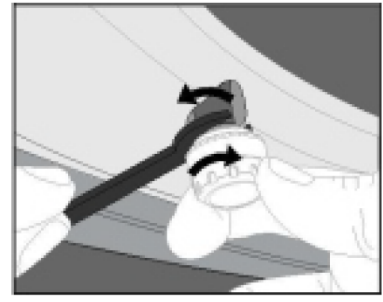

4


DISPLĖJAUS SCHEMATINIS VAIZDAS

Displėjaus sąsajos aprašymas

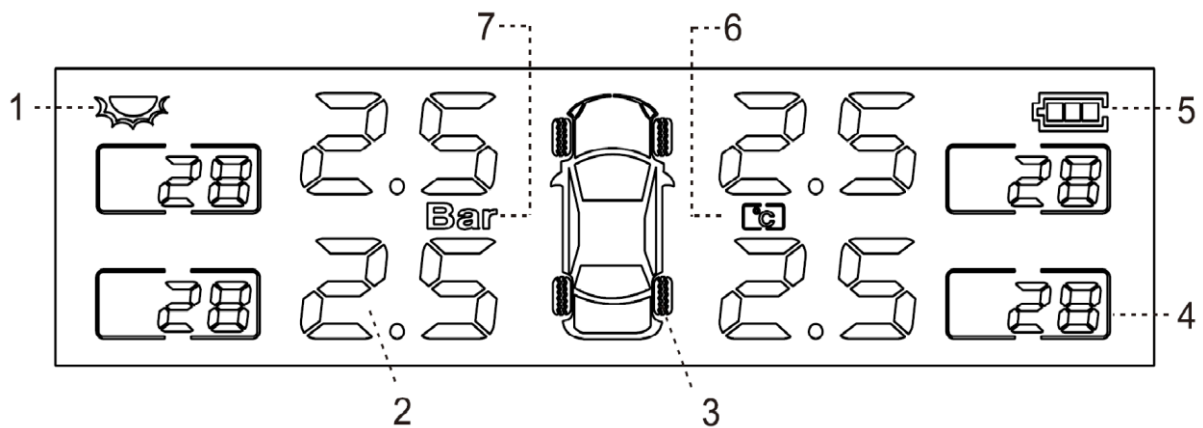

1. Saulės įkrovimo indikatorius
2. Padangos slėgio reikšmė
3. Padangos pozicijos indikatorius
4. Padangos temperatūros reikšmė
5. Baterijos įkrovos indikatorius
6. Temperatūros matavimo vienetas
7. Slėgio matavimo vienetas

MYGTUKŲ FUNKCIJOS



- A. USB įkrovimo jungtis
- B. Kairysis mygtukas — judėjimas į kairę / ilgai laikant budėjimo režime – įjungti/išjungti
- C. Meniu / Patvirtinimo mygtukas — ilgai laikant įeiti į meniu; trumpai paspaudus patvirtinamas pasirinkimas
- D. Dešinysis mygtukas — judėjimas į dešinę

KITOS FUNKCIJOS / REŽIMAI


- **Signalizacijos funkcija:** Kai temperatūra arba slėgis viršija nustatytą aliarmo vertę, nuskamba garsinis signalas. Paspauskite mygtuką „M“, kad sustabdytumėte signalą.
- **Miego režimas:** Po transporto priemonės išjungimo ekranas automatiškai išsijungia per 3 minutes. Paleidus transporto priemonę ekranas įsijungia automatiškai.

VIENUOŠIŲ PERSIJUNGIMAS

- Laikykite dešinę mygtuką 6 sekundes, kad pereitumėte tarp slėgio ir temperatūros vienetų.
- Displėjaus sąsaja atnaujinama automatiškai.




Bar / °C rodymas

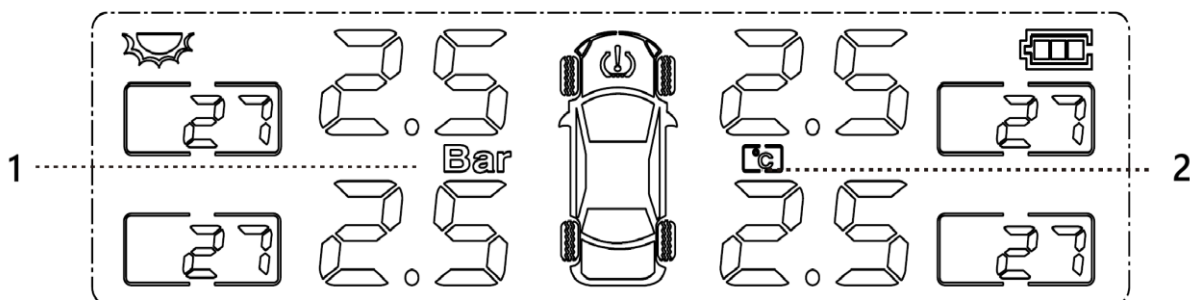

1. Slėgio vienetas: Bar
2. Temperatūros vienetas: °C

PSI / °F rodymas

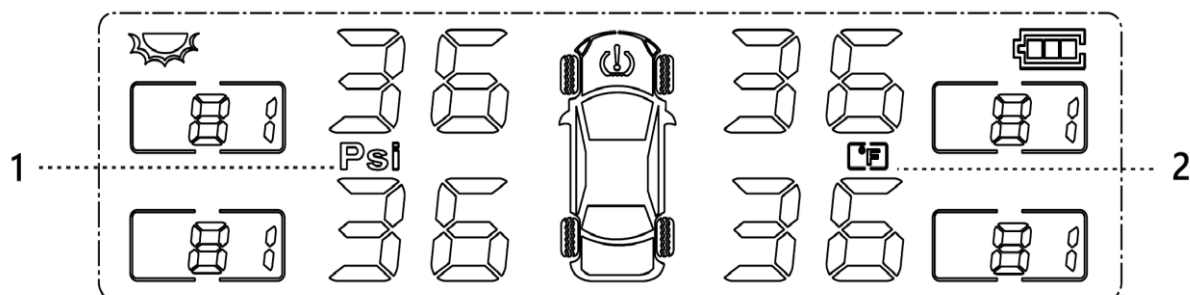

1. Slėgio vienetas: PSI
 2. Temperatūros vienetas: °F
-

BATERIJOS PAKEITIMAS

Pakeičiant jutiklių baterijas, nuimkite ir sumontuokite jutiklių korpusus **po vieną**. Tai užkerta kelią neteisingam jutiklių priskyrimui ratams.

Baterijos tipas: CR1632 ličio baterija

Darbinė temperatūra: –20 °C iki 70 °C

Pakeitimo žingsniai

1. Naudodami raktą atsukite antivagystės veržlę pagal laikrodžio rodyklę ir nuimkite jutiklį sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
2. Atsukite jutiklio viršutinį dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, naudodami raktą.
3. Išimkite seną bateriją ir tinkamai utilizuokite pagal aplinkosaugos taisykles.
4. Įdėkite naują CR1632 bateriją su teigiamu (+) polių į viršų.
5. Sumontuokite viršutinį dangtelį ir prisukite pagal laikrodžio rodyklę, naudodami raktą.

JUTIKLIO MONTAVIMO NUORODA



A




B



C

- A. Pasirinkite jutiklį
- B. Atsukite viršutinį dangtelį raktu
- C. Įdėkite naują bateriją (tekstą nukreipiant į viršų), sumontuokite dangtelį ir pritvirtinkite jutiklį ant padangos vožtuvo

TEISINGOS JUTIKLIŲ POZICIJOS

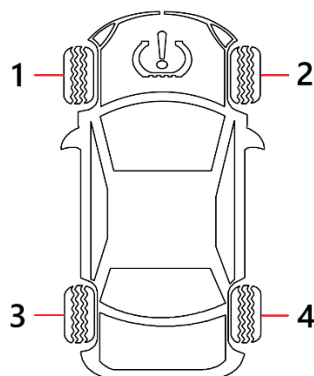

1. **FL:** Priekinis kairysis ratas
2. **FR:** Priekinis dešinysis ratas
3. **RL:** Galinis kairysis ratas
4. **RR:** Galinis dešinysis ratas

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atdavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.