

LV: TIREPRESS – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Saules enerģijā darbināma riepu spiediena uzraudzības sistēma (TPMS)

Svarīgi: Pirms sensoru uzstādīšanas vienmēr ieslēdziet galveno ierīci.

Šajā rokasgrāmatā redzamās shēmiskās diagrammas ir paredzētas tikai uzziņai. Izšķirošs ir faktiskais produkts.

PRODUKTA TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Modeļa numurs: M12

Monitora akumulators: 3,7 V, 300 mAh (1,11 Wh)

Ievades spriegums: DC 5 V, 1 A (USB / saules enerģija)

Sensoru baterijas: 1 × CR1632 litija baterija katram sensoram

Darbības frekvence: 433,92 MHz

Maksimālā RF jauda: -10,1 dBm

Darbības spriegums:

- Sensori: 3 V
- Monitors: 3,7 V

Darbības strāva:

- Sensori (statiskā): $\leq 1,5 \mu\text{A}$
- Monitors (statiskā): $\leq 50 \mu\text{A}$

Sensoru darba temperatūra: -40 °F līdz 248 °F

Spiediena uzraudzības diapazons:

- 0–73 PSI vai
- 0–99 PSI

(Pieejamas divas versijas; detalizētai informācijai sazinieties ar tirgotāju.)

Temperatūras mērījumu precizitāte: $\pm 3 \text{ }^{\circ}\text{F}$

Spiediena mērījumu precizitāte: $\pm 2 \text{ PSI}$


UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

1. **Ieslēgšana:** Nospiediet un turiet ON/OFF pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu monitoru. Atkārtota 3 sekunžu nospiešana izslēdz ierīci.




2. **Pretzādzības uzgriežņa uzstādīšana:** Uzskrūvējiet pretzādzības uzgriezni uz riepas vārsta pulksteņrādītāja virzienā līdz galam (skat. A attēlu).
3. **Sensora uzstādīšana:** Ātri uzskrūvējiet sensoru pulksteņrādītāja virzienā. Pagaidu gaisa noplūde uzstādīšanas laikā ir normāla parādība un apstāsies pēc sensora pilnīgas pievilkšanas (skat. B attēlu).


4. **Sensora fiksēšana:** Nostipriniet sensoru, pievelkot pretzādzības uzgriezni pretēji pulkstenrādītāja virzienam, izmantojot komplektā iekļauto atslēgu (skat. C attēlu).

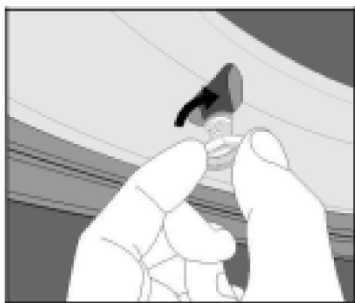

2

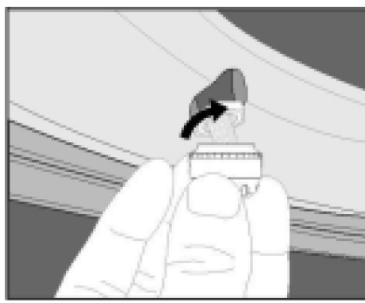


3

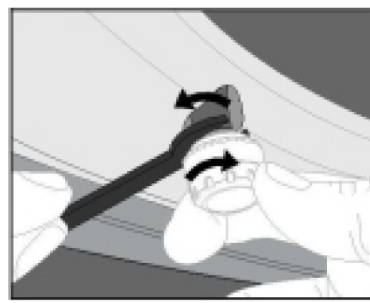

4


DISPLEJA SHĒMĀTISKS ATTĒLS

Displeja saskarnes apraksts

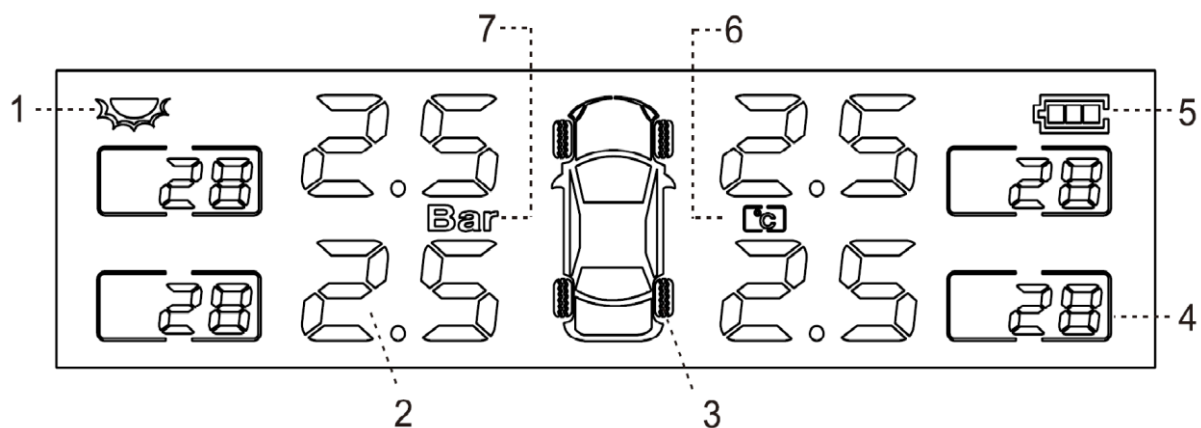

1. Saules uzlādes indikators
2. Riepas spiediena vērtība
3. Riepas pozīcijas indikators
4. Riepas temperatūras vērtība
5. Akumulatora uzlādes līmeņa indikators
6. Temperatūras mērvienība
7. Spiediena mērvienība

POGU FUNKCIJAS



- A. USB uzlādes ports
- B. Kreisā poga — navigācija pa kreisi / ilgstoša nospiešana gaidstāves režīmā IESL./IZSL.
- C. Izvēlnes / Apstiprināšanas poga — ilgstoša nospiešana, lai iietu izvēlnē; īsa nospiešana atlases apstiprināšanai
- D. Labā poga — navigācija pa labi

CITAS FUNKCIJAS / REŽĪMI


- **Trauksmes funkcija:** Ja temperatūra vai spiediens pārsniedz iepriekš iestatīto trauksmes vērtību, atskan skaņas signāls. Nospiediet pogu "M", lai izslēgtu trauksmi.
- **Miega režīms:** Pēc transportlīdzekļa izslēgšanas displejs automātiski izslēgsies 3 minūšu laikā. Pēc transportlīdzekļa atkārtotas iedarbināšanas displejs automātiski ieslēgsies.

MĒRVENĪBU PĀRSLĒGŠANA

- Nospiediet un turiet labo pogu 6 sekundes, lai pārslēgtu spiediena un temperatūras mērvienības.
- Displeja saskarne tiks atjaunināta automātiski.




Bar / °C attēlojums

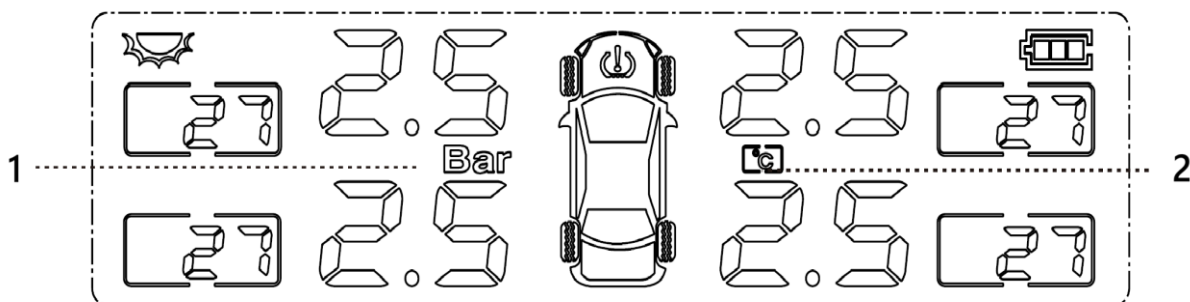

1. Spiediena mērvienība: Bar
2. Temperatūras mērvienība: °C

PSI / °F attēlojums

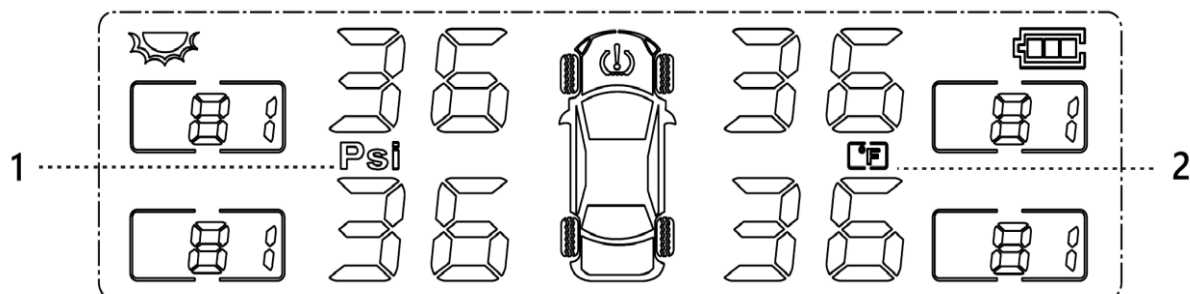

1. Spiediena mērvienība: PSI
2. Temperatūras mērvienība: °F

BATERIJAS NOMAIŅA

Nomainot sensoru baterijas, noņemiet un uzstādiet sensoru korpusus **pa vienam**. Tas novērš nepareizu sensoru piesaisti riteniem.

Baterijas tips: CR1632 litija baterija

Darba temperatūra: –20 °C līdz 70 °C

Nomainas darbības

1. Izmantojiet atslēgu, lai atskrūvētu pretzādzības uzgriezni pulksteņrādītāja virzienā, un noņemiet sensoru, griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
2. Ar atslēgu atskrūvējiet sensora augšējo vāciņu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
3. Izņemiet veco bateriju un utilizējiet to saskaņā ar vides aizsardzības noteikumiem.
4. Ievietojiet jaunu CR1632 bateriju ar pozitīvo (+) pusi uz augšu.
5. Uzlieciet sensora augšējo vāciņu un pievelciet to pulksteņrādītāja virzienā, izmantojot atslēgu.

SENSORA UZSTĀDĪŠANAS ATSAUCE



A




B



C

- A. Izvēlieties sensoru
- B. Ar atslēgu atskrūvējiet augšējo vāciņu
- C. Ievietojiet jaunu bateriju (teksts uz augšu), uzlieciet vāciņu un uzstādiet sensoru uz riepas vārsta

PAREIZĀS SENSORU POZĪCIJAS

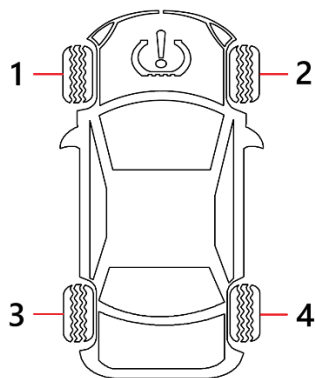

1. **FL:** Priekšējais kreisais ritenis
2. **FR:** Priekšējais labais ritenis
3. **RL:** Aizmugurējais kreisais ritenis
4. **RR:** Aizmugurējais labais ritenis

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.