

PL: TOOFY – INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model: QCS-H168

Bateria: Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

Wejście: 5V / 1A, 0.5W


Uwaga: Odpowiednie dla dzieci od 3 lat

CECHY PRODUKTU

- W pełni wodoodporna i szczelna konstrukcja (IPX7), zapewniająca wygodę, trwałość i łatwe czyszczenie.
 - Główka szczoteczki w kształcie litery U wykonana z miękkiego, antybakteryjnego silikonu dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Zapewnia kontakt 360° z dziąsłami i zębami, umożliwiając szybkie i komfortowe szczotkowanie.
 - Pomaga chronić dziąsła, wspiera krążenie w przyzębiu i zmniejsza ryzyko chorób przyzębia.
 - Zapewnia szybkie i skuteczne czyszczenie jamy ustnej w zaledwie 45 sekund, zachęcając dzieci do mycia zębów.
 - Mała główka jest odpowiednia dla dzieci w wieku 2–6 lat, natomiast średnia dla dzieci powyżej 6 lat.
-

OPIS ELEMENTÓW PRODUKTU

Struktura produktu przedstawiona jest na rysunku:

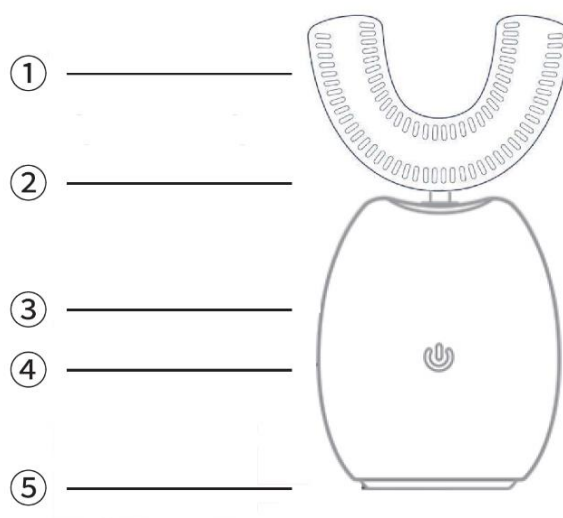

1. Antybakteryjna silikonowa główka w kształcie litery U
2. Światło LED

3. Korpus szczoteczki do zębów
 4. Przycisk włączania / funkcji
 5. Port ładowania
-

TRYB PRACY


Naciśnij przycisk włączania/funkcji, aby zmienić tryb pracy:

- **Tryb czyszczenia:** 15 000 ruchów/minutę, niebieskie światło włączone
- **Tryb wybielania:** 10 000 ruchów/minutę, niebieskie światło włączone
- **Tryb masażu:** 11 000 ruchów/minutę, niebieskie światło włączone

Status ładowania:

- Stałe czerwone światło oznacza, że urządzenie się ładuje
 - Stałe niebieskie światło oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane
-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

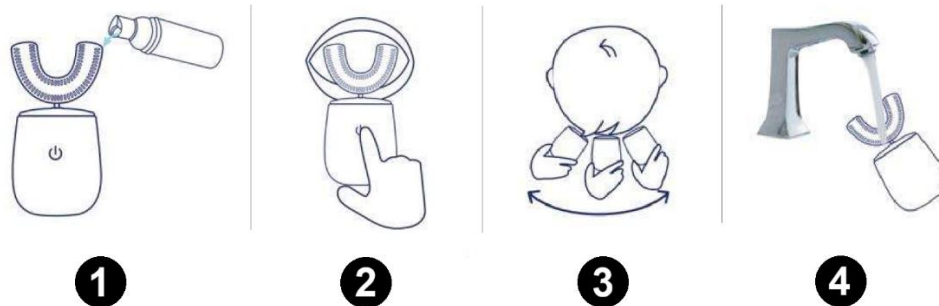


1. Nałóż równomiernie piankową pastę do zębów na obie strony główki w kształcie litery U.
 2. Włóż szczoteczkę do ust i delikatnie dopasuj zęby do rowków. Nie gryź zbyt mocno.
 3. Naciśnij przycisk, aby uruchomić szczoteczkę. Delikatnie przesuwaj urządzenie na boki, aby uzyskać lepsze czyszczenie.
 4. Po użyciu opłucz szczoteczkę pod bieżącą wodą i wytrzyj ją do sucha.
-

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

Włóż końcówkę DC kabla ładującego pionowo do portu ładowania na spodzie szczoteczki. Podłącz końcówkę USB do zasilacza.

Podczas ładowania dioda LED na urządzeniu pulsuje. Światło gaśnie po pełnym naładowaniu baterii.

SPOSÓB WYMIANY GŁÓWKI SZCZOTECZKI

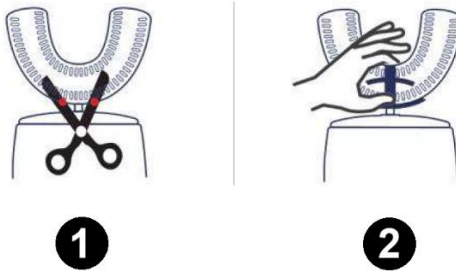

Ostrożnie włóż nożyczki w szczelinę na spodzie główki szczoteczki (trzonu). Naciśnij równomiernie po obu stronach i delikatnie unieś do góry.

Alternatywnie, chwyć główkę szczoteczki mocno kciukiem i palcem wskazującym i powoli ją wyciągnij.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Normalna temperatura pracy wynosi od 0°C do 50°C.
- Ładuj produkt w temperaturze pokojowej i upewnij się, że urządzenie jest suche. Używaj zasilania do maksymalnie 5V / 1A.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go naładować i rozładować co najmniej raz na trzy miesiące.
- Przechowuj produkt w chłodnym i suchym miejscu oraz unikaj bezpośredniego światła słonecznego.
- Po szczotkowaniu opłucz główkę czystą wodą i delikatnie strząśnij nadmiar wody. Unikaj zanurzania urządzenia w wodzie.
- Urządzenie ma wysoką moc wyjściową; nie używaj go nieprzerwanie dłużej niż 10 minut.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.