


DA: TRICHARGY – BRUGERMANUAL

Geometrisk 3-i-1 elektrisk roterende magnetisk trådløs opladningsstander til skrivebord

PRODUKTFUNKTIONER

Denne 3-i-1 elektriske roterende magnetiske trådløse opladningsstander til skrivebord gør det muligt at oplade op til tre enheder samtidigt, herunder smartphone, trådløse øretelefoner og Apple Watch, ved hjælp af ét enkelt strømkabel. Slip for kabelrod, og nyd en praktisk og effektiv trådløs opladningsoplevelse.

PRODUKTOVERSIGT

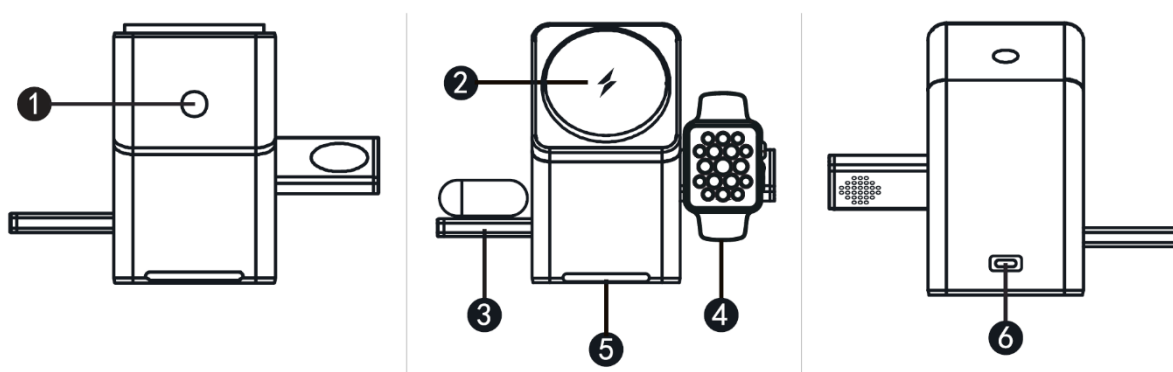

1. Berøringsknap til rotation
2. Opladningsområde til telefon
3. Opladningsområde til øretelefoner
4. Opladningsområde til ur
5. Indikatorlys for opladning
6. USB Type-C-indgangsport

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Model: R28

Materiale: ABS + PC + PMMA

Indgang: DC 5 V = 3 A / 9 V = 3 A

Udgang til telefon: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W (maks.)

Udgang til øretelefoner: 2,5 W / 5 W (maks.)

Udgang til ur: 2,5 W

BRUGSANVISNING

1. Tilslut opladeren til en QC- eller PD-strømadapter ved hjælp af et USB Type-C-hurtigopladningskabel for at aktivere hurtig trådløs opladning. Brug en QC 27 W- eller PD 27 W-strømadapter eller en adapter med højere udgangseffekt til hurtig opladning.

2. Opladeren har en indbygget stepmotor. Berør rotationsknappen for elektrisk at rotere telefonens opladningsområde. Den understøtter magnetiske smartphones i forskellige størrelser.
3. Opladningsområdet til uret leverer op til 2,5 W udgangseffekt. Berør opladningsmodulet, så det automatisk skydes ud, og placer derefter dit Apple Watch på opladningsfladen.
4. Opladningsområdet til øretelefoner leverer op til 2,5 W udgangseffekt. Berør opladningsmodulet, så det automatisk skydes ud, og placer derefter opladningsetuiet til dine trådløse øretelefoner på opladningsfladen.

Bemærk: Sørg for, at øretelefonerne vender opad under opladning.

5. Du kan justere telefonens visningsvinkel ved at berøre rotationsknappen. Drej ikke telefonens opladningsmodul manuelt, da dette kan få motormekanismen til at miste sin justering. Hvis dette sker, skal du afbryde og tilslutte strømmen igen og derefter berøre rotationsknappen, så modulet automatisk vender tilbage til sin oprindelige position.

INDIKATORSTATUS

1. Tændt: De isblå og grønne LED'er blinker tre gange samtidigt.
2. Opladning af ur: Intet indikatorlys.
3. Opladning af øretelefoner: Den grønne LED lyser konstant.
4. Opladning af telefon: Den isblå LED lyser konstant.
5. Standbytilstand: Intet indikatorlys.
6. Registrering af fremmedlegemer (FOD): Hvis en metalgenstand eller magnetisk genstand, såsom en mønt eller nøgle, placeres på opladningsfladen, blinker den isblå LED, og opladningen stopper automatisk.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

1. Hvis indgangsspændingen overstiger 13,6 V, stopper den trådløse oplader automatisk med at fungere.
2. Afbryd ikke strømkablet under opladning, da dette kan afbryde opladningsprocessen.
3. Skil ikke produktet ad, og udsæt det ikke for ild eller vand. Dette kan medføre elektrisk stød, kortslutning eller beskadigelse af produktet.
4. Brug ikke produktet i miljøer med overdreven varme, høj luftfugtighed eller ætsende stoffer, da disse forhold kan beskadige de interne kredsløb.

FEJLFINDING

Trådløs opladning er langsom: Opladningshastigheden kan variere afhængigt af telefonmodel, modtager til trådløs opladning eller strømforbrug fra aktive apps. Luk unødvendige apps for at forbedre opladningsydelsen.

Trådløs opladning er afbrudt: Den tilsluttede strømadapter leverer muligvis ikke tilstrækkelig udgangseffekt. Brug en QC- eller PD-USB-strømadapter med passende udgangseffekt.

Opladeren eller telefonen bliver varm under opladning: Det er normalt, at sender- og modtagerspolerne genererer varme under trådløs opladning. Hvis der opstår overdreven varme, skal du flytte enheden en smule på opladningsfladen for at forbedre opladningseffektiviteten.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.