


FR: TRICHARGY – MANUEL D'UTILISATION

Support de charge sans fil magnétique, électrique, rotatif, géométrique de bureau 3-en-1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ce support de charge sans fil magnétique, électrique, rotatif, géométrique de bureau 3-en-1 permet de charger simultanément jusqu'à trois appareils, notamment un smartphone, des écouteurs sans fil et une Apple Watch, à l'aide d'un seul câble d'alimentation. Éliminez l'encombrement des câbles et profitez d'une expérience de charge sans fil pratique et efficace.

APERÇU DU PRODUIT

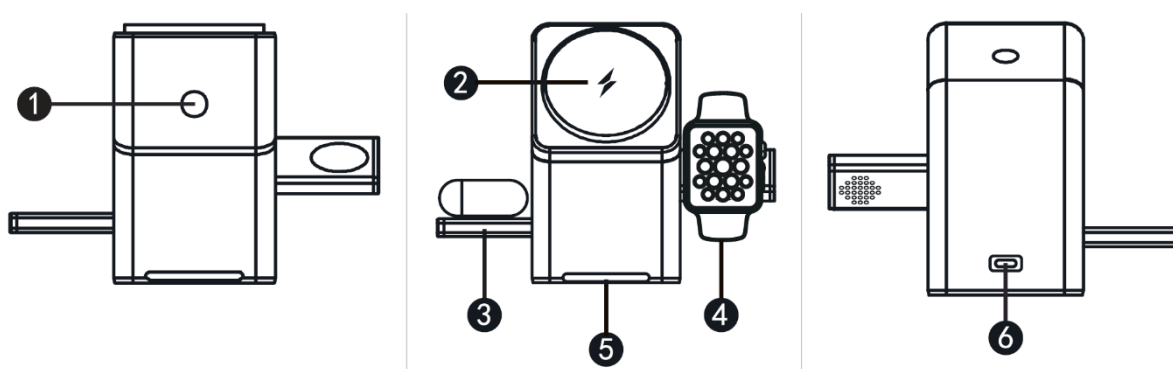

1. Bouton tactile de rotation
2. Zone de charge du téléphone
3. Zone de charge des écouteurs
4. Zone de charge de la montre
5. Voyant lumineux de charge
6. Port d'entrée USB Type-C

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle : R28

Matériau : ABS + PC + PMMA

Entrée : DC 5 V = 3 A / 9 V = 3 A

Sortie téléphone : 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W (max.)

Sortie écouteurs : 2,5 W / 5 W (max.)

Sortie montre : 2,5 W

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Connectez le chargeur à un adaptateur secteur QC ou PD à l'aide d'un câble de charge rapide USB Type-C afin d'activer la charge rapide sans fil. Pour une charge rapide, utilisez un

adaptateur secteur QC 27 W ou PD 27 W, ou un adaptateur avec une puissance de sortie supérieure.

2. Le chargeur dispose d'un moteur pas à pas intégré. Touchez le bouton de rotation pour faire pivoter électriquement la zone de charge du téléphone. Il prend en charge les smartphones magnétiques de différentes tailles.
3. La zone de charge de la montre fournit jusqu'à 2,5 W de puissance de sortie. Touchez le module de charge pour qu'il s'étende automatiquement, puis placez votre Apple Watch sur la surface de charge.
4. La zone de charge des écouteurs fournit jusqu'à 2,5 W de puissance de sortie. Touchez le module de charge pour qu'il s'étende automatiquement, puis placez l'étui de charge de vos écouteurs sans fil sur la surface de charge.

Remarque : Assurez-vous que les écouteurs sont orientés vers le haut pendant la charge.

5. Vous pouvez régler l'angle de vision du téléphone en touchant le bouton de rotation. Ne faites pas pivoter manuellement le module de charge du téléphone, car cela pourrait entraîner une perte d'alignement du mécanisme du moteur. Si cela se produit, débranchez puis rebranchez l'alimentation, puis touchez le bouton de rotation afin que le module revienne automatiquement à sa position initiale.

ÉTAT DU VOYANT

1. Mise sous tension : les LED bleu glacé et verte clignotent simultanément trois fois.
2. Charge de la montre : aucun voyant lumineux.
3. Charge des écouteurs : la LED verte reste allumée en continu.
4. Charge du téléphone : la LED bleu glacé reste allumée en continu.
5. Mode veille : aucun voyant lumineux.
6. Détection d'objet étranger (FOD) : si un objet métallique ou magnétique, comme une pièce de monnaie ou une clé, est placé sur la surface de charge, la LED bleu glacé clignote et la charge s'arrête automatiquement.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

1. Si la tension d'entrée dépasse 13,6 V, le chargeur sans fil cessera automatiquement de fonctionner.
 2. Ne débranchez pas le câble d'alimentation pendant la charge, car cela pourrait interrompre le processus de charge.
 3. Ne démontez pas le produit et ne l'exposez pas au feu ou à l'eau. Cela pourrait entraîner un choc électrique, un court-circuit ou endommager le produit.
 4. N'utilisez pas le produit dans des environnements présentant une chaleur excessive, une humidité élevée ou des substances corrosives, car ces conditions peuvent endommager les circuits internes.
-

DÉPANNAGE

La charge sans fil est lente : La vitesse de charge peut varier selon le modèle de votre téléphone, le récepteur de charge sans fil ou la consommation d'énergie des applications en cours d'exécution. Fermez les applications inutiles afin d'améliorer les performances de charge.

La charge sans fil est intermittente : L'adaptateur secteur connecté peut ne pas fournir une puissance de sortie suffisante. Utilisez un adaptateur secteur USB QC ou PD avec une puissance de sortie appropriée.

Le chargeur ou le téléphone chauffe pendant la charge : Il est normal que les bobines émettrice et réceptrice génèrent de la chaleur pendant la charge sans fil. En cas de chaleur excessive, repositionnez légèrement l'appareil sur la surface de charge afin d'améliorer l'efficacité de la charge.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.