


NL: TRICHARGY – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Geometrische 3-in-1 elektrische, roterende, magnetische draadloze oplaadstandaard voor op het bureau

PRODUCTKENMERKEN

Deze geometrische 3-in-1 elektrische, roterende, magnetische draadloze oplaadstandaard voor op het bureau maakt het mogelijk om tot drie apparaten tegelijk op te laden, waaronder een smartphone, draadloze oordopjes en een Apple Watch, met slechts één voedingskabel. Verminder kabelrommel en geniet van een handige en efficiënte draadloze oplaadervaring.

PRODUCTOVERZICHT

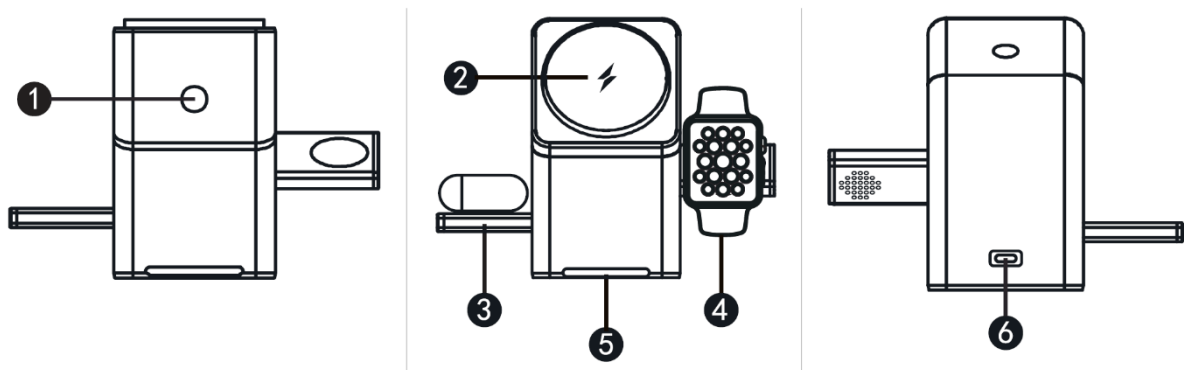

1. Aanraakknop voor rotatie
2. Oplaadgebied voor telefoon
3. Oplaadgebied voor oordopjes
4. Oplaadgebied voor horloge
5. Indicatielampje voor opladen
6. USB Type-C-ingangspoort

PRODUCTSPECIFICATIES

Model: R28

Materiaal: ABS + PC + PMMA

Ingang: DC 5 V = 3 A / 9 V = 3 A

Uitgang telefoon: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W (max.)

Uitgang oordopjes: 2,5 W / 5 W (max.)

Uitgang horloge: 2,5 W

GEBRUIKSIINSTRUCTIES

1. Sluit de oplader aan op een QC- of PD-voedingsadapter met een USB Type-C-snellaadkabel om snel draadloos opladen mogelijk te maken. Gebruik voor snel opladen een QC 27 W- of PD 27 W-voedingsadapter, of een adapter met een hoger uitgangsvermogen.
2. De oplader beschikt over een ingebouwde stappenmotor. Raak de rotatieknop aan om het oplaadgebied voor de telefoon elektrisch te draaien. Ondersteunt magnetische smartphones van verschillende formaten.
3. Het oplaadgebied voor het horloge levert een uitgangsvermogen tot 2,5 W. Raak de oplaadmodule aan zodat deze automatisch uitschuift en plaats vervolgens uw Apple Watch op het oplaadoppervlak.
4. Het oplaadgebied voor oordopjes levert een uitgangsvermogen tot 2,5 W. Raak de oplaadmodule aan zodat deze automatisch uitschuift en plaats vervolgens het oplaaddoosje van uw draadloze oordopjes op het oplaadoppervlak.

Opmerking: Zorg ervoor dat de oordopjes tijdens het opladen naar boven gericht zijn.

5. U kunt de kijkhoek van de telefoon aanpassen door de rotatieknop aan te raken. Draai de oplaadmodule voor de telefoon niet handmatig, omdat hierdoor de uitlijning van het motormechanisme verloren kan gaan. Als dit gebeurt, koppelt u de voeding los en sluit u deze opnieuw aan. Raak daarna de rotatieknop aan zodat de module automatisch terugkeert naar de oorspronkelijke positie.

INDICATORSTATUS

1. Inschakelen: De ijsblauwe en groene LED's knipperen drie keer gelijktijdig.
2. Opladen horloge: Geen indicatielampje.
3. Opladen oordopjes: De groene LED blijft continu branden.
4. Opladen telefoon: De ijsblauwe LED blijft continu branden.
5. Stand-bymodus: Geen indicatielampje.
6. Detectie van vreemde voorwerpen (FOD): Als een metalen of magnetisch voorwerp, zoals een munt of sleutel, op het oplaadoppervlak wordt geplaatst, knippert de ijsblauwe LED en stopt het opladen automatisch.

VEILIGHEIDSGINFORMATIE

1. Als de ingangsspanning hoger is dan 13,6 V, stopt de draadloze oplader automatisch met werken.
 2. Koppel de voedingskabel niet los tijdens het opladen, omdat dit het oplaadproces kan onderbreken.
 3. Demonteer het product niet en stel het niet bloot aan vuur of water. Dit kan leiden tot elektrische schokken, kortsluiting of productschade.
 4. Gebruik het product niet in omgevingen met overmatige hitte, hoge luchtvochtigheid of corrosieve stoffen, omdat deze omstandigheden de interne circuits kunnen beschadigen.
-

PROBLEEMOPLOSSING

Draadloos opladen is traag: De laadsnelheid kan variëren afhankelijk van uw telefoonmodel, draadloze oplaadontvanger of het energieverbruik van actieve toepassingen. Sluit onnodige toepassingen om de laadprestaties te verbeteren.

Draadloos opladen is onderbroken: De aangesloten voedingsadapter levert mogelijk onvoldoende uitgangsvermogen. Gebruik een QC- of PD-USB-voedingsadapter met voldoende uitgangsvermogen.

De oplader of telefoon wordt warm tijdens het opladen: Het is normaal dat de zend- en ontvangspoelen warmte genereren tijdens draadloos opladen. Als er overmatige warmte ontstaat, verplaatst u het apparaat iets op het oplaadoppervlak om de laadefficiëntie te verbeteren.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.