


RO: TRICHARGY – MANUAL DE UTILIZARE

Suport geometric de birou 3-în-1, electric, rotativ, magnetic, pentru încărcare wireless

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Acest suport geometric de birou 3-în-1, electric, rotativ, magnetic, pentru încărcare wireless permite încărcarea simultană a până la trei dispozitive, inclusiv un smartphone, căști wireless și un Apple Watch, folosind un singur cablu de alimentare. Eliminați dezordinea cablurilor și bucurați-vă de o experiență de încărcare wireless comodă și eficientă.

PREZENTAREA PRODUSULUI

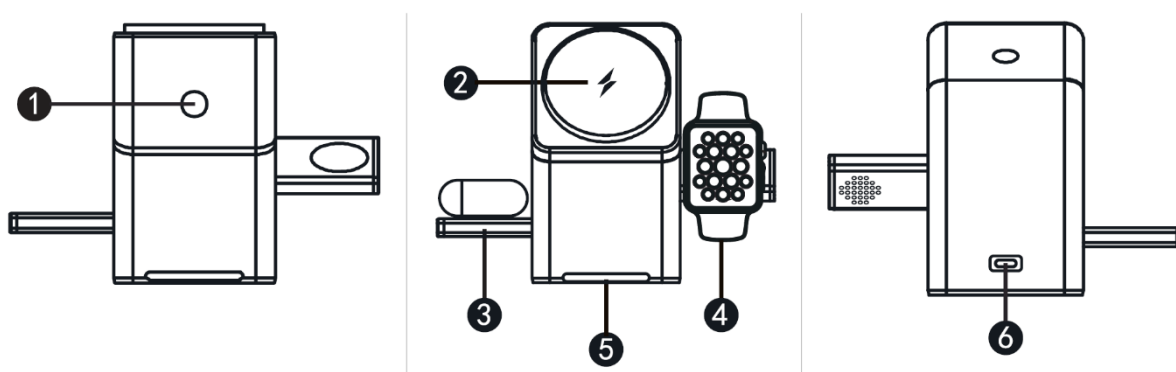

1. Buton tactil pentru rotire
2. Zonă de încărcare pentru telefon
3. Zonă de încărcare pentru căști
4. Zonă de încărcare pentru ceas
5. Indicator luminos de încărcare
6. Port de intrare USB Type-C

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Model: R28

Material: ABS + PC + PMMA

Intrare: DC 5 V = 3 A / 9 V = 3 A

Ieșire pentru telefon: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W (max.)

Ieșire pentru căști: 2,5 W / 5 W (max.)

Ieșire pentru ceas: 2,5 W

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Conectați încărcătorul la un adaptor de alimentare QC sau PD folosind un cablu de încărcare rapidă USB Type-C pentru a activa încărcarea wireless rapidă. Pentru încărcare rapidă,

utilizați un adaptor de alimentare QC 27 W sau PD 27 W ori unul cu o putere de ieșire mai mare.

2. Încărcătorul are un motor pas cu pas încorporat. Atingeți butonul de rotire pentru a roti electric zona de încărcare a telefonului. Suportă smartphone-uri magnetice de diferite dimensiuni.
3. Zona de încărcare pentru ceas oferă o putere de ieșire de până la 2,5 W. Atingeți modulul de încărcare pentru ca acesta să se extindă automat, apoi așezați Apple Watch pe suprafața de încărcare.
4. Zona de încărcare pentru căști oferă o putere de ieșire de până la 2,5 W. Atingeți modulul de încărcare pentru ca acesta să se extindă automat, apoi așezați carcasa de încărcare a căștilor wireless pe suprafața de încărcare.

Notă: Asigurați-vă că acele căști sunt orientate în sus în timpul încărcării.

5. Puteți ajusta unghiul de vizualizare al telefonului atingând butonul de rotire. Nu rotiți manual modulul de încărcare a telefonului, deoarece acest lucru poate cauza pierderea alinierii mecanismului motorului. Dacă se întâmplă acest lucru, deconectați și reconectați alimentarea, apoi atingeți butonul de rotire pentru ca modulul să revină automat în poziția inițială.

STAREA INDICATORULUI

1. Pornire: LED-urile albastru-gheață și verde clipeșc simultan de trei ori.
2. Încărcare ceas: Fără indicator luminos.
3. Încărcare căști: LED-ul verde rămâne aprins continuu.
4. Încărcare telefon: LED-ul albastru-gheață rămâne aprins continuu.
5. Mod standby: Fără indicator luminos.
6. Detectarea obiectelor străine (FOD): Dacă un obiect metalic sau magnetic, cum ar fi o monedă sau o cheie, este așezat pe suprafața de încărcare, LED-ul albastru-gheață clipește și încărcarea se oprește automat.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

1. Dacă tensiunea de intrare depășește 13,6 V, încărcătorul wireless se va opri automat.
 2. Nu deconectați cablul de alimentare în timpul încărcării, deoarece acest lucru poate întrerupe procesul de încărcare.
 3. Nu dezamblați produsul și nu îl expuneți la foc sau apă. Acest lucru poate cauza electrocutare, scurtcircuit sau deteriorarea produsului.
 4. Nu utilizați produsul în medii cu căldură excesivă, umiditate ridicată sau substanțe corozive, deoarece aceste condiții pot deteriora circuitele interne.
-

DEPANARE

Încărcarea wireless este lentă: Viteza de încărcare poate varia în funcție de modelul telefonului, receptorul de încărcare wireless sau consumul de energie al aplicațiilor care rulează. Închideți aplicațiile inutile pentru a îmbunătăți performanța încărcării.

Încărcarea wireless este intermitentă: Adaptorul de alimentare conectat poate să nu ofere suficientă putere de ieșire. Utilizați un adaptor de alimentare USB QC sau PD cu o putere de ieșire adecvată.

Încărcătorul sau telefonul se încălzește în timpul încărcării: Este normal ca bobinele emițătoare și receptoare să genereze căldură în timpul încărcării wireless. Dacă apare încălzire excesivă, re poziționați ușor dispozitivul pe suprafața de încărcare pentru a îmbunătăți eficiența încărcării.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.