


# SI: TRIMSTERO - UPORABNIŠKI PRIROČNIK

## Specifikacije izdelka

- **Ime izdelka:** TRIMSTERO
- **Model izdelka:** CH-706
- **Dimenzije:** Dimenzije: 61 x 66 x 35 mm
- **Teža:** 92 g
- **Nazivna vhodna napetost:** 5V, 0,4A
- **Nazivna moč:** 1,2 W
- **Polnilna vrata:** tip C
- **Standardi:** GB4706.1-2005, GB4706.9-2008

## Seznam embalaže

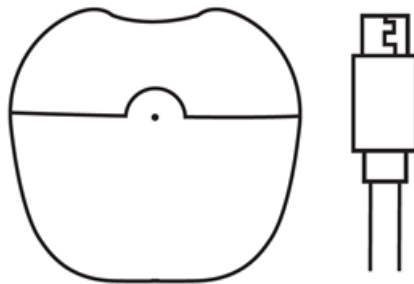

- Naprava TRIMSTERO x1
- Polnilni kabel tipa C x1
- Čopič za čiščenje x1
- Uporabniški priročnik x1

---

## Varnostna navodila (pomembno: pred uporabo preberite)

1. Ta izdelek ni primeren za dojenčke, mlajše od 1 leta. Otroci, stari od 1 do 12 let, ga morajo uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.
2. Rezilo je ostro. Otroci lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe.
3. Napravo hranite zunaj dosega otrok, da se izognete nesrečam.
4. Z rezilom se ne dotikajte drugih delov telesa razen nohtov, da preprečite poškodbe.
5. Med uporabo naprave poskrbite, da oblačila, dodatki ali drugi predmeti ne pridejo v stik z rezilom, da se izognete poškodbam ali motnjam v delovanju.

---

## Pomembna navodila (pozorno preberite)

- Pred prvo uporabo napravo polnite vsaj 1 uro, da zagotovite, da je baterija popolnoma napolnjena. Če baterije ne uporabljate redno, jo napolnite vsake tri mesece.
- Ta izdelek je namenjen samo za striženje nohtov. Ne uporabljajte ga na drugih delih telesa.
- Naprave ne uporabljajte, če so v bližini nohtov rane ali poškodbe.
- Naprave ne čistite z vodo in je ne potaplajte v tekočine. Napravo hranite stran od vode in ognja.
- Napravo vedno shranjujte zunaj dosega otrok.
- Naprave ne uporabljajte, ko se polni.

## Prepovedana dejanja

- Naprave ne potopite v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam ali ognju, saj vsebuje akumulatorsko baterijo.
- Naprave ne spusti in ne udarjajte vanjo. Če se naprava poškoduje, jo takoj prenehajte uporabljati.
- Naprave ne poskušajte razstavljati, spreminjati ali popravljati sami.


---

## Opozorilo

- Ne izvajajte kratkega stika z baterijo, saj lahko povzroči požar ali poškodbe.
- Preden odstranite baterijo, vedno odklopite napajanje.
- Baterije odlagajte odgovorno.

---

## Pregled izdelka

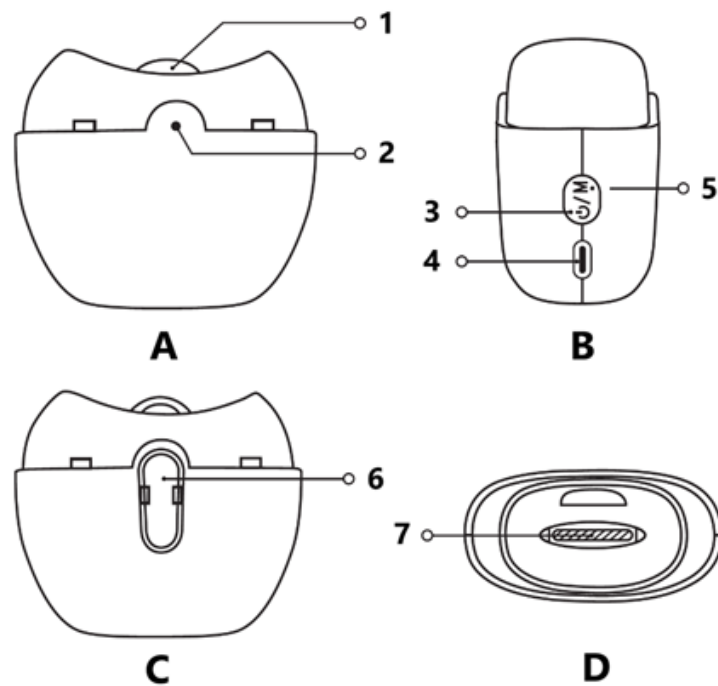

**A.** Pogled s sprednje strani

**B.** Pogled s strani

**C.** Pogled od zadaj

**D.** Pogled od zgoraj

**1.** Pomožna luč

**2.** Indikatorska luč

**3.** Gumb za vklop

**4.** Polnilna vrata

**5.** Funkcijski gumb

**6.** Koš za prah iz nohtov

**7.** Rezilo

## Navodila za uporabo


### 1. Napajanje naprave

- **Vklop naprave:** Pritisnite gumb za vklop in ga držite približno 3 sekunde, dokler se ne prižge zelena indikatorska lučka.
- **Izklop:** Držite gumb za vklop pritisnjen približno 3 sekunde, da se naprava izklopi. Če naprava ostane neuporabljena 15 sekund, se samodejno izklopi.
- **Preklapljanje med načini hitrosti:** Ko je naprava vklopljena, pritisnite gumb za vklop, da preklopite med dvema hitrostma. Pri **nizki hitrosti** bo zelena lučka enkrat utripnila. Pri **visoki hitrosti** bo utripnila dvakrat.



### 2. Obrezovanje nohtov

- Odstranite sprednji pokrov naprave, pri čemer pazite, da je stran s kontrolno lučko obrnjena navzgor (stran s posodo za prah za nohte mora biti obrnjena navzdol).
- Vstavite noht v odprtino rezila in nežno pritisnite noht proti rezilu, pri tem pa počasi premikajte napravo ali noht, da ga enakomerno obrežete.

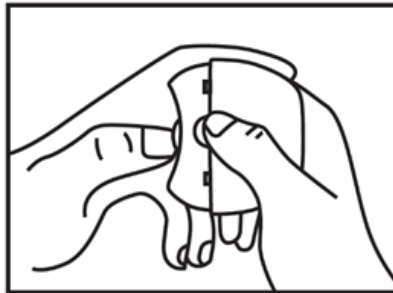

- **Nasvet:** Da preprečite prekomerno obrezovanje, se izogibajte predolgemu zadrževanju rezila na enem mestu.

### 3. Čiščenje



- Po uporabi izklopite napravo in pritisnite zgornji del posode za prah za nohte, da jo odprete.
- Izpraznite koš za prah in s priloženo krtačko za čiščenje očistite preostali prah.

#### 4. Polnjenje

- Napravo napolnite, ko:
  - jo uporabljate prvič.
  - Zeleni indikator ob poskusu vklopa naprave hitro utripa.
- Uporabite priloženi polnilni kabel tipa C s polnilnikom z napetostjo 5 V. Med polnjenjem bo zelena lučka utripala. Ko se popolnoma napolni (po približno 2 urah), bo zelena lučka ostala prižgana.

#### Stanje indikatorske luči

Stanje indikatorja	Pomen
Zelena lučka ostane prižgana	Naprava deluje normalno
Zelena lučka šestkrat hitro utripa in se ugasne	Baterija je izpraznjena, pred uporabo jo napolnite
Zelena lučka utripa	Naprava se polni
Zelena lučka po utripanju ostane prižgana	Polnjenje je končano

#### Odgovornost do okolja

V skladu z lokalnimi zakoni in predpisi poskrbite, da vgrajeno baterijo pred odstranitvijo izdelka odstranite in recikirate. Če baterije ni mogoče odstraniti, odnesite napravo v vladni center za recikliranje ali jo pošljite proizvajalčevemu pooblaščenemu servisnemu oddelku za pravilno odstranjevanje in recikliranje baterije.

#### NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.