

ET: ULTICHARG – KASUTUSJUHEND

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

- **Aku:** Li-ion, 3,85 V, 10.000 mAh (38,5 Wh)
 - **Sisend (Type-C / Lightning):** 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
 - **Väljund:**
 - Lightning / Micro USB: 5V/2.1A
 - USB / USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A
-

KUIDAS SEDA TOODET LAADIDA

Aku taseme kontrollimine

Aku taseme kontrollimiseks vajutage toitenuppu:

- Kui ükski LED-tuli ei sütti, on aku tühi ja vajab laadimist
 - Sinised LED-tuled näitavad, et laadimine on pooleli
-

LAADIMISMEETODID

Meetod 1: Laadimine arvuti kaudu

1. Ühendage kaasasolev USB-kaabel akupangaga.
2. Sisestage USB-pistik arvuti USB-porti.
3. LED-indikaatorid vilguvad laadimise ajal.
4. Kui aku on täielikult laetud, jäävad kõik indikaatortuled püsivalt põlema.

Meetod 2: Laadimine USB-adaptori kaudu

1. Ühendage USB-kaabel DC 5V USB-toiteadapteriga.
 2. Sisestage kaabel akupanga DC-IN porti.
 3. Ühendage adapter elektripistikupessa.
 4. LED-indikaatorid vilguvad laadimise ajal ja jäävad püsivalt põlema, kui seade on täielikult laetud.
-

TEISTE SEADMETE LAADIMINE

See akupank on mõeldud mobiiltelefonide ja teiste DC 5V sisendiga digitaalseadmete laadimiseks.

1. Valige oma seadmele sobiv laadimiskaabel.
2. Ühendage seade akupangaga, kasutades õiget liidest.
3. Laadimine algab automaatselt pärast ühendamist.

Märkus: Kasutage alati oma seadmele sobivat ühilduvat kaablit.

HOOLDUS

1. **Õige käsitlemine:** Sellel tootel on kompaktne ja elegantne disain mugavaks kaasaskandmiseks. Käsitlege seda ettevaatlikult, et pikendada selle kasutusiga.
2. **Hoidke kuivana:** Kaitske seadet vihma, niiskuse ja vedelike eest, kuna need võivad kahjustada sisemisi komponente.
3. **Vältige kokkupuudet kuumusega:** Kõrged temperatuurid võivad lühendada aku kasutusiga, kahjustada elektroonilisi komponente või põhjustada plastosade deformeerumist.
4. **Käsitsege ettevaatlikult:** Vältige seadme maha kukkumist või lööke, kuna see võib kahjustada sisemisi vooluahelaid.
5. **Ärge võtke lahti:** Seadme avamine või muutmine võib põhjustada kahjustusi ja tühistada garantii.

ETTEVAATUSABINÕUD


1. **Esmakordne kasutamine:** Enne esmakordset kasutamist laadige seade täielikult täis. Kui kõik neli LED-tuld põlevad, jätkake laadimist veel 20 minutit.
2. **Õige ühendus:** Veenduge, et laadimiskaabel oleks õigesti ühendatud ja seadme ekraan näitaks laadimist.
3. **Tühja aku indikaator:** Kui sinine LED-tuli kasutamise ajal kustub, on akupanga aku tühi ja vajab uuesti laadimist.
4. **Ühendage pärast laadimist lahti:** Kui teie seade on täielikult laetud, ühendage see lahti, et vältida tarbetut energiakadu.

TURVAFUNKTSIOONID

- **Intelligentne juhtimissüsteem mitme kaitsefunktsiooniga:**
 - o Kaitse ülelaadimise eest
 - o Kaitse liigse tühjenemise eest
 - o Kaitse ülekoormuse eest
 - o Kaitse lühise eest
- **Lai ühilduvus:** Ühildub enamiku USB-toitega seadmetega, sealhulgas nutitelefonide, tahvelarvutite, mängukonsoolide, MP3/MP4-mängijate, GPS-seadmete, Bluetooth-tarvikute ja digikaameratega.
- **Lai sisendpinge vahemik:** Varustatud nutika kiibiga, mis toetab sisendpingeid vahemikus DC 4.5V kuni 20V, tagades ohutu ja tõhusa laadimise ilma ebastabiilse toite riskita.
- **LED-indikaatorid:** Selged LED-indikaatorid näitavad laadimisolekut, aku taset ja väljundaktiivsust lihtsaks jälgimiseks.

LAADIMISSKEEMI ÜLEVAADE

1. Akupanga laadimine toiteadapteri kaudu (AC 110-220 V)
2. Akupanga kasutamine väliste seadmete laadimiseks

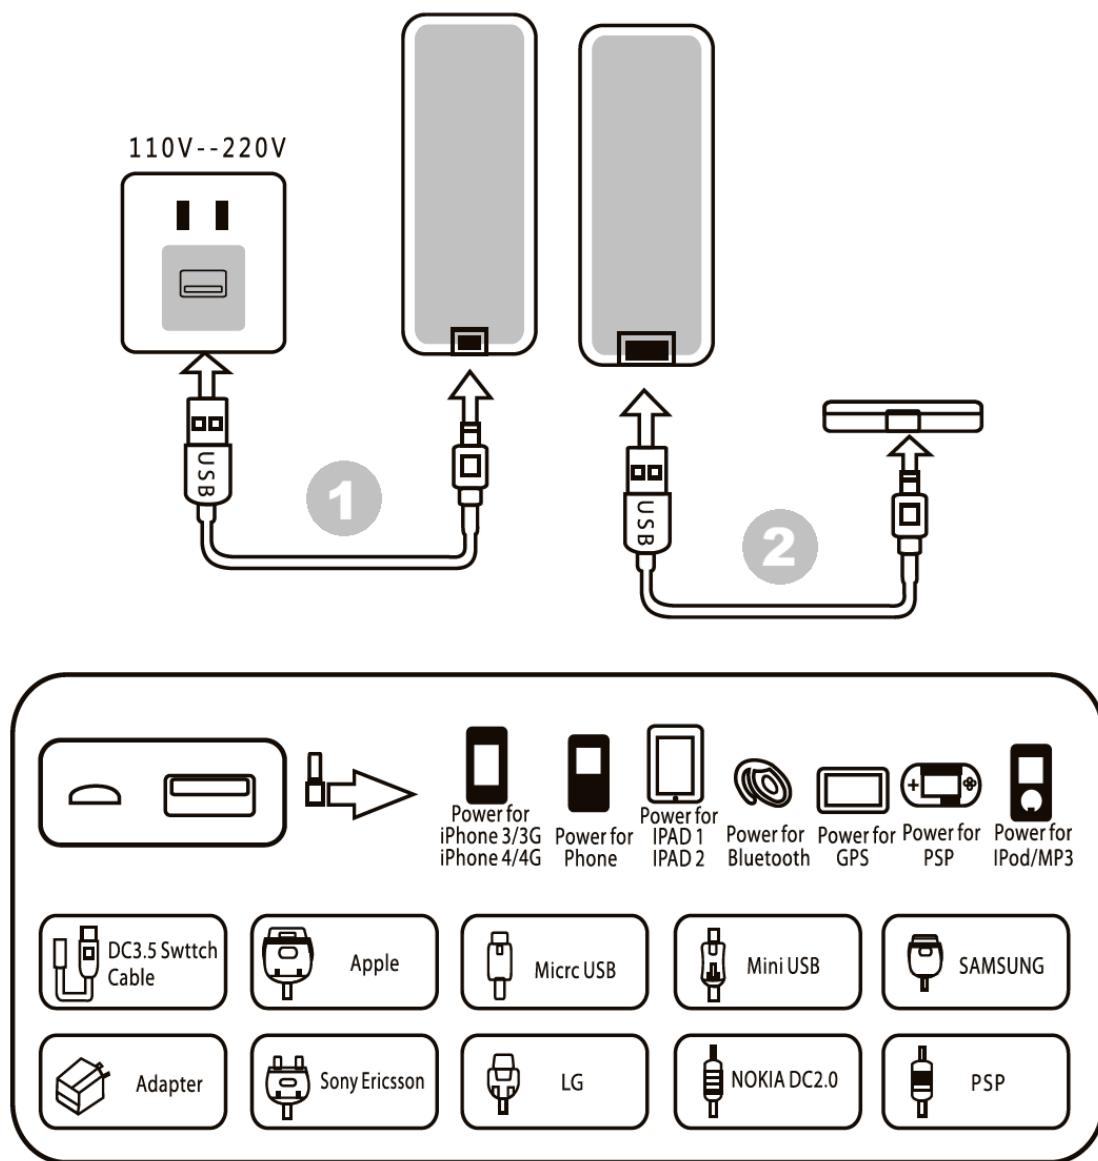

JUHISED RINGLUSSEVÖTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.