

RO: ULTICHARG – MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

- **Baterie:** Li-ion, 3,85 V, 10.000 mAh (38,5 Wh)
 - **Intrare (Type-C / Lightning):** 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
 - **Ieșire:**
 - o Lightning / Micro USB: 5V/2.1A
 - o USB / USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A
-

CUM SE ÎNCARCĂ ACEST PRODUS

Verificarea nivelului bateriei

Apăsați butonul de pornire pentru a verifica nivelul bateriei:

- Dacă nu se aprinde niciun LED, bateria este descărcată și trebuie încărcată
 - LED-urile albastre indică faptul că încărcarea este în curs
-

METODE DE ÎNCĂRCARE

Metoda 1: Încărcare prin computer

1. Conectați cablul USB inclus la power bank.
2. Introduceți conectorul USB în portul USB al computerului.
3. Indicatorii LED vor clipi în timpul încărcării.
4. Când este complet încărcat, toate luminile indicatoare vor rămâne aprinse continuu.

Metoda 2: Încărcare prin adaptor USB

1. Conectați cablul USB la un adaptor de alimentare USB DC 5V.
 2. Introduceți cablul în portul DC-IN al power bank-ului.
 3. Conectați adaptorul la o priză electrică.
 4. Indicatorii LED vor clipi în timpul încărcării și vor rămâne aprinși continuu când dispozitivul este complet încărcat.
-

ÎNCĂRCAREA ALTOR DISPOZITIVE

Acest power bank este conceput pentru încărcarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive digitale cu intrare DC 5V.

1. Alegeți cablul de încărcare potrivit pentru dispozitivul dvs.
2. Conectați dispozitivul la power bank folosind interfața corectă.
3. Încărcarea va începe automat după conectare.

Notă: Folosiți întotdeauna un cablu compatibil, potrivit pentru dispozitivul dvs.

ÎNTREȚINERE

1. **Manipulare corectă:** Acest produs are un design compact și elegant pentru transport ușor. Manipulați-l cu grijă pentru a-i prelungi durata de viață.
 2. **Păstrați-l uscat:** Protejați dispozitivul de ploaie, umiditate și lichide, deoarece acestea pot deteriora componentele interne.
 3. **Evitați expunerea la căldură:** Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a bateriei, pot deteriora componentele electronice sau pot provoca deformarea pieselor din plastic.
 4. **Manipulați cu grijă:** Evitați scăparea sau lovirea dispozitivului, deoarece acest lucru poate deteriora circuitele interne.
 5. **Nu dezamblați:** Încercarea de a deschide sau modifica dispozitivul poate provoca deteriorări și poate anula garanția.
-

MĂSURI DE PRECAUȚIE


1. **Prima utilizare:** Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare. După ce toate cele patru LED-uri sunt aprinse, continuați încărcarea încă 20 de minute.
 2. **Conectare corectă:** Asigurați-vă că cablul de încărcare este conectat corect și că ecranul dispozitivului indică încărcarea.
 3. **Indicator de baterie descărcată:** Dacă LED-ul albastru se stinge în timpul utilizării, bateria power bank-ului este descărcată și trebuie reîncărcată.
 4. **Deconectați după încărcare:** După ce dispozitivul este complet încărcat, deconectați-l pentru a preveni pierderea inutilă de energie.
-

FUNCȚII DE SIGURANȚĂ

- **Sistem inteligent de control cu protecții multiple:**
 - o Protecție împotriva supraîncărcării
 - o Protecție împotriva descărcării excesive
 - o Protecție împotriva suprasarcinii
 - o Protecție împotriva scurtcircuitului
- **Compatibilitate largă:** Compatibil cu majoritatea dispozitivelor alimentate prin USB, inclusiv smartphone-uri, tablete, console de jocuri, playere MP3/MP4, dispozitive GPS, accesorii Bluetooth și camere digitale.
- **Interval larg al tensiunii de intrare:** Echipat cu un cip inteligent care acceptă tensiuni de intrare de la DC 4.5V până la 20V, asigurând încărcare sigură și eficientă, fără risc de instabilitate a alimentării.
- **Indicatori LED:** Indicatorii LED clari afișează starea încărcării, nivelul bateriei și activitatea de ieșire pentru monitorizare ușoară.

PREZENTARE GENERALĂ A DIAGramei DE ÎNCĂRCARE

1. Încărcarea power bank-ului prin adaptor de alimentare (AC 110-220 V)
2. Utilizarea power bank-ului pentru încărcarea dispozitivelor externe

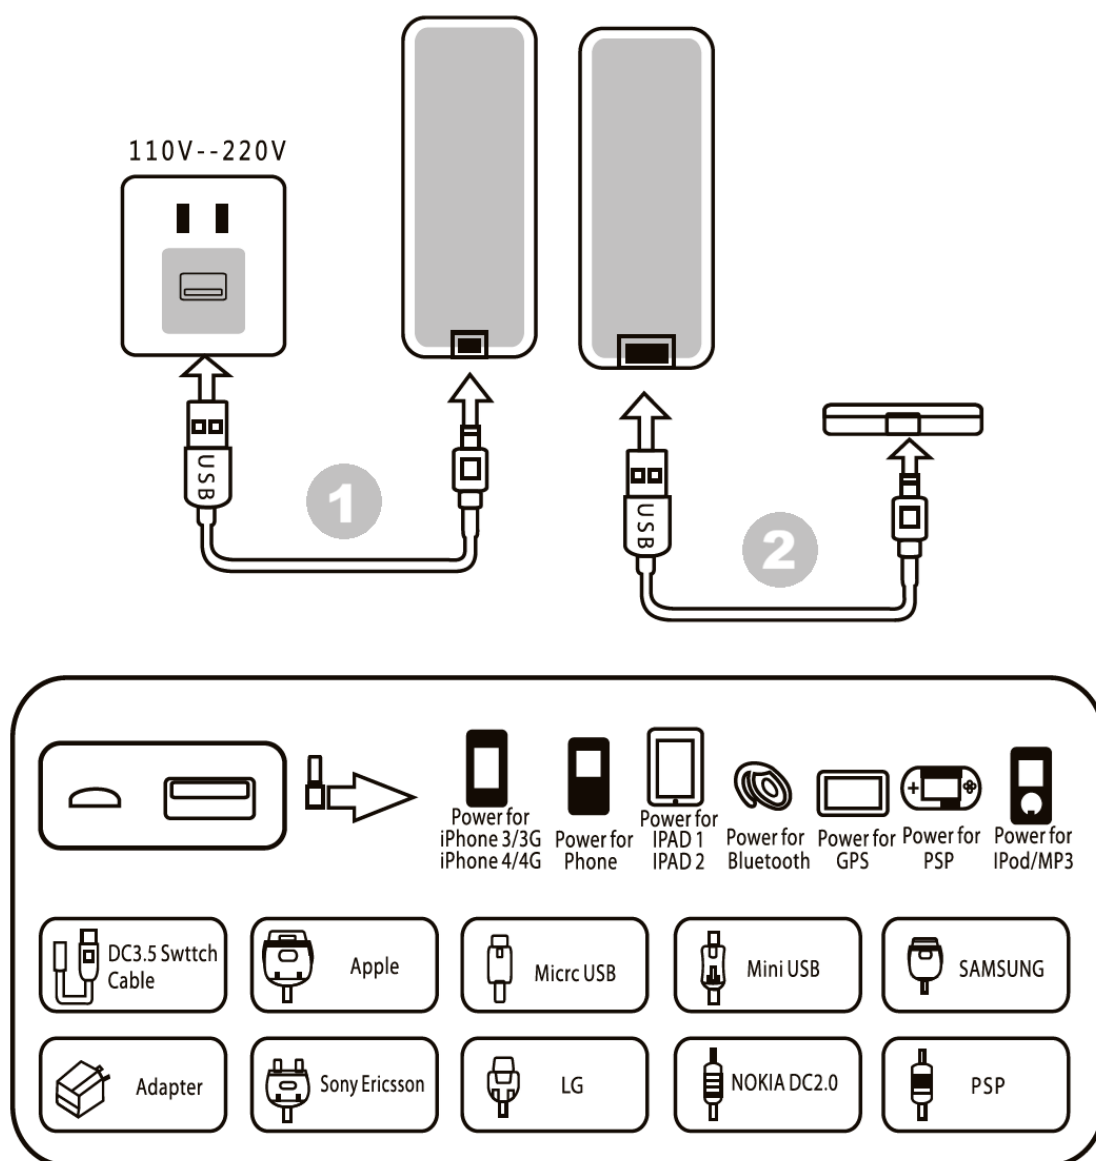

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.