

BG: USBORA – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Разклонител за контакт с USB портове за зареждане и LED светлина

Благодарим Ви, че избрахте разклонителя за контакт USBORA. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба на продукта и го запазете за бъдещи справки.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Вход: 220–240 V~ 50/60 Hz, макс. 10 A

Макс. общо мрежово натоварване: 2500 W

USB изход: 5 V $\equiv$ 2,1 A макс. общо (споделено)

Мрежови контакти: 2 $\times$ 220–240 V~


USB портове: 2 $\times$ USB-A + 1 $\times$ USB-C

Размери: 14,5 $\times$ 12 $\times$ 3,5 cm (без щепсела)

Тип щепсел: европейски заземен щепсел

LED светлина: 2,5 $\times$ 2,5 cm, 5600 K

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

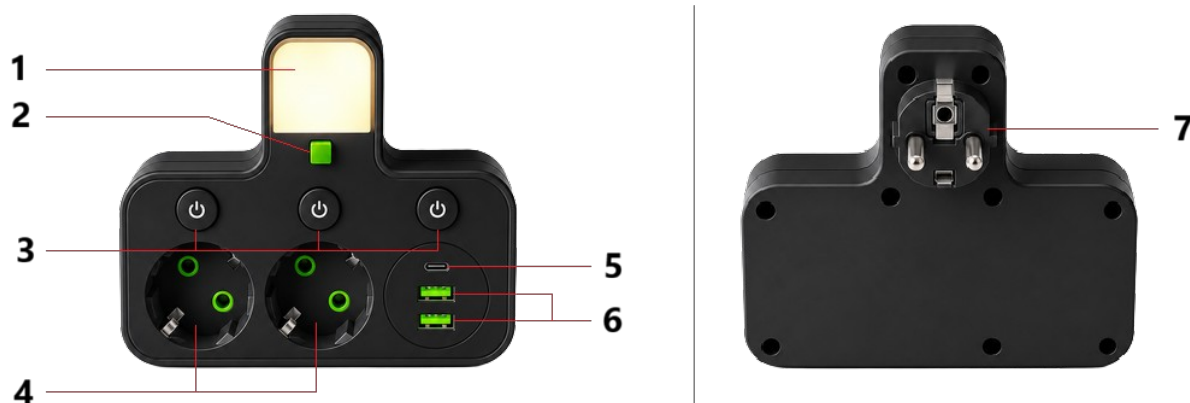

1. LED светлина
2. Превключвател за LED светлината (зелен бутон)
3. Превключватели за захранване на мрежовите контакти/USB
4. Изходни мрежови контакти
5. USB-C порт
6. USB-A портове
7. Европейски заземен щепсел

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички инструкции за безопасност преди употреба.

- Използвайте продукта само с подходящо електрическо захранване 220–240 V~.
- Не превишавайте максималното общо мрежово натоварване от **2500 W**.
- Максималното натоварване се отнася за комбинираното натоварване на двата мрежови контакта.
- Не свързвайте уреди, чиято обща консумация на енергия надвишава номиналното натоварване.
- Не използвайте продукта в мокра или влажна среда и не го излагайте на вода или други течности.

- Дръжте продукта далеч от високи температури, пряка слънчева светлина, открит пламък и други източници на топлина.
 - Не използвайте продукта в среда, изложена на прекомерен прах, влага или други неблагоприятни условия.
 - Не покривайте продукта по време на употреба.
 - Не поставяйте чужди предмети в мрежовите контакти или USB портовете.
 - Не използвайте продукта, ако е повреден, напукан, деформиран или показва признаци на прегряване.
 - Изключете продукта от стенния контакт, когато не се използва.
 - Не се опитвайте сами да разглобявате, променят или ремонтирате продукта. Ремонтите трябва да се извършват от квалифициран специалист.
 - Дръжте продукта далеч от деца и го използвайте само по предназначение.
-

УПОТРЕБА

Свързване на продукта

1. Поставете щепсела докрай в подходящ стенен контакт 220–240 V~.
2. Свържете електрическите уреди към мрежовите контакти според необходимостта.
3. Свържете съвместими USB устройства към USB-A или USB-C портовете.
4. Използвайте отделните превключватели за захранване, за да включите или изключите съответните изходи.
5. Уверете се, че всички свързани устройства остават в рамките на номиналното натоварване на продукта.

LED светлина

Вградената LED светлина се управлява чрез **зеления бутон, разположен под светлината**. Натиснете зеления бутон, за да включите LED светлината. Натиснете го отново, за да изключите LED светлината.

USB зареждане

Свържете съвместимо устройство с USB захранване към който и да е USB-A или USB-C порт и при необходимост включете съответния превключвател за захранване. Трите USB порта имат **комбиниран максимален изход $5\text{ V} \approx 2,1\text{ A}$** . Наличният ток се споделя между свързаните USB устройства.

Мрежови контакти

Двата мрежови контакта могат да се използват за захранване на съвместими електрически уреди. **Комбинираното натоварване на двата мрежови контакта не трябва да надвишава 2500 W**. Когато използвате повече от един уред едновременно, съберете номиналните им мощности, за да се уверите, че общата стойност остава в рамките на допустимия лимит.

ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключете продукта от стенния контакт преди почистване.
- Почиствайте продукта с мека, суха кърпа.
- Не използвайте вода, разтворители, абразивни почистващи препарати или други химикали.
- Поддържайте продукта и контактите му чисти от прах и замърсявания.
- Редовно проверявайте продукта за признаци на повреда, прегряване или промяна на цвета.

- Не използвайте продукта, ако е бил повреден или изложен на вода.
 - Когато продуктът не се използва, изключете го от стенния контакт и го съхранявайте на чисто и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, влага и прекомерна топлина.
-

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.