

CS: USBORA – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Rozbočovač do zásuvky s USB nabíjecími porty a LED světlem

Děkujeme, že jste si vybrali zásuvkový rozbočovač USBORA. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Vstup: 220–240 V~ 50/60 Hz, max. 10 A

Max. celkové síťové zatížení: 2500 W

USB výstup: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A max. celkem (sdílený)

Síťové zásuvky: 2 $\times$ 220–240 V~


USB porty: 2 $\times$ USB-A + 1 $\times$ USB-C

Rozměry: 14,5 $\times$ 12 $\times$ 3,5 cm (bez zástrčky)

Typ zástrčky: evropská uzemněná zástrčka

LED světlo: 2,5 $\times$ 2,5 cm, 5600 K

PŘEHLED VÝROBKU

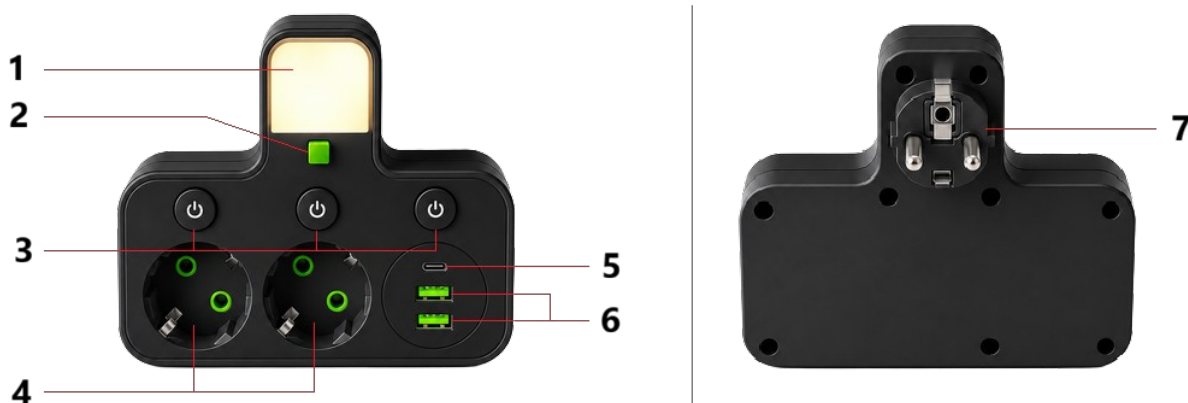

1. LED světlo
2. Spínač LED světla (zelené tlačítko)
3. Spínače napájení síťových zásuvek/USB
4. Výstupní síťové zásuvky
5. Port USB-C
6. Porty USB-A
7. Evropská uzemněná zástrčka

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ! Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.

- Výrobek používejte pouze s vhodným elektrickým napájením 220–240 V~.
- Nepřekračujte maximální celkové síťové zatížení **2500 W**.
- Maximální zatížení se vztahuje na kombinované zatížení obou síťových zásuvek.
- Nepřipojujte spotřebiče, jejichž kombinovaný příkon překračuje jmenovité zatížení.
- Nepoužívejte výrobek v mokrém nebo vlhkém prostředí a nevystavujte jej vodě ani jiným kapalinám.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah vysokých teplot, přímého slunečního záření, otevřeného ohně a jiných zdrojů tepla.

- Nepoužívejte výrobek v prostředí vystaveném nadměrnému množství prachu, vlhkosti nebo jiným nepříznivým podmínkám.
 - Během používání výrobek nezakrývejte.
 - Nevkládejte cizí předměty do síťových zásuvek ani USB portů.
 - Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený, prasklý, deformovaný nebo vykazuje známky přehřátí.
 - Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
 - Nepokoušejte se výrobek sami rozebírat, upravovat ani opravovat. Opravy musí provádět kvalifikovaný odborník.
 - Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a používejte jej pouze k určenému účelu.
-

PROVOZ

Připojení výrobku

1. Zasuňte zástrčku úplně do vhodné nástěnné zásuvky 220–240 V~.
2. Podle potřeby připojte elektrická zařízení do síťových zásuvek.
3. Připojte kompatibilní USB zařízení do portů USB-A nebo USB-C.
4. Pomocí jednotlivých vypínačů zapněte nebo vypněte příslušné výstupy.
5. Ujistěte se, že všechna připojená zařízení zůstávají v rámci jmenovitého zatížení výrobku.

LED světlo

Integrované LED světlo se ovládá **zeleným tlačítkem umístěným pod světlem**. Stisknutím zeleného tlačítka LED světlo zapnete. Opětovným stisknutím zeleného tlačítka LED světlo vypnete.

USB nabíjení

Připojte kompatibilní zařízení napájené přes USB k libovolnému portu USB-A nebo USB-C a v případě potřeby zapněte příslušný vypínač. Tři USB porty mají **kombinovaný maximální výstup 5 V $\equiv$ 2,1 A**. Dostupný proud je sdílen mezi připojenými USB zařízeními.

Síťové zásuvky

Dvě síťové zásuvky lze použít k napájení kompatibilních elektrických spotřebičů. **Kombinované zatížení obou síťových zásuvek nesmí překročit 2500 W**. Pokud používáte více než jeden spotřebič současně, sečtěte jejich jmenovité příkony, abyste zajistili, že celková hodnota zůstane v rámci jmenovitého limitu.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním odpojte výrobek ze zásuvky.
- Výrobek čistěte měkkým, suchým hadříkem.
- Nepoužívejte vodu, rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani jiné chemikálie.
- Udržujte výrobek a jeho zásuvky bez prachu a nečistot.
- Pravidelně kontrolujte výrobek, zda nevykazuje známky poškození, přehřátí nebo změny barvy.
- Výrobek nepoužívejte, pokud byl poškozen nebo vystaven vodě.
- Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky a skladujte jej na čistém a suchém místě mimo přímé sluneční záření, vlhkost a nadměrné teplo.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.