

DE: USBORA – BEDIENUNGSANLEITUNG

Steckdosenverteiler mit USB-Ladeanschlüssen und LED-Licht

Vielen Dank, dass Sie sich für den USBORA Steckdosenverteiler entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Eingang: 220–240 V~ 50/60 Hz, max. 10 A

Max. Gesamt-Netzlast: 2500 W

USB-Ausgang: 5 V $\equiv$ 2,1 A max. gesamt (geteilt)

Netzsteckdosen: 2 $\times$ 220–240 V~


USB-Anschlüsse: 2 $\times$ USB-A + 1 $\times$ USB-C

Abmessungen: 14,5 $\times$ 12 $\times$ 3,5 cm (ohne Stecker)

Steckertyp: Europäischer Schutzkontaktstecker

LED-Licht: 2,5 $\times$ 2,5 cm, 5600 K

PRODUKTÜBERSICHT

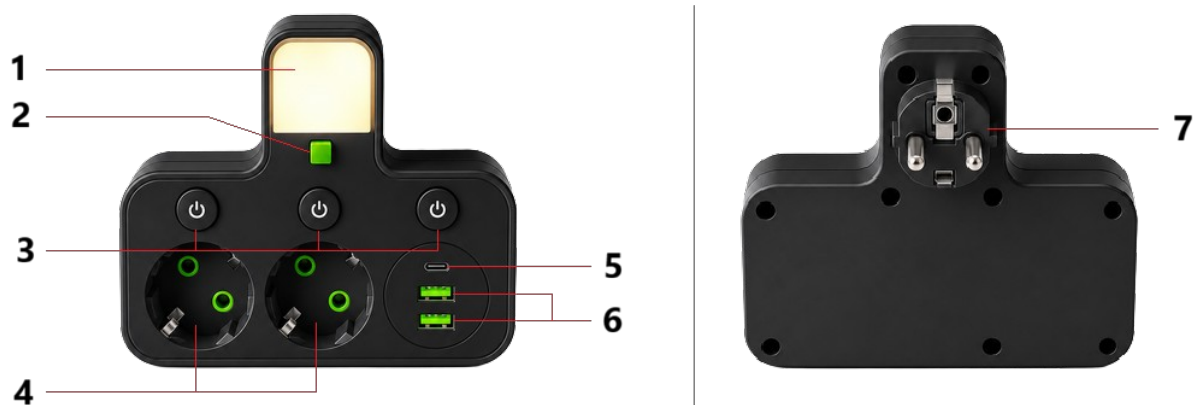

1. LED-Licht
2. LED-Lichtschalter (grüne Taste)
3. Netz-/USB-Stromschalter
4. Netzsteckdosen
5. USB-C-Anschluss
6. USB-A-Anschlüsse
7. Europäischer Schutzkontaktstecker

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG! Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitshinweise.

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich mit einer geeigneten Stromversorgung von 220–240 V~.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Gesamt-Netzlast von **2500 W**.
- Die maximale Belastung gilt für die kombinierte Belastung beider Netzsteckdosen.
- Schließen Sie keine Geräte an, deren kombinierte Leistungsaufnahme die Nennlast überschreitet.

- Verwenden Sie das Produkt nicht in nassen oder feuchten Umgebungen und setzen Sie es weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten aus.
 - Halten Sie das Produkt von hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und anderen Wärmequellen fern.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen, die übermäßigem Staub, Feuchtigkeit oder anderen ungünstigen Bedingungen ausgesetzt sind.
 - Decken Sie das Produkt während des Betriebs nicht ab.
 - Führen Sie keine Fremdkörper in die Netzsteckdosen oder USB-Anschlüsse ein.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt, gerissen oder verformt ist oder Anzeichen von Überhitzung aufweist.
 - Trennen Sie das Produkt von der Wandsteckdose, wenn es nicht verwendet wird.
 - Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen, zu verändern oder zu reparieren. Reparaturen müssen von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.
 - Halten Sie das Produkt von Kindern fern und verwenden Sie es ausschließlich bestimmungsgemäß.
-

BEDIENUNG

Anschließen des Produkts

1. Stecken Sie den Stecker vollständig in eine geeignete 220-240-V~Wandsteckdose.
2. Schließen Sie Ihre elektrischen Geräte nach Bedarf an die Netzsteckdosen an.
3. Schließen Sie kompatible USB-Geräte an die USB-A- oder USB-C-Anschlüsse an.
4. Verwenden Sie die einzelnen Stromschalter, um die entsprechenden Ausgänge ein- oder auszuschalten.
5. Stellen Sie sicher, dass alle angeschlossenen Geräte innerhalb der Nennlast des Produkts bleiben.

LED-Licht

Das integrierte LED-Licht wird über die **grüne Taste unterhalb des Lichts** gesteuert. Drücken Sie die grüne Taste, um das LED-Licht einzuschalten. Drücken Sie die grüne Taste erneut, um das LED-Licht auszuschalten.

USB-Laden

Schließen Sie ein kompatibles USB-betriebenes Gerät an einen der USB-A- oder USB-C-Anschlüsse an und schalten Sie bei Bedarf den entsprechenden Stromschalter ein. Die drei USB-Anschlüsse haben eine **kombinierte maximale Ausgangsleistung von 5 V $\approx$ 2,1 A**. Der verfügbare Strom wird zwischen den angeschlossenen USB-Geräten aufgeteilt.

Netzsteckdosen

Die beiden Netzsteckdosen können zur Stromversorgung kompatibler Elektrogeräte verwendet werden. **Die kombinierte Belastung beider Netzsteckdosen darf 2500 W nicht überschreiten.** Wenn Sie mehrere Geräte gleichzeitig verwenden, addieren Sie deren Nennleistungen, um sicherzustellen, dass die Gesamtleistung innerhalb des zulässigen Grenzwerts bleibt.

REINIGUNG, WARTUNG UND LAGERUNG

- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Wandsteckdose.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie kein Wasser, keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder andere Chemikalien.
- Halten Sie das Produkt und seine Steckdosen frei von Staub und Schmutz.

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung, Überhitzung oder Verfärbung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder Wasser ausgesetzt wurde.
- Trennen Sie das Produkt bei Nichtgebrauch von der Wandsteckdose und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und übermäßiger Hitze.

HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.