

DA: USBORA – BRUGERVEJLEDNING

Stikdåsefordeler med USB-opladningsporte og LED-lys

Tak, fordi du valgte USBORA stikdåsefordeler. Læs denne vejledning omhyggeligt, før produktet tages i brug, og opbevar den til senere brug.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Indgang: 220–240 V~ 50/60 Hz, maks. 10 A

Maks. samlet netbelastning: 2500 W

USB-udgang: 5 V --- 2,1 A maks. i alt (delt)

Netstikdåser: 2 × 220–240 V~


USB-porte: 2 × USB-A + 1 × USB-C

Mål: 14,5 × 12 × 3,5 cm (ekskl. stik)

Stiktype: europæisk jordet stik

LED-lys: 2,5 × 2,5 cm, 5600 K

PRODUKTOVERSIGT

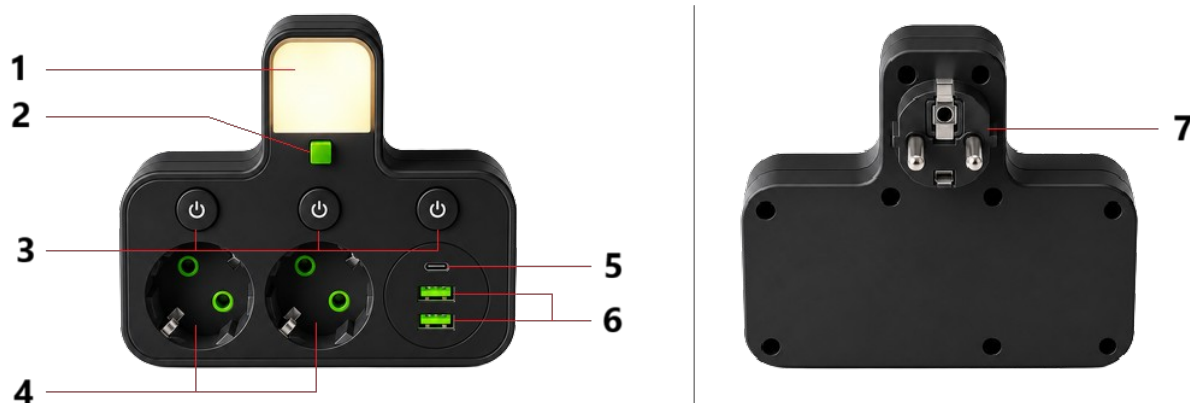

1. LED-lys
2. Kontakt til LED-lys (grøn knap)
3. Strømafbrydere til net/USB
4. Netudgangsstik
5. USB-C-port
6. USB-A-porte
7. Europæisk jordet stik

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsinstruktioner før brug.

- Brug kun produktet med en egnet strømforsyning på 220–240 V~.
- Overskrid ikke den maksimale samlede netbelastning på **2500 W**.
- Den maksimale belastning gælder for den kombinerede belastning af begge netstikdåser.
- Tilslut ikke apparater, hvis samlede strømforbrug overstiger den nominelle belastning.
- Brug ikke produktet i våde eller fugtige omgivelser, og udsæt det ikke for vand eller andre væsker.
- Hold produktet væk fra høje temperaturer, direkte sollys, åben ild og andre varmekilder.
- Brug ikke produktet i omgivelser med meget støv, fugt eller andre ugunstige forhold.

- Dæk ikke produktet til under brug.
 - Indfør ikke fremmedlegemer i netstikdåserne eller USB-portene.
 - Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget, revnet, deformeret eller viser tegn på overophedning.
 - Tag produktet ud af vægstikkontakten, når det ikke er i brug.
 - Forsøg ikke selv at adskille, ændre eller reparere produktet. Reparationer skal udføres af en kvalificeret fagperson.
 - Hold produktet utilgængeligt for børn, og brug det kun til det tilsigtede formål.
-

BETJENING

Tilslutning af produktet

1. Sæt stikket helt ind i en egnet 220–240 V~ vægstikkontakt.
2. Tilslut dine elektriske apparater til netstikdåserne efter behov.
3. Tilslut compatible USB-enheder til USB-A- eller USB-C-portene.
4. Brug de individuelle strømafbrydere til at aktivere eller deaktivere de tilsvarende udgange.
5. Sørg for, at alle tilsluttede apparater holder sig inden for produktets nominelle belastning.

LED-lys

Det integrerede LED-lys styres med den **grønne knap, der er placeret under lyset**. Tryk på den grønne knap for at tænde LED-lyset. Tryk på den grønne knap igen for at slukke LED-lyset.

USB-opladning

Tilslut en kompatibel USB-drevet enhed til en af USB-A- eller USB-C-portene, og tænd om nødvendigt den tilsvarende strømafbryder. De tre USB-porte har en **samlet maksimal udgang på 5 V = 2,1 A**. Den tilgængelige strøm deles mellem de tilsluttede USB-enheder.

Netstikdåser

De to netstikdåser kan bruges til at forsyne compatible elektriske apparater med strøm. **Den kombinerede belastning af begge netstikdåser må ikke overstige 2500 W**. Når flere apparater bruges samtidigt, skal deres nominelle effekt lægges sammen for at sikre, at den samlede værdi holder sig inden for den nominelle grænse.

RENGØRING, VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- Tag produktet ud af vægstikkontakten før rengøring.
- Rengør produktet med en blød, tør klud.
- Brug ikke vand, opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.
- Hold produktet og dets stikdåser fri for støv og snavs.
- Kontrollér regelmæssigt produktet for tegn på skader, overophedning eller misfarvning.
- Brug ikke produktet, hvis det er blevet beskadiget eller udsat for vand.
- Når produktet ikke er i brug, skal det tages ud af vægstikkontakten og opbevares på et rent, tørt sted væk fra direkte sollys, fugt og kraftig varme.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.