

## FR: USBORA - MANUEL D'UTILISATION

### Multiprise murale avec ports de charge USB et éclairage LED

Merci d'avoir choisi le distributeur de prise USBORA. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Entrée:** 220-240 V~ 50/60 Hz, 10 A max.

**Charge secteur totale max.:** 2500 W

**Sortie USB:** 5 V  $\equiv$  2,1 A max. au total (partagée)

**Prises secteur:** 2  $\times$  220-240 V~


**Ports USB:** 2  $\times$  USB-A + 1  $\times$  USB-C

**Dimensions:** 14,5  $\times$  12  $\times$  3,5 cm (hors fiche)

**Type de fiche:** fiche européenne avec mise à la terre

**Éclairage LED:** 2,5  $\times$  2,5 cm, 5600 K

#### PRÉSENTATION DU PRODUIT

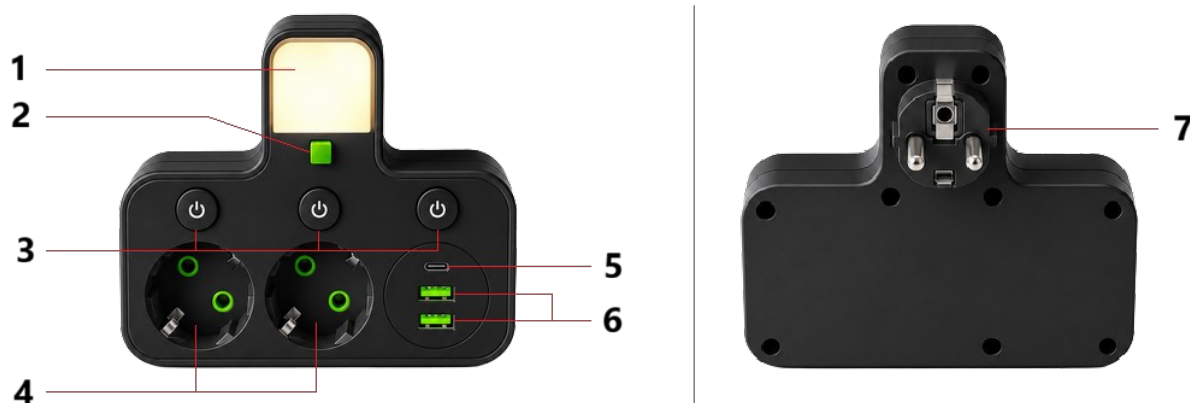

1. Éclairage LED
2. Interrupteur de l'éclairage LED (bouton vert)
3. Interrupteurs d'alimentation secteur/USB
4. Prises de sortie secteur
5. Port USB-C
6. Ports USB-A
7. Fiche européenne avec mise à la terre

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT ! Lisez toutes les consignes de sécurité avant utilisation.**

- Utilisez le produit uniquement avec une alimentation électrique adaptée de 220-240 V~.
- Ne dépassez pas la charge secteur totale maximale de **2500 W**.
- La charge maximale correspond à la charge combinée des deux prises secteur.
- Ne branchez pas d'appareils dont la consommation électrique combinée dépasse la charge nominale.
- N'utilisez pas le produit dans des environnements mouillés ou humides et ne l'exposez pas à l'eau ou à d'autres liquides.

- Tenez le produit à l'écart des températures élevées, de la lumière directe du soleil, des flammes nues et des autres sources de chaleur.
  - N'utilisez pas le produit dans des environnements exposés à une poussière excessive, à l'humidité ou à d'autres conditions difficiles.
  - Ne couvrez pas le produit pendant son utilisation.
  - N'insérez pas de corps étrangers dans les prises secteur ou les ports USB.
  - N'utilisez pas le produit s'il est endommagé, fissuré, déformé ou présente des signes de surchauffe.
  - Débranchez le produit de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé.
  - N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer le produit vous-même. Les réparations doivent être effectuées par un professionnel qualifié.
  - Gardez le produit hors de portée des enfants et utilisez-le uniquement conformément à l'usage prévu.
- 

## UTILISATION

### Branchement du produit

1. Insérez complètement la fiche dans une prise murale appropriée de 220–240 V~.
2. Branchez vos appareils électriques sur les prises secteur selon vos besoins.
3. Branchez les appareils USB compatibles sur les ports USB-A ou USB-C.
4. Utilisez les interrupteurs d'alimentation individuels pour activer ou désactiver les sorties correspondantes.
5. Assurez-vous que tous les appareils connectés restent dans les limites de la charge nominale du produit.

### Éclairage LED

L'éclairage LED intégré est commandé par le **bouton vert situé sous la lumière**. Appuyez sur le bouton vert pour allumer l'éclairage LED. Appuyez à nouveau sur le bouton vert pour l'éteindre.

### Charge USB

Branchez un appareil compatible alimenté par USB sur l'un des ports USB-A ou USB-C et activez, si nécessaire, l'interrupteur d'alimentation correspondant. Les trois ports USB disposent d'une **sortie maximale combinée de 5 V  $\approx$  2,1 A**. Le courant disponible est partagé entre les appareils USB connectés.

### Prises secteur

Les deux prises secteur peuvent être utilisées pour alimenter des appareils électriques compatibles. **La charge combinée des deux prises secteur ne doit pas dépasser 2500 W**. Lorsque plusieurs appareils sont utilisés simultanément, additionnez leurs puissances nominales afin de vous assurer que le total reste dans la limite nominale.

---

## NETTOYAGE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Débranchez le produit de la prise murale avant de le nettoyer.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas d'eau, de solvants, de nettoyeurs abrasifs ou d'autres produits chimiques.
- Maintenez le produit et ses prises exempts de poussière et de débris.
- Inspectez régulièrement le produit afin de détecter tout signe de dommage, de surchauffe ou de décoloration.

- N'utilisez pas le produit s'il a été endommagé ou exposé à l'eau.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez le produit de la prise murale et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de l'humidité et de la chaleur excessive.

---

#### INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.