

IT: USBORA – MANUALE D'USO

Distributore per presa elettriche con porte di ricarica USB e luce LED

Grazie per aver scelto il distributore per prese elettriche USBORA. Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per consultazioni future.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Ingresso: 220–240 V~ 50/60 Hz, max. 10 A

Carico di rete totale max.: 2500 W

Uscita USB: 5 V $\equiv$ 2,1 A max. totali (condivisi)

Prese di rete: 2 $\times$ 220–240 V~


Porte USB: 2 $\times$ USB-A + 1 $\times$ USB-C

Dimensioni: 14,5 $\times$ 12 $\times$ 3,5 cm (spina esclusa)

Tipo di spina: spina europea con messa a terra

Luce LED: 2,5 $\times$ 2,5 cm, 5600 K

PANORAMICA DEL PRODOTTO

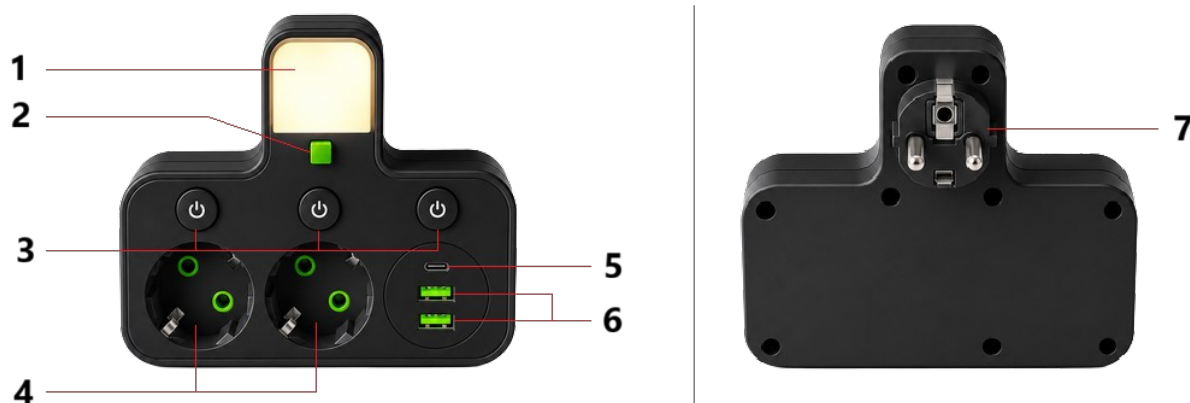

1. Luce LED
2. Interruttore della luce LED (pulsante verde)
3. Interruttori di alimentazione prese di rete/USB
4. Prese di uscita di rete
5. Porta USB-C
6. Porte USB-A
7. Spina europea con messa a terra

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA! Leggere tutte le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.

- Utilizzare il prodotto esclusivamente con un'alimentazione elettrica adeguata da 220–240 V~.
- Non superare il carico di rete totale massimo di **2500 W**.
- Il carico massimo si riferisce al carico combinato di entrambe le prese di rete.
- Non collegare apparecchi con un consumo energetico combinato superiore al carico nominale.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti bagnati o umidi e non esporlo ad acqua o altri liquidi.
- Tenere il prodotto lontano da temperature elevate, luce solare diretta, fiamme libere e altre fonti di calore.

- Non utilizzare il prodotto in ambienti esposti a polvere eccessiva, umidità o altre condizioni avverse.
 - Non coprire il prodotto durante l'uso.
 - Non inserire oggetti estranei nelle prese di rete o nelle porte USB.
 - Non utilizzare il prodotto se è danneggiato, incrinato, deformato o presenta segni di surriscaldamento.
 - Scollegare il prodotto dalla presa a muro quando non è in uso.
 - Non tentare di smontare, modificare o riparare autonomamente il prodotto. Le riparazioni devono essere eseguite da un professionista qualificato.
 - Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e utilizzarlo esclusivamente per lo scopo previsto.
-

FUNZIONAMENTO

Collegamento del prodotto

1. Inserire completamente la spina in una presa a muro adeguata da 220–240 V~.
2. Collegare gli apparecchi elettrici alle prese di rete secondo necessità.
3. Collegare i dispositivi USB compatibili alle porte USB-A o USB-C.
4. Utilizzare i singoli interruttori di alimentazione per attivare o disattivare le uscite corrispondenti.
5. Assicurarsi che tutti i dispositivi collegati rimangano entro il carico nominale del prodotto.

Luce LED

La luce LED integrata è controllata dal **pulsante verde situato sotto la luce**. Premere il pulsante verde per accendere la luce LED. Premere nuovamente il pulsante verde per spegnere la luce LED.

Ricarica USB

Collegare un dispositivo compatibile alimentato tramite USB a una qualsiasi delle porte USB-A o USB-C e, se necessario, attivare il relativo interruttore di alimentazione. Le tre porte USB hanno un'**uscita massima combinata di 5 V $\approx$ 2,1 A**. La corrente disponibile viene condivisa tra i dispositivi USB collegati.

Prese di rete

Le due prese di rete possono essere utilizzate per alimentare apparecchi elettrici compatibili. **Il carico combinato di entrambe le prese di rete non deve superare 2500 W**. Quando si utilizza più di un apparecchio contemporaneamente, sommare le rispettive potenze nominali per assicurarsi che il totale rimanga entro il limite nominale.

PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

- Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima della pulizia.
- Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare acqua, solventi, detergenti abrasivi o altri prodotti chimici.
- Mantenere il prodotto e le relative prese privi di polvere e detriti.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per verificare la presenza di segni di danneggiamento, surriscaldamento o scolorimento.
- Non utilizzare il prodotto se è stato danneggiato o esposto all'acqua.
- Quando non è in uso, scollegare il prodotto dalla presa a muro e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano dalla luce solare diretta, dall'umidità e dal calore eccessivo.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.