

LV: USBORA - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Kontaktligzdas sadalītājs ar USB uzlādes pieslēgvietām un LED gaismu

Paldies, ka izvēlējāties USBORA kontaktligzdas sadalītāju. Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS

Ieeja: 220–240 V~ 50/60 Hz, maks. 10 A

Maks. kopējā tīkla slodze: 2500 W

USB izeja: 5 V $\Rightarrow$ 2,1 A maks. kopā (koplietota)

Tīkla kontaktligzdas: 2 $\times$ 220–240 V~


USB pieslēgvietas: 2 $\times$ USB-A + 1 $\times$ USB-C

Izmēri: 14,5 $\times$ 12 $\times$ 3,5 cm (bez kontaktdakšas)

Kontaktdakšas tips: Eiropas zemēta kontaktdakša

LED gaisma: 2,5 $\times$ 2,5 cm, 5600 K

IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS

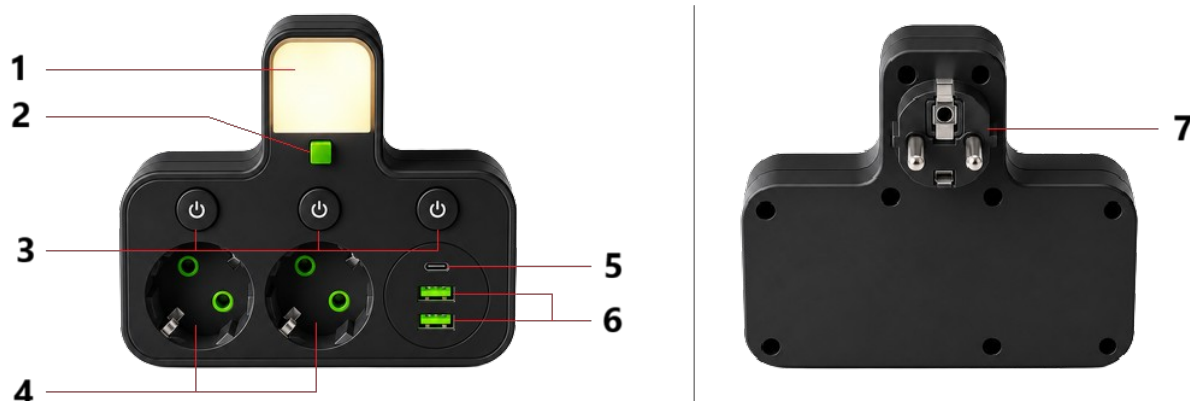

1. LED gaisma
2. LED gaismas slēdzis (zaļa poga)
3. Tīkla/USB barošanas slēdži
4. Tīkla izejas kontaktligzdas
5. USB-C pieslēgvietā
6. USB-A pieslēgvietas
7. Eiropas zemēta kontaktdakša

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

BRĪDINĀJUMS! Pirms lietošanas izlasiet visus drošības norādījumus.

- Izmantojiet izstrādājumu tikai ar piemērotu 220–240 V~ elektroapgādi.
- Nepārsniedziet maksimālo kopējo tīkla slodzi **2500 W**.
- Maksimālā slodze attiecas uz abu tīkla kontaktligzdu kopējo slodzi.
- Nepievienojiet ierīces, kuru kopējais enerģijas patēriņš pārsniedz nominālo slodzi.
- Nelietojiet izstrādājumu mitrā vai slapjā vidē un nepakļaujiet to ūdens vai citu šķidrumu iedarbībai.
- Sargājiet izstrādājumu no augstas temperatūras, tiešiem saules stariem, atklātas liesmas un citiem siltuma avotiem.

- Nelietojiet izstrādājumu vidē ar pārmērīgu putekļu, mitruma vai citu nelabvēlīgu apstākļu iedarbību.
 - Lietošanas laikā nepārklājiet izstrādājumu.
 - Neievietojiet svešķermeņus tīkla kontaktligzdās vai USB pieslēgvietās.
 - Nelietojiet izstrādājumu, ja tas ir bojāts, saplaisājis, deformēts vai tam ir pārkaršanas pazīmes.
 - Kad izstrādājums netiek lietots, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
 - Nemēģiniet izstrādājumu pašrocīgi izjaukt, pārveidot vai remontēt. Remonts jāveic kvalificētam speciālistam.
 - Glabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā un izmantojiet to tikai paredzētajam mērķim.
-

LIETOŠANA

Izstrādājuma pievienošana

1. Pilnībā ievietojiet kontaktdakšu piemērotā 220–240 V~ sienas kontaktligzdā.
2. Pēc vajadzības pievienojiet elektriskās ierīces tīkla kontaktligzdām.
3. Pievienojiet saderīgas USB ierīces USB-A vai USB-C pieslēgvietām.
4. Izmantojiet atsevišķos barošanas slēdžus, lai ieslēgtu vai izslēgtu attiecīgās izejas.
5. Pārliecinieties, ka visas pievienotās ierīces nepārsniedz izstrādājuma nominālo slodzi.

LED gaismā

Iebūvēto LED gaismu kontrolē ar **zaļo pogu, kas atrodas zem gaismas**. Nospiediet zaļo pogu, lai ieslēgtu LED gaismu. Nospiediet zaļo pogu vēlreiz, lai LED gaismu izslēgtu.

USB uzlāde

Pievienojiet saderīgu ar USB darbināmu ierīci jebkurai USB-A vai USB-C pieslēgvietai un, ja nepieciešams, ieslēdziet attiecīgo barošanas slēdzi. Trīs USB pieslēgvietām ir **kopējā maksimālā izeja 5 V = 2,1 A**. Pieejamā strāva tiek sadalīta starp pievienotajām USB ierīcēm.

Tīkla kontaktligzdas

Abas tīkla kontaktligzdas var izmantot saderīgu elektrisko ierīču barošanai. **Abu tīkla kontaktligzdu kopējā slodze nedrīkst pārsniegt 2500 W**. Ja vienlaikus izmantojat vairākas ierīces, saskaitiet to nominālās jaudas, lai pārliecinātos, ka kopējā vērtība nepārsniedz atļauto robežu.

TĪRĪŠANA, APKOPE UN UZGLABĀŠANA

- Pirms tīrīšanas atvienojiet izstrādājumu no sienas kontaktligzdas.
- Tīriet izstrādājumu ar mīkstu, sausu drānu.
- Nelietojiet ūdeni, šķīdinātājus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai citas ķīmiskas vielas.
- Uzturiet izstrādājumu un tā kontaktligzdas tīras no putekļiem un netīrumiem.
- Regulāri pārbaudiet izstrādājumu, vai nav bojājumu, pārkaršanas vai krāsas izmaiņu pazīmju.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja tas ir bojāts vai ticis pakļauts ūdens iedarbībai.
- Kad izstrādājums netiek lietots, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas un glabājiet tīrā, sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem, mitruma un pārmērīga karstuma.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.