

NL: USBORA - GEBRUIKSAANWIJZING

Stopcontactverdeler met USB-oplaadpoorten en LED-lamp

Bedankt dat u hebt gekozen voor de USBORA stopcontactverdeler. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

PRODUCTSPECIFICATIES

Ingang: 220–240 V~ 50/60 Hz, max. 10 A

Max. totale netbelasting: 2500 W

USB-uitgang: 5 V $\overline{=}$ 2,1 A max. totaal (gedeeld)

Netstopcontacten: 2 $\times$ 220–240 V~


USB-poorten: 2 $\times$ USB-A + 1 $\times$ USB-C

Afmetingen: 14,5 $\times$ 12 $\times$ 3,5 cm (exclusief stekker)

Stekkertype: Europese geaarde stekker

LED-lamp: 2,5 $\times$ 2,5 cm, 5600 K

PRODUCTOVERZICHT

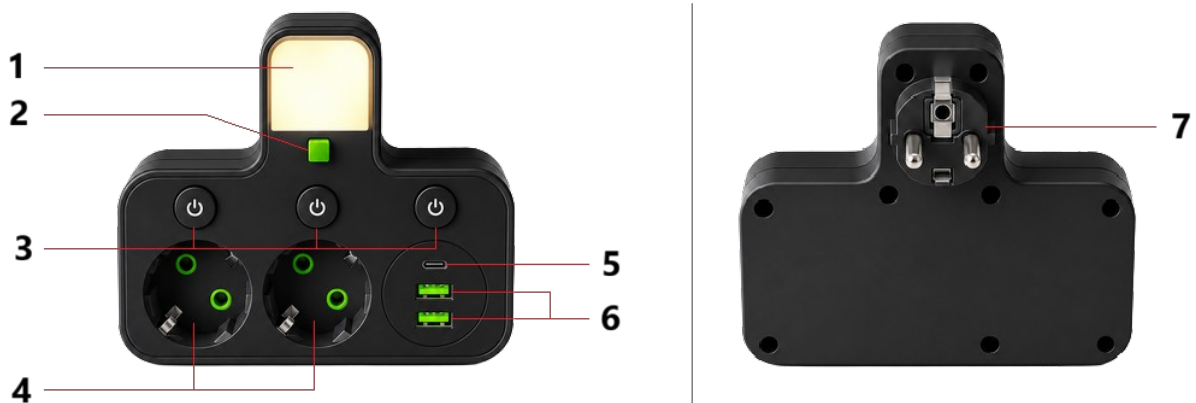

1. LED-lamp
2. Schakelaar voor LED-lamp (groene knop)
3. Stroomschakelaars voor net/USB
4. Netuitgangen
5. USB-C-poort
6. USB-A-poorten
7. Europese geaarde stekker

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies vóór gebruik.

- Gebruik het product uitsluitend met een geschikte elektrische voeding van 220–240 V~.
- Overschrijd de maximale totale netbelasting van **2500 W** niet.
- De maximale belasting geldt voor de gecombineerde belasting van beide netstopcontacten.
- Sluit geen apparaten aan waarvan het gecombineerde stroomverbruik de nominale belasting overschrijdt.
- Gebruik het product niet in natte of vochtige omgevingen en stel het niet bloot aan water of andere vloeistoffen.

- Houd het product uit de buurt van hoge temperaturen, direct zonlicht, open vuur en andere warmtebronnen.
 - Gebruik het product niet in omgevingen met overmatig stof, vocht of andere zware omstandigheden.
 - Dek het product niet af terwijl het in gebruik is.
 - Steek geen vreemde voorwerpen in de netstopcontacten of USB-poorten.
 - Gebruik het product niet als het beschadigd, gebarsten of vervormd is of tekenen van oververhitting vertoont.
 - Trek het product uit het wandstopcontact wanneer het niet wordt gebruikt.
 - Probeer het product niet zelf te demonteren, wijzigen of repareren. Reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman.
 - Houd het product buiten het bereik van kinderen en gebruik het uitsluitend waarvoor het bedoeld is.
-

BEDIENING

Het product aansluiten

1. Steek de stekker volledig in een geschikt wandstopcontact van 220–240 V~.
2. Sluit uw elektrische apparaten naar behoefte aan op de netstopcontacten.
3. Sluit compatibele USB-apparaten aan op de USB-A- of USB-C-poorten.
4. Gebruik de afzonderlijke stroomschakelaars om de bijbehorende uitgangen in of uit te schakelen.
5. Zorg ervoor dat alle aangesloten apparaten binnen de nominale belasting van het product blijven.

LED-lamp

De geïntegreerde LED-lamp wordt bediend met de **groene knop onder de lamp**. Druk op de groene knop om de LED-lamp in te schakelen. Druk nogmaals op de groene knop om de LED-lamp uit te schakelen.

USB-opladen

Sluit een compatibel USB-apparaat aan op een van de USB-A- of USB-C-poorten en schakel indien nodig de bijbehorende stroomschakelaar in. De drie USB-poorten hebben een **gecombineerde maximale uitgang van 5 V $\approx$ 2,1 A**. De beschikbare stroom wordt verdeeld over de aangesloten USB-apparaten.

Netstopcontacten

De twee netstopcontacten kunnen worden gebruikt om compatibele elektrische apparaten van stroom te voorzien. **De gecombineerde belasting van beide netstopcontacten mag niet hoger zijn dan 2500 W**. Wanneer u meerdere apparaten tegelijkertijd gebruikt, telt u hun nominale vermogens bij elkaar op om ervoor te zorgen dat het totaal binnen de nominale limiet blijft.

REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG

- Trek de stekker van het product uit het wandstopcontact voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het product met een zachte, droge doek.
- Gebruik geen water, oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of andere chemicaliën.
- Houd het product en de stopcontacten vrij van stof en vuil.
- Controleer het product regelmatig op tekenen van beschadiging, oververhitting of verkleuring.

- Gebruik het product niet als het beschadigd is of aan water is blootgesteld.
 - Trek de stekker uit het wandstopcontact wanneer het product niet wordt gebruikt en bewaar het op een schone, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht, vocht en overmatige hitte.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuvrije recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.