

PL: USBORA – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rozdzielacz gniazdka z portami ładowania USB i lampką LED

Dziękujemy za wybór rozdzielacza gniazdka USBORA. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wejście: 220–240 V~ 50/60 Hz, maks. 10 A

Maks. całkowite obciążenie sieciowe: 2500 W

Wyjście USB: 5 V $\Rightarrow$ 2,1 A maks. łącznie (współdzielone)

Gniazda sieciowe: 2 $\times$ 220–240 V~


Porty USB: 2 $\times$ USB-A + 1 $\times$ USB-C

Wymiary: 14,5 $\times$ 12 $\times$ 3,5 cm (bez wtyczki)

Typ wtyczki: europejska wtyczka z uziemieniem

Lampka LED: 2,5 $\times$ 2,5 cm, 5600 K

PRZEGLĄD PRODUKTU

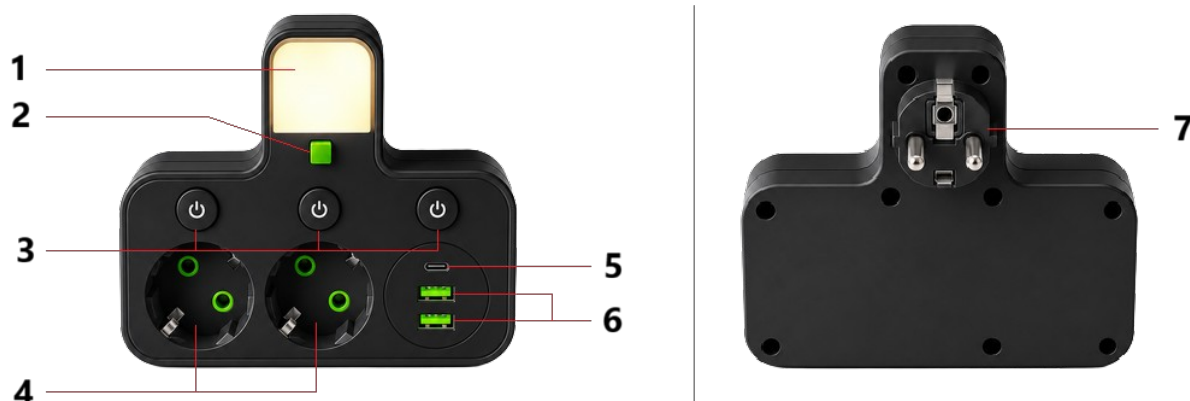

1. Lampka LED
2. Włącznik lampki LED (zielony przycisk)
3. Włączniki zasilania gniazd sieciowych/USB
4. Gniazda wyjściowe sieciowe
5. Port USB-C
6. Porty USB-A
7. Europejska wtyczka z uziemieniem

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa.

- Produktu należy używać wyłącznie z odpowiednim zasilaniem elektrycznym 220–240 V~.
- Nie należy przekraczać maksymalnego całkowitego obciążenia sieciowego wynoszącego **2500 W**.
- Maksymalne obciążenie dotyczy łącznego obciążenia obu gniazd sieciowych.
- Nie podłączać urządzeń, których łączny pobór mocy przekracza obciążenie znamionowe.
- Nie używać produktu w mokrym lub wilgotnym otoczeniu ani nie narażać go na działanie wody lub innych cieczy.

- Trzymać produkt z dala od wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, otwartego ognia i innych źródeł ciepła.
 - Nie używać produktu w miejscach narażonych na nadmierne zapylenie, wilgoć lub inne niekorzystne warunki.
 - Nie przykrywać produktu podczas użytkowania.
 - Nie wkładać obcych przedmiotów do gniazd sieciowych ani portów USB.
 - Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony, pęknięty, zdeformowany lub wykazuje oznaki przegrzania.
 - Odłączyć produkt od gniazdka ściennego, gdy nie jest używany.
 - Nie próbować samodzielnie demontować, modyfikować ani naprawiać produktu. Naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę.
 - Trzymać produkt poza zasięgiem dzieci i używać go wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
-

OBSŁUGA

Podłączanie produktu

1. Włożyć wtyczkę do końca do odpowiedniego gniazdka ściennego 220–240 V~.
2. W razie potrzeby podłączyć urządzenia elektryczne do gniazd sieciowych.
3. Podłączyć kompatybilne urządzenia USB do portów USB-A lub USB-C.
4. Użyć indywidualnych włączników zasilania, aby włączyć lub wyłączyć odpowiednie wyjścia.
5. Upewnić się, że wszystkie podłączone urządzenia pozostają w granicach znamionowego obciążenia produktu.

Lampka LED

Wbudowaną lampką LED steruje się za pomocą **zielonego przycisku znajdującego się pod lampką**. Nacisnąć zielony przycisk, aby włączyć lampkę LED. Nacisnąć go ponownie, aby wyłączyć lampkę LED.

Ładowanie USB

Podłączyć kompatybilne urządzenie zasilane przez USB do dowolnego portu USB-A lub USB-C i w razie potrzeby włączyć odpowiedni włącznik zasilania. Trzy porty USB mają **łącną maksymalną moc wyjściową 5 V $\approx$ 2,1 A**. Dostępny prąd jest współdzielony pomiędzy podłączone urządzenia USB.

Gniazda sieciowe

Dwa gniazda sieciowe mogą służyć do zasilania kompatybilnych urządzeń elektrycznych. **Łączne obciążenie obu gniazd sieciowych nie może przekraczać 2500 W**. W przypadku jednoczesnego używania kilku urządzeń należy zsumować ich moce znamionowe, aby upewnić się, że całkowita wartość nie przekracza dopuszczalnego limitu.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od gniazdka ściennego.
- Czyścić produkt miękką, suchą ściereczką.
- Nie używać wody, rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących ani innych chemikaliów.
- Utrzymywać produkt i jego gniazda w czystości, bez kurzu i zabrudzeń.
- Regularnie sprawdzać produkt pod kątem uszkodzeń, przegrzania lub odbarwień.
- Nie używać produktu, jeśli został uszkodzony lub narażony na działanie wody.
- Gdy produkt nie jest używany, odłączyć go od gniazdka ściennego i przechowywać w czystym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci i nadmiernego ciepła.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.