

RO: USBORA – MANUAL DE UTILIZARE

Distribuitor pentru priză cu porturi de încărcare USB și lumină LED

Vă mulțumim că ați ales distribuitorul pentru priză USBORA. Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea produsului și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Intrare: 220–240 V~ 50/60 Hz, max. 10 A

Sarcină totală maximă de rețea: 2500 W

Ieșire USB: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A max. total (partajat)

Prize de rețea: 2 $\times$ 220–240 V~


Porturi USB: 2 $\times$ USB-A + 1 $\times$ USB-C

Dimensiuni: 14,5 $\times$ 12 $\times$ 3,5 cm (fără ștecăr)

Tip ștecăr: ștecăr european cu împământare

Lumină LED: 2,5 $\times$ 2,5 cm, 5600 K

PREZENTAREA PRODUSULUI

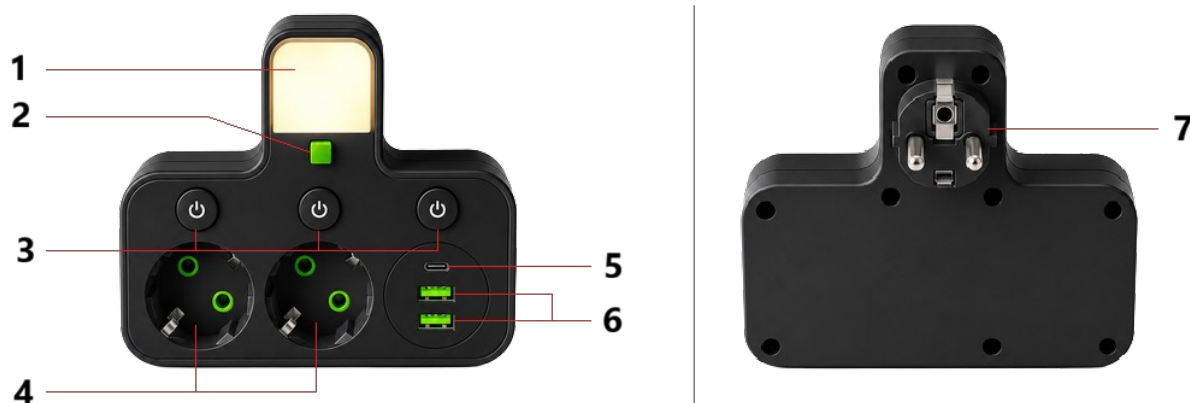

1. Lumină LED
2. Comutator pentru lumina LED (buton verde)
3. Comutatoare de alimentare pentru prize/USB
4. Prize de ieșire
5. Port USB-C
6. Porturi USB-A
7. Ștecăr european cu împământare

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT! Citiți toate instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare.

- Utilizați produsul numai cu o sursă de alimentare electrică adecvată de 220–240 V~.
- Nu depășiți sarcina totală maximă de rețea de **2500 W**.
- Sarcina maximă se aplică sarcinii combinate a ambelor prize de rețea.
- Nu conectați aparate al căror consum combinat de energie depășește sarcina nominală.
- Nu utilizați produsul în medii ude sau umede și nu îl expuneți la apă sau alte lichide.
- Țineți produsul departe de temperaturi ridicate, lumina directă a soarelui, flăcări deschise și alte surse de căldură.
- Nu utilizați produsul în medii expuse la praf excesiv, umiditate sau alte condiții nefavorabile.

- Nu acoperiți produsul în timpul utilizării.
 - Nu introduceți obiecte străine în prizele de rețea sau în porturile USB.
 - Nu utilizați produsul dacă este deteriorat, crăpat, deformat sau prezintă semne de supraîncălzire.
 - Deconectați produsul de la priza de perete atunci când nu este utilizat.
 - Nu încercați să dezasamblați, modificați sau reparați singur produsul. Reparațiile trebuie efectuate de un profesionist calificat.
 - Țineți produsul departe de copii și utilizați-l numai conform destinației.
-

UTILIZARE

Conectarea produsului

1. Introduceți complet ștecărul într-o priză de perete adecvată de 220–240 V~.
2. Conectați aparatele electrice la prizele de rețea, după necesitate.
3. Conectați dispozitivele USB compatibile la porturile USB-A sau USB-C.
4. Utilizați comutatoarele individuale de alimentare pentru a activa sau dezactiva ieșirile corespunzătoare.
5. Asigurați-vă că toate dispozitivele conectate rămân în limitele sarcinii nominale a produsului.

Lumină LED

Lumina LED integrată este controlată de **butonul verde situat sub lumină**. Apăsăți butonul verde pentru a porni lumina LED. Apăsăți din nou butonul verde pentru a o opri.

Încărcare USB

Conectați un dispozitiv compatibil alimentat prin USB la oricare dintre porturile USB-A sau USB-C și, dacă este necesar, porniți comutatorul de alimentare corespunzător. Cele trei porturi USB au o **ieșire maximă combinată de 5 V = 2,1 A**. Curentul disponibil este distribuit între dispozitivele USB conectate.

Prize de rețea

Cele două prize de rețea pot fi utilizate pentru alimentarea aparatelor electrice compatibile. **Sarcina combinată a ambelor prize de rețea nu trebuie să depășească 2500 W**. Atunci când utilizați simultan mai multe aparate, adunați puterile lor nominale pentru a vă asigura că totalul rămâne în limita nominală.

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

- Deconectați produsul de la priza de perete înainte de curățare.
- Curățați produsul cu o lavetă moale și uscată.
- Nu utilizați apă, solvenți, produse de curățare abrazive sau alte substanțe chimice.
- Mențineți produsul și prizele sale curate, fără praf și reziduuri.
- Verificați periodic produsul pentru semne de deteriorare, supraîncălzire sau decolorare.
- Nu utilizați produsul dacă a fost deteriorat sau expus la apă.
- Atunci când nu este utilizat, deconectați produsul de la priza de perete și depozitați-l într-un loc curat și uscat, ferit de lumina directă a soarelui, umiditate și căldură excesivă.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.