

NL: VAPERO - GEBRUIKSAANWIJZING

Modelnummer: DF-A001

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

Het bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik en onderhoud. Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. **Waarschuwing!** Het mondstuk wordt extreem heet tijdens gebruik.
2. **Verbrandingsgevaar!** Vermijd contact met de stoom die vrijkomt tijdens het gebruik.
3. Houd dit apparaat uit de buurt van kinderen. Het is geen speelgoed en mag niet gebruikt of mee gespeeld worden door kinderen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het ingeschakeld is. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt, onderhoud uitvoert of het waterreservoir vult/leegt.
5. **WAARSCHUWING:** Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder goed toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken of ermee spelen.
6. Controleer het apparaat na het uitpakken op zichtbare schade. Houd verpakkingsmateriaal (bijv. plastic zakken, schuimrubber) buiten het bereik van kinderen, aangezien dit verstikkingsgevaar met zich meebrengt. Gooi deze materialen weg volgens de plaatselijke voorschriften.
7. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuist, incorrect of onverantwoord gebruik of reparaties uitgevoerd door ongekwalificeerd personeel.
8. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
9. Bedien het apparaat niet met natte handen of voeten.
10. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen om gevaren te voorkomen.
11. Controleer voordat u het apparaat aansluit of de spanning overeenkomt met de waarde die op het productlabel staat vermeld. Een onjuist voltage kan het apparaat beschadigen.
12. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
13. Het apparaat kan beschadigd raken als het is gevallen of aan hevige schokken is blootgesteld. Gebruik het apparaat niet als het gevallen is of als er sporen van lekkage zijn.
14. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
15. Het gebruik van verlengsnoeren die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan leiden tot schade of ongelukken.
16. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een technisch assistentiecentrum of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om risico's te voorkomen.
17. Zorg dat elektrische onderdelen nooit in contact komen met water - dit kan kortsluiting veroorzaken.
18. Dit apparaat is niet geschikt voor het opruimen van vloeistoffen.
19. Raak het apparaat niet aan met natte handen of voeten.
20. Gebruik het apparaat niet op blote voeten.
21. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoud uitvoert.

22. Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
23. Zorg dat het netsnoer niet in contact komt met hete of scherpe oppervlakken.
24. Als het apparaat niet goed werkt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
Gebruik een defect apparaat niet.
25. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.
26. Laat het apparaat niet onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt.
27. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer en stel het niet bloot aan warmtebronnen.
Hierdoor kan het snoer beschadigd raken.
28. Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat ondersteboven of niet in gebruik is.
29. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoud uitvoert.
30. In geval van ongewone situaties, zoals rook of ongewone geluiden, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en neemt u contact op met uw dealer of servicecentrum.
31. Gebruik dit apparaat niet in combinatie met programmeerbare timers, afstandsbedieningen of automatische schakelaars.
32. Gebruik het apparaat niet met beschadigde stopcontacten of kabels. Pak de stekker stevig vast wanneer u het apparaat aansluit of loskoppelt om elektrische schokken of kortsluiting te voorkomen.
33. Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen.
34. Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden buitenshuis.
35. Knoei niet met de veiligheidsschakelaars door ze af te plakken of op een andere manier te blokkeren, aangezien dit brandgevaar oplevert.
36. Het is ten strengste verboden om het apparaat zelf te demonteren of te repareren vanwege het risico op elektrische schokken. Neem indien nodig contact op met uw dealer of servicecentrum.
37. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een badkuip, douche of zwembad.
38. Houd het apparaat uit de buurt van brandbare voorwerpen.
39. Voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit, moet u controleren of de spanning correct is zoals aangegeven op het productlabel en of uw elektrische installatie voldoet aan de voorschriften.
40. Raak het netsnoer of de stekker niet aan met natte handen.
41. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel.
42. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat het niet door kinderen wordt gebruikt.
43. Om veiligheidsredenen mag het apparaat alleen worden gemonteerd en gebruikt zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen accessoires.
44. Controleer het apparaat voor gebruik op beschadigingen. Gebruik het apparaat niet als het apparaat, het netsnoer of de stekker tekenen van schade vertoont. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
45. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is. Draag het apparaat niet aan het netsnoer en zorg dat het snoer niet in contact komt met hete oppervlakken.
46. Controleer voor elk gebruik of het apparaat en het netsnoer in goede staat zijn.
47. Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit.
48. Houd tijdens het gebruik de ventilatieopeningen vrij voor een goede ventilatie.

49. Kantel het apparaat niet meer dan 45 graden tijdens gebruik. Richt het stoompijpje niet op mensen, dieren of planten.
50. Gebruik alleen water om het apparaat te vullen. Gebruik geen ontkalkingsmiddelen, parfums of schoonmaakmiddelen, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.
51. **De watertank vullen**
- Haal de stekker uit het stopcontact.
 - Druk op de stoomknop om eventuele restdruk te laten ontsnappen.
 - Laat het apparaat afkoelen.
 - Druk nogmaals op de stoomknop om de resterende druk af te laten.
 - Verwijder na ongeveer 5 minuten de veiligheidsdop.
52. **Waarschuwing!** Het apparaat wordt warm tijdens gebruik. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik alleen handgrepen of knoppen. Laat het apparaat altijd afkoelen voordat u accessoires bevestigt of verwijdt.
53. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaren te voorkomen.
54. Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat voldoende afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoud pleegt.


TECHNISCHE GEGEVENS

- Nominale spanning: 220-240V~ 50/60Hz
- Vermogen: 1000W
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 50°C
- Gewicht: 1,4 kg
- Afmetingen: 25 x 13 x 22 cm
- Werkdruk: 300 Kpa

ELEKTRISCHE BEDRADING

Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. Het is voorzien van een netsnoer met een aardedraad. **Waarschuwing!** Alleen een gekwalificeerde vakman mag het stopcontact controleren. Probeer nooit de stekker van het apparaat te wijzigen of aan te passen.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

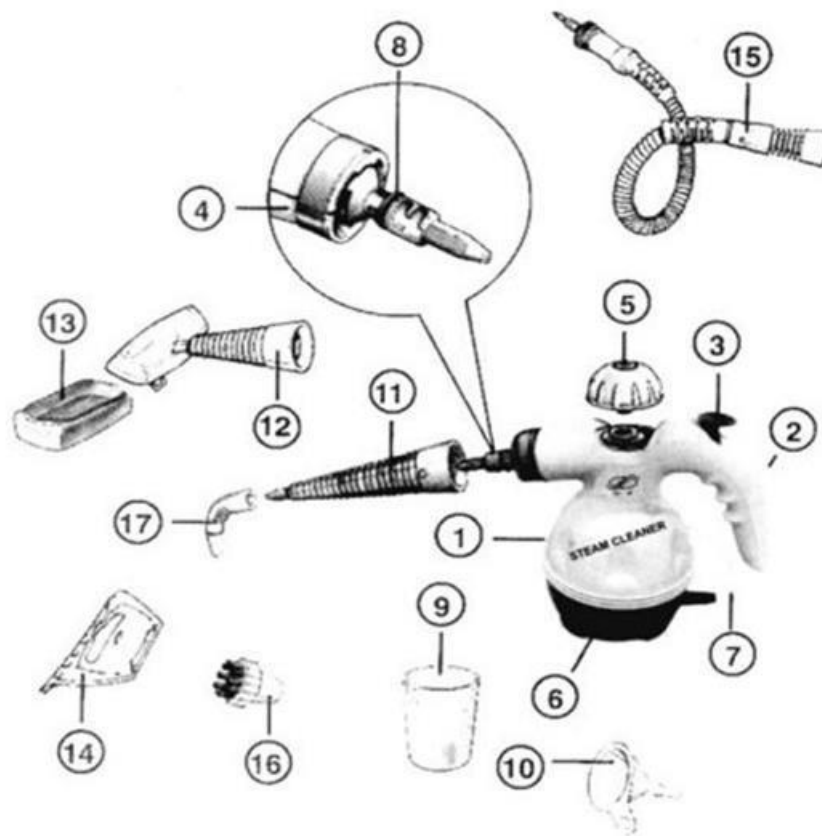

1. Behuizing
2. Handgreep
3. Stoomknop
4. Aansluiting accessoires
5. Veiligheidsdeksel
6. Lampje voor stroomregeling
7. Netsnoer
8. Rubber afdichting
9. Meetmondstuk
10. Trechter
11. Recht mondstuk
12. Schuurborstel
13. Doek
14. Raamwisser
15. Slang
16. Borstel
17. Gebogen mondstuk


KENMERKEN

Dit apparaat is veelzijdig en zeer aanpasbaar; je hoeft het alleen maar met water te vullen om te kunnen werken. Het reinigt, ontvet en desinfecteert oppervlakken volledig zonder chemicaliën (werking boven 100°C) en is geschikt voor gebruik op verschillende materialen en oppervlakken, zoals

ramen, kleding, tuinmeubilair, fietsen en tegels.

Waarschuwing! Richt het apparaat nooit op mensen of dieren. Dit apparaat is ook ideaal voor het desinfecteren van koelkasten en badkamers, het ontgeuren van kleding en het bestrijden van huisstofmijt in matrassen, kussens en tapijten.

ACCESSOIRES

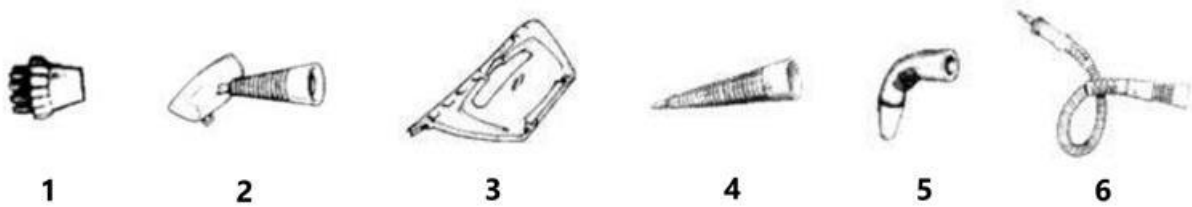

1. **Borstel:** Voor keukenoppervlakken, tegels, enz.
2. **Schrobborstel:** Voor gordijnen en kleding. Moet samen met de doek en slang worden gebruikt.
3. **Ruitenwisser:** Voor ramen, spiegels, glas, deuren, enz. **Let op!** Niet rechtstreeks op koud glas gebruiken.
4. **Rechte sproeier:** Voor voegen, planken, enz.
5. **Gebogen mondstuk:** Voor toiletten en moeilijk bereikbare plaatsen.
6. **Slang:** Ideaal om het bereik van accessoires te vergroten.

HOE TE GEBRUIKEN

Opgelet! Dit apparaat mag niet rechtstreeks worden gebruikt op zachte kunststoffen, onbehandeld hout of koud glas.


Let op! Stoom kan meubeloppervlakken beschadigen. Doe eerst een test en raadpleeg de onderhoudsinstructies van de fabrikant voor elk oppervlak.

Montage:

(Sluit het apparaat pas aan op de stroomvoorziening na het volgen van stap 1 onder het hoofdstuk "Bediening" van deze handleiding).


Waarschuwing! Druk na gebruik op de stoomknop om de interne druk te laten ontsnappen voordat u het veiligheidsdeksel verwijdt.

1. Maak het veiligheidsdeksel los.
2. Vul het waterreservoir met de bijgeleverde maatbeker en trechter. Het wordt aanbevolen om de tank niet meer dan 2/3 te vullen. **Opmerking:** Gebruik nooit ontkalkingsmiddelen, parfums of schoonmaakmiddelen, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.
3. Sluit het veiligheidsdeksel goed.
4. Bevestig het gewenste accessoire (mondstuk, slang, schrobborstel, enz.) door het op het aansluitpunt te plaatsen en erop te drukken tot het vastzit door de rubberen afdichting. Draai het accessoire met de klok mee tot het vastklikt (zie afbeelding).

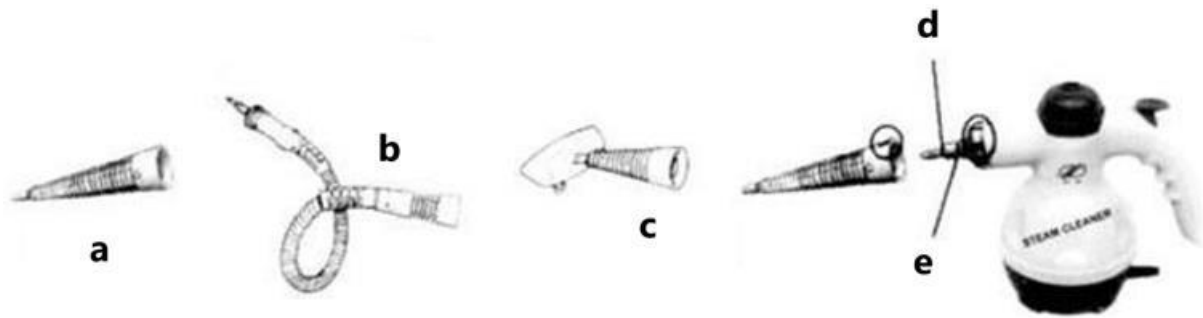

- a. Mondstuk
- b. Slang
- c. Schrobborstel
- d. Aansluiting
- e. Afdichting


5. **Borstel en gebogen mondstuk:** Zowel de borstel als het gebogen mondstuk kunnen rechtstreeks op het apparaat worden bevestigd of samen met de slang of het rechte mondstuk worden gebruikt (zie afbeelding).

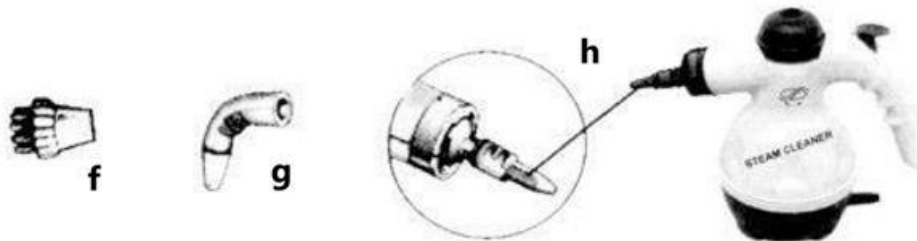

- f. Borstel
- g. Gebogen mondstuk
- h. 6-vierkant aansluiting

6. **Ruitenwisser:**

Waarschuwing! Gebruik het apparaat niet rechtstreeks op koud glas. De raamwisser moet aan de schrobber bevestigd worden. Monteer eerst de schrobber op het apparaat of de slang. Verwijder vervolgens de doek van de schrobber en bevestig de raamwisser aan de borstel met behulp van de twee scharnieren (zie afbeelding). De raamwisser kan eenvoudig worden losgemaakt door de scharnieren weer los te maken.

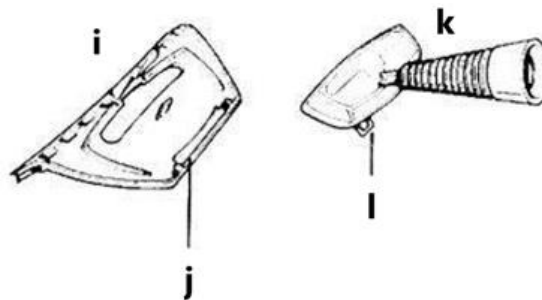

- i. Raamwisser
- j. Scharnier
- k. Schrobborstel
- l. Haak

Bediening:

1. Sluit het apparaat aan op de netstroom. Het controlelampje gaat branden. Zodra het voorverwarmen klaar is (ongeveer 3-4 minuten), gaat het controlelampje uit. Tijdens het voorverwarmen kan het apparaat niet worden ingeschakeld. Schakel het apparaat na het opwarmen in en beweeg het langzaam over het te reinigen oppervlak. Bewaar een afstand van 2-3 cm tussen het mondstuk en het oppervlak. Het is normaal dat het controlelampje aan en uit gaat tijdens het gebruik, omdat de thermostaat automatisch het verwarmingselement regelt. **Waarschuwing!** Kantel het apparaat niet meer dan 45° tijdens gebruik. Richt het apparaat nooit op mensen, dieren of planten.
2. **Waterreservoir bijvullen** Haal de stekker uit het stopcontact. Druk op de stoomknop om alle interne druk te laten ontsnappen. Wacht ongeveer 3 minuten en maak dan langzaam het veiligheidsdeksel los. Zodra het apparaat is afgekoeld, vult u de watertank tot 2/3 met behulp van de bijgeleverde trechter en maatbeker. Sluit het veiligheidsdeksel en steek de stekker weer in het stopcontact. **Waarschuwing!** Zorg ervoor dat de interne druk volledig weg is voordat u het veiligheidsdeksel verwijdt.
3. Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en leeg het waterreservoir.
4. **Ontkalken:** Om de prestaties van het apparaat op peil te houden, wordt aanbevolen het apparaat maandelijks te ontkalken. Gebruik geen azijn of andere ontkalkingsmiddelen, maar vul het reservoir met water. Schud het apparaat met de hand en maak het reservoir leeg. **Waarschuwing!** Dompel het apparaat nooit onder in water.

ONDERHOUD

Dit apparaat heeft bij normaal gebruik geen speciaal onderhoud nodig.

Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Reparaties aan elektrische apparaten moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Oorzaak	Advies
Toestel start niet	Apparaat niet goed aangesloten	Controleer of het apparaat correct is aangesloten op het elektriciteitsnet.
	Beschadigd stopcontact	Controleer het stopcontact.
	Doorgebrande zekering	Vervang de zekering.
	Geen water in de tank	Vul de watertank.
Geen stoom	Geen water in de tank	Vul de watertank.
Er lekt water uit het mondstuk	Te veel water in de tank	Verlaag het waterniveau.
	Apparaat is te sterk gekanteld	Houd het apparaat op de juiste manier vast.
	Apparaat is niet heet genoeg	Laat het apparaat opwarmen.
Water kookt bij het vullen	Waterreservoir is nog erg heet	Laat het apparaat afkoelen voordat u het bijvult.
		Gebruik de trechter bij het vullen van de watertank.

Probleem	Oorzaak	Advies
Accessoire komt los	Het accessoire is niet goed bevestigd	Bevestig het accessoire opnieuw goed.
Andere problemen	Toestel is beschadigd	Neem contact op met de klantenservice.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.