

EE: VAPERO - KASUTUSJUHEND

Mudeli number: DF-A001

Palun lugege seda kasutusjuhendit enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.

See sisaldab olulist teavet ohutuse, kasutamise ja hoolduse kohta. Kui teil on lisaküsimusi, võtke palun ühendust meie klienditeenindusega.

OLULISED OHUTUSJUHISED

1. **Hoiatus!** Pihusti muutub töö ajal äärmiselt kuumaks.
2. **Vältida põletusohtu!** Vältige kokkupuudet kasutamise ajal eralduva auruga.
3. Hoidke seda seadet lastele kättesaamatus kohas. See ei ole mänguasi ja lapsed ei tohi seda kasutada ega sellega mängida.
4. Ärge jätke seadet sisselülitatud olekus järelevalveta. Enne puhastamist, hooldustöid või veepaagi täitmist/tühjendamist tõmmake seade alati vooluvõrgust välja.
5. **HOIATUS:** Seda seadet võivad kasutada isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud nõuetekohast järelevalvet või juhiseid ohutu kasutamise kohta ja mõistavad võimalikke ohte. Lapsed ei tohiks seadet kasutada ega sellega mängida.
6. Pärast lahtipakkimist kontrollige seadet nähtavate kahjustuste suhtes. Hoidke pakkematerjalid (nt kilekotid, vahtplast) lastele kättesaamatus kohas, kuna need kujutavad endast lämbumisohtu. Hävitage need materjalid vastavalt kohalikele eeskirjadele.
7. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud ebaõigest, ebaõigest või vastutustundetust kasutamisest või ebakvalifitseeritud personali poolt teostatud remonditöödest.
8. Hoidke toitejuhe kuumadest pindadest eemal.
9. Ärge kasutage seadet märgade käte või jalgadega.
10. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohtude vältimiseks vahetada tootja või volitatud teeninduskeskuse poolt.
11. Enne seadme ühendamist veenduge, et pinge vastab toote sildil märgitud väärtusele. Vale pinge võib seadet kahjustada.
12. Ärge kastke seadet vette või muusse vedelikku.
13. Seade võib saada kahjustada, kui see on maha kukkunud või kui see on tugevate löökide all. Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud või kui sellel on lekkejälg.
14. Hoidke seade lastele kättesaamatus kohas.
15. Tootja poolt mittedoetatud pikendusjuhtmete kasutamine võib põhjustada kahjustusi või õnnetusi.
16. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohtude vältimiseks vahetada tootja, tehnilise abi keskuse või sarnase kvalifikatsiooniga isiku poolt.
17. Ärge kunagi laske elektrilistel osadel kokku puutuda veega - see kujutab endast lühise ohtu.
18. See seade ei sobi vedelike puhastamiseks.
19. Ärge puudutage seadet märgade käte või jalgadega.
20. Ärge kasutage seadet paljajalu.
21. Enne puhastamist või hooldustöid tõmmake seade vooluvõrgust välja.
22. Ärge kunagi kastke seadet vette või muudesse vedelikesse.
23. Veenduge, et toitejuhe ei puutuks kokku kuumade või teravate pindadega.
24. Kui seadmel tekib rike, tõmmake see kohe pistikupesast välja. Ärge kasutage vigast seadet.

25. Remonti võib teostada ainult volitatud teeninduskeskus.
26. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud. Tõmmake alati pistik välja, kui seadet ei kasutata.
27. Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtmele ega pange seda soojusallikate kätte. See võib juhe kahjustada.
28. See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ühendage seade alati lahti, kui see on tagurpidi või kui seda ei kasutata.
29. Enne puhastamist või hooldustöid tõmmake seade alati vooluvõrgust välja.
30. Ebatavaliste olukordade, näiteks suitsu või ebatavaliste helide korral lülitage seade kohe välja ja võtke ühendust edasimüüja või teeninduskeskusega.
31. Ärge kasutage seda seadet koos programmeeritavate taimerite, kaugjuhtimissüsteemide või automaatsete lülitusseadmetega.
32. Vältige seadme kasutamist kahjustatud pistikupesade või kaablitega. Seadme ühendamisel või lahtiühendamisel haarake kindlalt pistikust kinni, et vältida elektrilööki või lühiseid.
33. Hoidke seadet eemal veest või muudest vedelikest.
34. Ärge pange seadet kokku välitingimustega.
35. Ärge manipuleerige ohutuslülituid, kleepides neid maha või muul viisil takistades, sest see kujutab endast tuleohtu.
36. Elektrilöögi ohu tõttu on rangelt keelatud seadet ise lahti võtta või parandada. Vajaduse korral võtke ühendust oma edasimüüja või teeninduskeskusega.
37. Ärge kasutage seadet vanni, duši või basseini lähedal.
38. Hoidke seade eemal tuleohtlikest esemetest.
39. Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas pinge on õige, nagu on märgitud toote sildil, ja kas teie elektripaigaldis vastab eeskirjadele.
40. Ärge puudutage toitejuhet või pistikut märgade kätega.
41. Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
42. Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas ja veenduge, et seda ei kasuta lapsed.
43. Ohutuse tagamiseks tohib seadet kokku panna ja kasutada ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud tarvikuid.
44. Kontrollige seadet enne kasutamist kahjustuste suhtes. Ärge kasutage seadet, kui seadmel, toitejuhtmel või pistikupesal on kahjustuste märke. Remonti võib teostada ainult kvalifitseeritud personal.
45. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või pistik on kahjustatud. Ärge kandke seadet toitejuhtmest ja jälgige, et juhe ei puutuks kokku kuumade pindadega.
46. Enne iga kasutamist kontrollige, et seade ja toitejuhe oleksid heas seisukorras.
47. Pärast seadme kasutamist tõmmake see pistikupesast välja. Ärge kunagi jätke seadet järelevalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud.
48. Töötamise ajal hoidke õhuavad vabana, et tagada nõuetekohane ventilatsioon.
49. Ärge kallutage seadet kasutamise ajal rohkem kui 45 kraadi. Vältige auruotsiku suunamist inimeste, loomade või taimede poole.
50. Kasutage seadme täitmiseks ainult vett. Ärge kasutage katlakivieemaldajaid, lõhna- või puhastusvahendeid, kuna need võivad seadet kahjustada.
51. **Veepaagi täitmine:**
 - a. Tõmmake seade vooluvõrgust välja.
 - b. Vajutage aurunuppu, et vabastada jääkrõhk.
 - c. Laske seadmel jahtuda.
 - d. Vajutage uuesti aurunuppu, et vabastada järelejäänud surve.
 - e. Umbes 5 minuti pärast eemaldage kaitsekorki.

52. **Hoiatus!** Seade kuumeneb töö ajal. Ärge puudutage kuumi pindu. Kasutage ainult käepidemeid või nuppe. Laske seadmel alati enne tarvikute kinnitamist või eemaldamist jahtuda.
53. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks vahetada tootja, teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
54. Enne puhastamist või hooldamist tõmmake seade alati vooluvõrgust välja ja laske sellel piisavalt aega maha jahtuda.


TEHNILISED ANDMED

- Nimipinge: 220-240V~ 50/60Hz
- Võimsus: 1000W
- Töötemperatuur: -20°C kuni 50°C
- Kaal: 1,4 kg
- Mõõdud: 1,5 kg: 25 x 13 x 22 cm
- Töörõhk: 300 Kpa

ELEKTRIJUHTMESTIK

See seade peab olema ühendatud maandatud võrgupistikupessa. Seade on varustatud toitejuhtmega, mis sisaldab maandusjuhet. **Hoiatus!** Ainult kvalifitseeritud spetsialist peaks kontrollima teie võrgupesa. Ärge kunagi püüdke seadme pistikut muuta või ümber ehitada.

SEADME KIRJELDUS

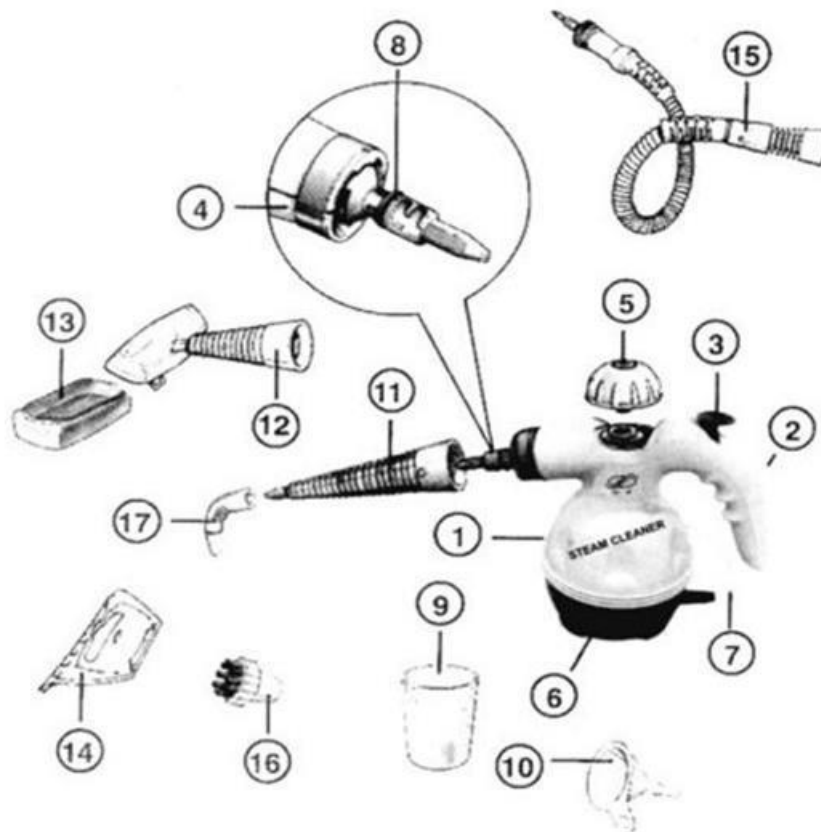


1. Korpus
2. Käepide
3. Aurunupp
4. Tarvikute ühendus
5. Turvakate
6. Võimsuse kontroll-lamp
7. Võrgukaabel
8. Kummitihend
9. Mõõtmisotsik
10. Trummel
11. Sirge otsik
12. Puhastushari
13. Lapp
14. Aknapuhasti
15. Voolik
16. Harja
17. Kõver otsik

OMADUSED

See seade on mitmekülgne ja hästi kohandatav; tööks tuleb see vaid veega täita. See puhastab, rasvatustab ja desinfitseerib pinnad täielikult ilma kemikaalideta (töötab üle 100 °C) ning sobib kasutamiseks erinevatel materjalidel ja pindadel, nagu aknad, riided, aiamööbel, jalgrattad ja plaadid.

Hoiatus! Ärge kunagi suunake seadet inimeste või loomade vastu. See seade sobib ideaalselt ka külmikute, vannitubade desinfitseerimiseks, riiete desodoreerimiseks ja tolmulestadest vastu võitlemiseks madratsites, padjates ja vaipades.

TARVIKUD

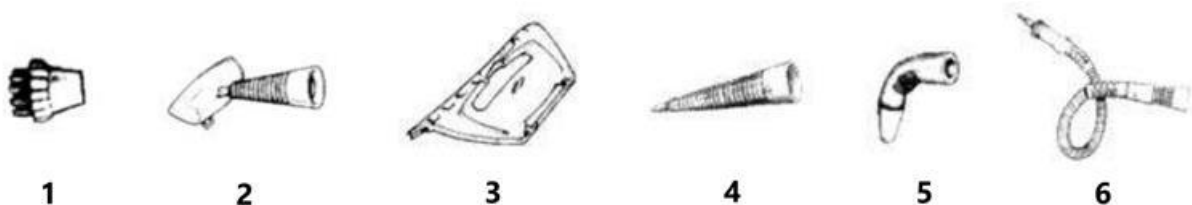

1. **Harja:** Köögipindadele, plaatidele jne.
2. **Koorimishari:** Kardinate ja riiete jaoks. Tuleks kasutada koos lapi ja voolikuga.
3. **Aknapuhasti:** Akende, peeglite, klaasi, uste jne jaoks. **Ettevaatust!** Mitte kasutada otse külmale klaasile.
4. **Sirge otsik:** Liigendite, riulite jne jaoks.
5. **Kõver otsik:** WC-de ja raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.
6. **Voolik:** Ideaalne tarvikute ulatuse laiendamiseks.

KUIDAS KASUTAB

Ettevaatust! Seda seadet ei tohi kasutada otse pehmete plastide, töötlemata puidu või külma klaasi peal.


Ettevaatust! Aur võib kahjustada mööblipindu. Tehke esmalt proovisõit ja tutvuge iga pinna kohta tootja hooldusjuhistega.

Kokkupanek:

(Ärge ühendage seadet vooluvõrku enne, kui järgite käesoleva kasutusjuhendi jaotises "Kasutamine" toodud sammu 1).


Hoiatus! Pärast kasutamist vajutage enne turvakaane eemaldamist siserõhu vabastamiseks aurunuppu.

1. Vabastage turvakate.
2. Täitke veepaak kaasasoleva mõõteklaasi ja -lehtri abil. Soovitav on täita paak mitte rohkem kui 2/3 ulatuses. **Märkus:** Ärge kunagi kasutage katlakivieemaldajaid, lõhna- või puhastusvahendeid, kuna need võivad seadet kahjustada.
3. Sulgege turvakate kindlalt.
4. Kinnitage soovitud lisatarvik (pihusti, voolik, pesuhari jne), asetades selle ühenduskohale ja vajutades seda, kuni kummitihend kinnitab selle. Keerake tarvikut päripäeva, kuni see lukustub (vt joonist).

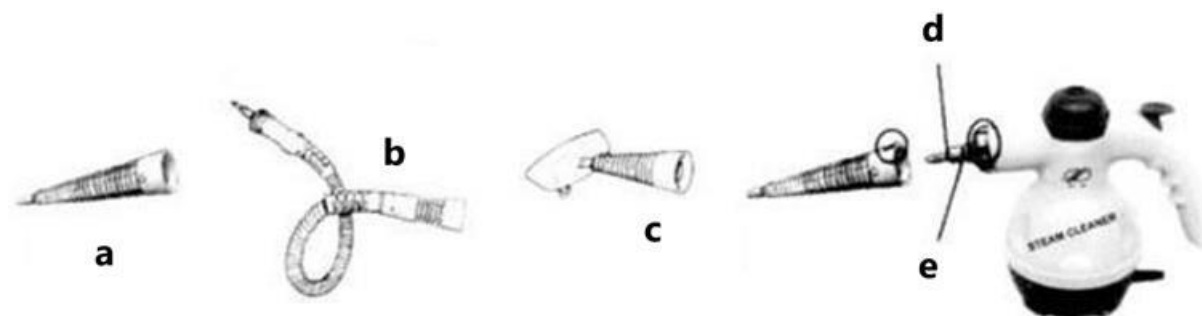

- a. Pihusti
- b. Voolik
- c. Puhastushari
- d. Ühendus
- e. Tihendus


5. **Harja ja kumer pihusti:** Nii harja kui ka kumerat pihustit saab kinnitada otse seadme külge või kasutada koos vooliku või sirge pihustiga (vt joonist).

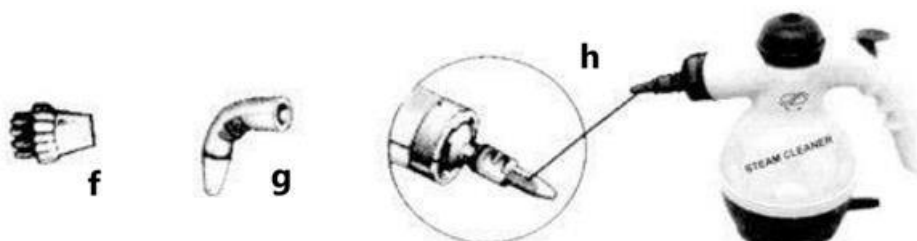

- f. Harja
- g. Kõver otsik
- h. 6-kandiline ühendus

6. Aknapuhasti:

Hoiatus! Ärge kasutage seadet otse külmale klaasile. Aknapuhasti tuleb kinnitada küürimisharja külge. Kõigepealt monteerige puhastushari seadme või vooliku külge. Seejärel eemaldage lapp küürimisharjast ja ühendage aknapuhasti harja külge, kasutades selleks kahte liigendit (vt joonist). Aknapuhasti saab hõlpsasti lahti võtta, kui lahutada uuesti hinged.

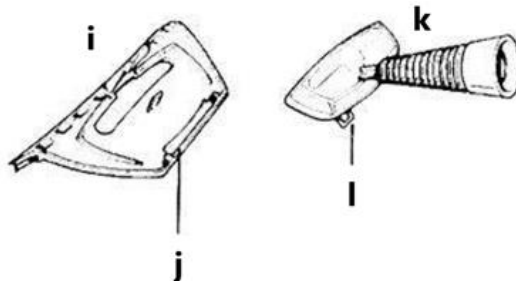

- i. Aknapuhasti
- j. Hinged
- k. Puhastushari
- l. Konks

Toimimine:

1. Ühendage seade vooluvõrku. Kontrolllamp süttib. Kui eelsoojendus on lõppenud (umbes 3-4 minutit), lülitub kontrolllamp välja. Pange tähele, et seadet ei saa eelsoojendamise ajal sisse lülitada. Pärast soojendamist lülitage seade sisse ja liigutage seda aeglaselt üle puhastatava pinna. Hoidke otsiku ja pinna vahel 2-3 cm kaugus. On normaalne, et kontrolllamp lülitub töö ajal sisse ja välja, kuna termostaat juhib kütteelementi automaatselt. **Hoiatus!** Ärge kallutage seadet kasutamise ajal rohkem kui 45°. Ärge kunagi suunake seadet inimeste, loomade või taimede poole.
2. **Veepaagi täitmine:** Tõmmake seade pistikupesast välja. Vajutage aurunuppu, et kogu sisemine rõhk vabaneks. Oodake umbes 3 minutit ja vabastage seejärel aeglaselt turvakate. Kui seade on jahtunud, täitke veepaak 2/3 ulatuses täis, kasutades selleks kaasasolevat lehterit ja mõõtetassi. Sulgege turvakate ja ühendage seade uuesti vooluvõrku. **Hoiatus!** Enne turvakaane eemaldamist veenduge, et sisemine rõhk on täielikult vabanenud.
3. Pärast kasutamist tõmmake seade vooluvõrgust välja ja tühjendage veepaak.
4. **Katlakivieemaldamine:** Seadme töövõime säilitamiseks on soovitatav seda igakuiselt lupjata. Ärge kasutage äädikat ega muid katlakivieemaldusvahendeid - täitke paak ainult veega. Raputage seadet käsitsi ja tühjendage seejärel paak. **Hoiatus!** Ärge kunagi kastke seadet vette.

HOOLDUS

See seade ei vaja tavapärastes töötingimustes erilist hooldust.

Ärge püüdke seadet ise parandada. Elektriliste seadmete remonti peab teostama kvalifitseeritud personal.

VEAOTSING

Probleem	Põhjus	Nõuanne
Seade ei käivitu	Seade ei ole õigesti ühendatud	Veenduge, et seade on korralikult ühendatud vooluvõrku.
	Kahjustatud toitepistikupesa	Kontrollige pistikupesa.
	Läbipõlenud kaitselüliti	Vahetage kaitselüliti välja.
	Paagis ei ole vett	Täitke veepaak.
Auru ei ole	Paagis ei ole vett	Täitke veepaak.
Düüsist lekib vett	Paagis on liiga palju vett	Vähendage veetaset.
	Seade on liiga tugevalt kallutatud	Hoidke seadet õigesti.
	Seade ei ole piisavalt kuum	Laske seadmel soojeneda.
Vesi keeb täitmisel	Veepaak on veel väga kuum	Laske seadmel enne uuesti täitmist jahtuda.
		Kasutage veepaagi täitmisel letritrit.
Lisatarvik on lahti	Tarvik ei ole õigesti kinnitatud	Kinnitage lisatarvik kindlalt tagasi.
Muud probleemid	Seade on kahjustatud	Võtke ühendust klienditeenindusega.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.