

LV: VAPERO - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Modeļa numurs: DF-A001

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.

Tā satur svarīgu drošības, lietošanas un apkopes informāciju. Ja jums rodas papildu jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

1. **Brīdinājums!** Darbības laikā uzgalis kļūst ļoti karsts.
2. **Pastāv applaucēšanās risks!** Izvairieties no saskares ar lietošanas laikā izdalīto tvaiku.
3. Ierīci turēt bērniem nepieejamā vietā. Tas nav rotaļlieta, un bērni to nedrīkst lietot vai ar to spēlēties.
4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā ir ieslēgta. Pirms tīrīšanas, apkopes vai ūdens tvertnes uzpildīšanas/tukšošanas vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas.
5. **BRĪDINĀJUMS:** Šo ierīci drīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tās ir pienācīgi uzraudzītas vai instruētas par drošu lietošanu un saprot iespējamās apdraudējums. Bērni nedrīkst lietot ierīci vai spēlēties ar to.
6. Pēc izpakošanas pārbaudiet, vai ierīcē nav redzamu bojājumu. Uzglabājiet iepakojuma materiālus (piemēram, plastmasas maisiņus, putas) bērniem nepieejamā vietā, jo tie rada nosmakšanas risku. Izmetiet šos materiālus saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
7. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas, nepareizas vai bezatbildīgas lietošanas vai nekvalificēta personāla veikto remontdarbu rezultātā.
8. Glabājiet strāvas vadu tālu no karstām virsmām.
9. Nedarbiniet ierīci ar slapjām rokām vai kājām.
10. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam vai pilnvarotajam servisa centram, lai izvairītos no apdraudējumiem.
11. Pirms ierīces pieslēgšanas pārliedzinieties, vai spriegums atbilst ražojuma marķējumā norādītajai vērtībai. Nepareizs spriegums var sabojāt ierīci.
12. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
13. Ierīce var tikt bojāta, ja tā ir nomesta vai pakļauta spēcīgiem triecieniem. Nelietojiet ierīci, ja tā ir nokritusi vai ja ir noplūdes pazīmes.
14. Ierīci glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
15. Ja tiek izmantoti pagarinātāji, kurus nav ieteicis ražotājs, var rasties bojājumi vai nelaimes gadījumi.
16. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tehniskās palīdzības centram vai līdzīgi kvalificētai personai, lai novērstu risku.
17. Nekad neļaujiet elektriskajām daļām nonākt saskarē ar ūdeni - tas rada īssavienojuma risku.
18. Šī ierīce nav piemērota šķidrumu tīrīšanai.
19. Nepieskarieties ierīcei ar slapjām rokām vai kājām.
20. Nelietojiet ierīci, esot basām kājām.
21. Pirms tīrīšanas vai apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrības kontaktligzdas.
22. Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
23. Pārliedzinieties, ka strāvas vads nenonāk saskarē ar karstām vai asām virsmām.
24. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nekavējoties atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas. Nelietojiet bojātu ierīci.

25. Remontu drīkst veikt tikai pilnvarotā servisa centrā.
26. Neatstāji ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pieslēgta elektrotīklam. Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu, ja ierīce netiek lietota.
27. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada un nepakļaujiet to karstuma avotu iedarbībai. Tas var sabojāt vadu.
28. Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās apstākļos. Vienmēr atvienojiet ierīci no kontaktdakšas, ja tā ir apgriezta vai netiek lietota.
29. Pirms tīrīšanas vai apkopes veikšanas vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas.
30. Ja rodas neparastas situācijas, piemēram, dūmi vai neparasti trokšņi, nekavējoties izslēdziet ierīci un sazinieties ar izplatītāju vai servisa centru.
31. Neizmantojiet šo ierīci kopā ar programmējamiem taimeriem, tālvadības sistēmām vai automātiskajām slēdžu ierīcēm.
32. Nelietojiet ierīci ar bojātām strāvas kontaktligzdām vai kabeliem. Ieslēdzot vai atvienojot ierīci no tīkla, stingri satveriet kontaktdakšu, lai izvairītos no elektrošoka vai īssavienojuma.
33. Ierīci glabāji tālu no ūdens vai citiem šķidrumiem.
34. Nepakļaujiet ierīci āra faktoru iedarbībai.
35. Neaizskariet drošības slēdžus, aplīmējot tos ar lentu vai citādi aizsprostojot, jo tas rada ugunsbīstamību.
36. Ierīci ir stingri aizliegts demontēt vai remontēt pašiem, jo pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai servisa centru.
37. Nelietojiet ierīci vannas, dušas vai peldbaseina tuvumā.
38. Ierīci turiet tālāk no uzliesmojošiem priekšmetiem.
39. Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam pārbaudiet, vai spriegums ir pareizs, kā norādīts uz izstrādājuma etiķetes, un vai elektroinstalācija atbilst noteikumiem.
40. Nepieskarieties strāvas vadam vai kontaktdakšai ar mitrām rokām.
41. Lietojiet ierīci tikai paredzētajam mērķim.
42. Ierīci glabāji bērniem nepieejamā vietā un nodrošini, lai to nelietotu bērni.
43. Drošības apsvērumu dēļ ierīci drīkst montēt un lietot tikai tā, kā aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
44. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta. Nelietojiet ierīci, ja ierīcei, strāvas vadam vai kontaktdakšai ir jebkādas bojājumu pazīmes. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls.
45. Nelietojiet ierīci, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša. Nepārnēsāji ierīci, turot to aiz strāvas vada, un pārļiecinieties, ka vads nesaskaras ar karstām virsmām.
46. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ierīce un strāvas vads ir labā stāvoklī.
47. Pēc ierīces lietošanas atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas. Nekad neatstāji ierīci bez uzraudzības, kamēr tā ir pieslēgta elektrotīklam.
48. Eksploatācijas laikā turiet vaļā ventilācijas atveres, lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.
49. Ierīces darbības laikā nenovērsiet ierīci vairāk par 45 grādiem. Nenovirziet tvaika uzgali pret cilvēkiem, dzīvniekiem vai augiem.
50. Ierīces uzpildīšanai izmantojiet tikai ūdeni. Nelietojiet atkaļķošanas līdzekļus, smaržvielas vai mazgāšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīci.
51. **Ūdens tvertnes uzpildīšana:**
 - a. Atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas.
 - b. Nospiediet tvaika pogu, lai atbrīvotu atlikušo spiedienu.
 - c. Ļaujiet ierīcei atdzist.
 - d. Vēlreiz nospiediet tvaika pogu, lai atbrīvotu atlikušo spiedienu.
 - e. Pēc aptuveni 5 minūtēm noņemiet drošības vāciņu.

52. **Uzmanību!** Ierīce darbības laikā sakarst. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet tikai rokturus vai pogas. Pirms piederumu pievienošanas vai noņemšanas vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist.
53. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējumiem.
54. Pirms tīrīšanas vai apkopes vienmēr atvienojiet ierīci no tīkla un ļaujiet tai pietiekami ilgi atdzist.


TEHNISKIE DATI

- Nominālais spriegums: 220-240 V~ 50/60 Hz
- Jauda: 1000 W
- Darba temperatūra: -20°C līdz 50°C
- Svars: 1,4 kg
- Izmēri: 25 x 13 x 22 cm
- Darba spiediens: 300 Kpa

ELEKTRISKĀ ELEKTROINSTALĀCIJA

Šī ierīce ir jāpievieno pie iezemētas elektrotīkla kontaktligzdas. Tā ir aprīkota ar strāvas kabeli, kurā ir iezemēts vads. **Brīdinājums!** Tikai kvalificētam speciālistam jāpārbauda elektrotīkla kontaktligzda. Nekad nemēģiniet pārveidot vai mainīt ierīces kontaktdakšu.

IERĪCES APRAKSTS

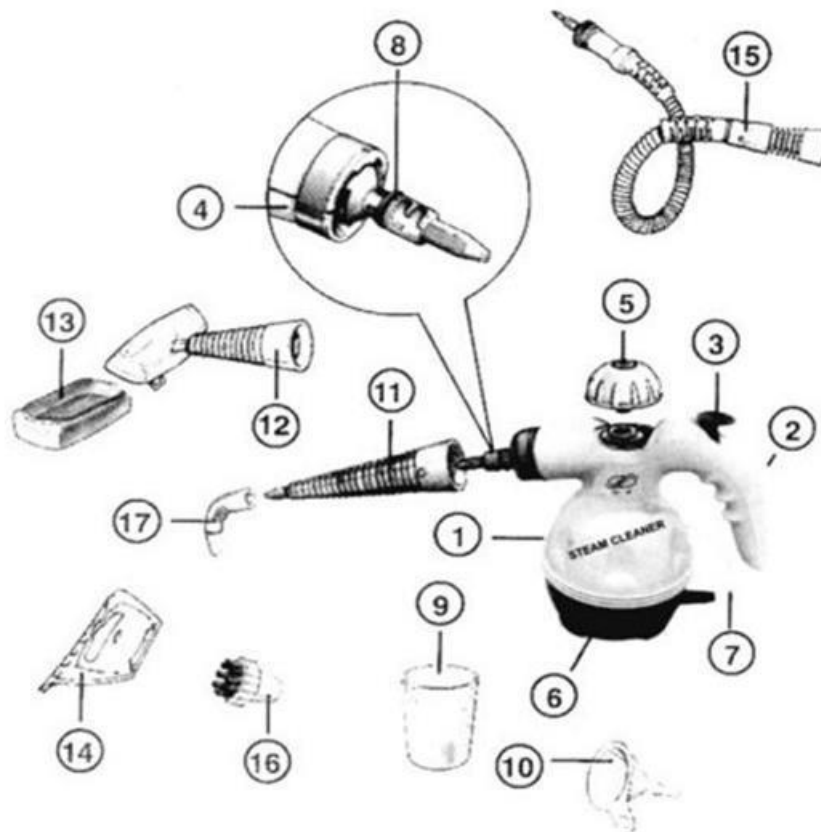


1. Korpuss
2. Rokturis
3. Tvaika poga
4. Palīgierīču savienojums
5. Drošības vāks
6. Enerģijas kontroles lampiņa
7. Tīkla kabelis
8. Gumijas blīvējums
9. Mērīšanas sprausla
10. Piltuve
11. Taisna sprausla
12. Skrubju birste
13. Audums
14. Logu tīrītājs
15. Šļūtene
16. Birste
17. Izliekta sprausla

ĪPAŠĪBAS

Šī ierīce ir daudzpusīga un viegli pielāgojama; lai tā darbotos, jums tikai jāpiepilda ar ūdeni. Tā tīra, attauko un dezinficē virsmas pilnīgi bez ķīmikālijām (darbojas temperatūrā virs 100 °C) un ir piemērota lietošanai uz dažādiem materiāliem un vietām, piemēram, logiem, apģērbiem, dārza mēbelēm, velosipēdiem un flīzēm.

Uzmanību! Nekad nenovirziet ierīci uz cilvēkiem vai dzīvniekiem. Šī ierīce ir ideāli piemērota arī ledusskapju, vannas istabu dezinfekcijai, apģērbu dezodorēšanai un cīņai ar putekļu ērcītēm matračos, spilvenos un paklājos.

PIEDĀVĀJUMI

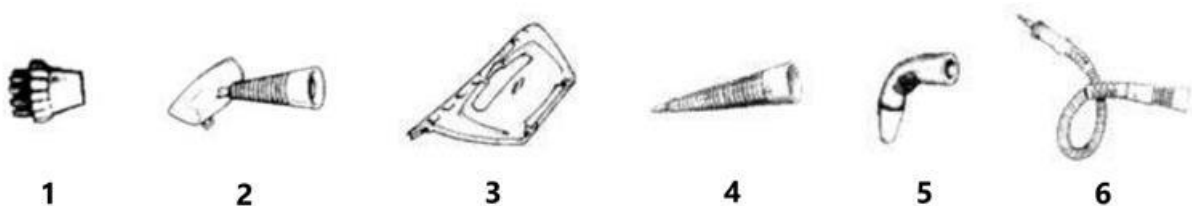

1. **Birste:** Virtuves virsmām, flīzēm utt.
2. **Skrubju birste:** Aizkariem un apģērbam. Jālieto kopā ar lupatiņu un šļūteni.
3. **Logu tīrītājs:** Logu, spoguļu, stiklu, durvju u. c. tīrīšanai. **Uzmanību!** Nelietot tieši uz auksta stikla.
4. **Taisna sprausla:** Šuvēm, plauktiem utt.
5. **Izliekta sprausla:** Tualetēm un grūti aizsniedzamām vietām.
6. **Šļūtene:** ideāli piemērota piederumu sasniedzamības paplašināšanai.

KĀ IZMANTOT

Uzmanību! Šo ierīci nedrīkst lietot tieši uz mīkstas plastmasas, neapstrādāta koka vai auksta stikla.


Uzmanību! Tvaiks var sabojāt mēbeļu virsmas. Vispirms veiciet izmēģinājuma braucienu un skatiet ražotāja norādījumus par katras virsmas kopšanu.

Montāža:

(Nevienu ierīci nepieslēdziet strāvas padevei, kamēr nav izpildīts 1. solis šīs rokasgrāmatas sadaļā "Ekspluatācija").

Brīdinājums! Pēc lietošanas nospiediet tvaika pogu, lai atbrīvotu iekšējo spiedienu, pirms noņemiet drošības vāku.

1. Atbrīvojiet drošības vāku.
2. Piepildiet ūdens tvertni, izmantojot pievienoto mērglāzi un piltuvi. Ieteicams tvertni piepildīt ne vairāk kā 2/3 no tās. **Piezīme:** Nekad nelietojiet atkaļķošanas līdzekļus, smaržvielas vai mazgāšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīci.
3. Cieši aizveriet drošības vāku.
4. Pievienojiet vēlamo piederumu (uzgalis, šļūtene, tīrīšanas birste u. c.), ievietojot to savienojuma punktā un piespiežot, līdz to nostiprina gumijas blīvējums. Pagrieziet piederumu pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas fiksējas savā vietā (skatīt attēlu).

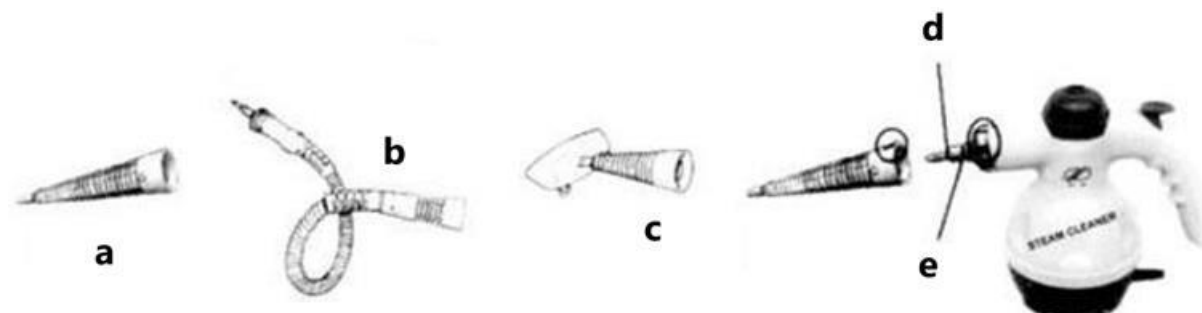

- a. Sprausla
- b. Šļūtene
- c. Skrubju birste
- d. Savienojums
- e. Blīvējums


5. **Birste un izliektā sprausla:** gan birsti, gan izliekto sprauslu var pievienot tieši ierīcei vai izmantot kopā ar šļūteni vai taisno sprauslu (sk. attēlu).



- f. Birste
- g. Izliektā sprausla
- h. 6 kvadrātveida savienojums

6. Logu tīrītājs:

Brīdinājums! Nelietojiet ierīci tieši uz auksta stikla. Logu tīrītājs jāpievieno tīrīšanas birstei. Vispirms uzmontējiet tīrīšanas birsti uz ierīces vai šļūtenes. Pēc tam noņemiet audumu no tīrīšanas birstes un savienojiet logu tīrītāju ar birsti, izmantojot abas eņģes (sk. attēlu). Logu tīrītāju var viegli atvienot, atkal atlaužot eņģes.

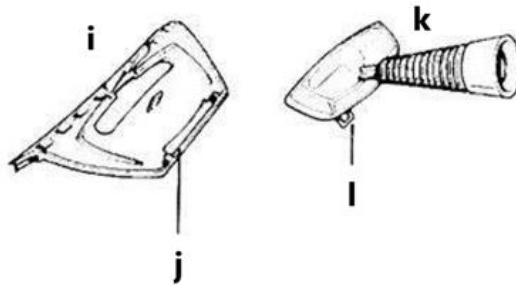

- i. Logu tīrītājs
- j. Pasts
- k. Skrubju birste
- l. Āķis

Darbība:

1. Pievienojiet ierīci elektrotīklam. Iestatīšanas indikators iedegsies. Kad uzsildīšana ir pabeigta (aptuveni 3-4 minūtes), vadības lampiņa izslēgsies. Ņemiet vērā, ka ierīces ieslēgšanu priekšsildīšanas procesa laikā nav iespējama. Pēc uzkarsēšanas ieslēdziet ierīci un lēnām pārvietojiet to pa tīrāmo virsmu. Starp uzgali un virsmu uzturiet 2-3 cm attālumumu. Tas ir normāli, ka ierīces darbības laikā vadības lampiņa ieslēdzas un izslēdzas, jo termostats automātiski kontrolē sildelementu. **Brīdinājums!** Lietošanas laikā ierīci nedrīkst noliekt vairāk par 45°. Nekad nenovirziet ierīci pret cilvēkiem, dzīvniekiem vai augiem.
2. **Ūdens tvertnes uzpildīšana:** Atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas. Nospiediet tvaika pogu, lai atbrīvotu visu iekšējo spiedienu. Pagaidiet aptuveni 3 minūtes un pēc tam lēnām atbrīvojiet drošības vāku. Kad ierīce ir atdzisusi, piepildiet ūdens tvertni līdz 2/3, izmantojot komplektā iekļauto piltuvi un mērkaroti. Aizveriet drošības vāku un atkal pievienojiet ierīci elektrotīklam. **Brīdinājums!** Pirms noņemat drošības vāku, pārliecinieties, ka iekšējais spiediens ir pilnībā atbrīvojies.
3. Pēc lietošanas atvienojiet ierīci no tīkla un iztukšojiet ūdens tvertni.
4. **Atbrīvojiet no akmeņiem:** Lai saglabātu ierīces veiktspēju, ieteicams katru mēnesi no tās notīrīt akmeņus. Neizmantojiet etiķi vai jebkādas atkalģošanas līdzekļus - tikai piepildiet tvertni ar ūdeni. Sakratiet ierīci ar rokām un pēc tam iztukšojiet tvertni. **Brīdinājums!** Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī.

UZTURĒŠANA

Normālos ekspluatācijas apstākļos šai ierīcei nav nepieciešama īpaša apkope.

Nemēģiniet labot ierīci paši. Elektrisko ierīču remonts jāveic kvalificētam personālam.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Cēlonis	Padoms
Ierīce neslēdzas	Ierīce nav pareizi pievienota	Pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi pieslēgta elektrotīklam.
	Bojāta elektrotīkla kontaktligzda	Pārbaudiet kontaktligzdu.
	Pārpūsts drošinātājs	Nomainiet drošinātāju.
	Tvertnē nav ūdens	Piepildiet ūdens tvertni.
Nav tvaika	Ūdens tvertnē nav ūdens	Piepildiet ūdens tvertni.
Ūdens noplūde no sprauslas	Pārāk daudz ūdens tvertnē	Samaziniet ūdens līmeni.
	Ierīce ir pārāk stipri sasvērta	Pareizi turiet ierīci.
	Ierīce nav pietiekami karsta	Ļaujiet ierīcei sakarst.
Uzpildot ūdeni, ūdens vārās	Ūdens tvertne joprojām ir ļoti karsta	Pirms uzpildīšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
		Piepildot ūdens tvertni, izmantojiet piltuvi.
Palīgierīce ir atslābusi	Nav pareizi piestiprināts piederums	Pie piederumu droši piestipriniet no jauna.
Citas problēmas	Ierīce ir bojāta	Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.