

GR: VAPERO - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Αριθμός μοντέλου: DF-A001

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη λειτουργία της συσκευής.

Περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. **Προειδοποίηση!** Το ακροφύσιο θερμαίνεται εξαιρετικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
2. **Κίνδυνος εγκαύματος!** Αποφύγετε την επαφή με τον ατμό που εκπέμπεται κατά τη χρήση.
3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να παίζεται από παιδιά.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι ενεργοποιημένη. Να την αποσυνδέετε πάντα από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό, την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή το γέμισμα/άδειασμα της δεξαμενής νερού.
5. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν επιβλεφθεί ή εκπαιδευτεί κατάλληλα για την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με τη συσκευή.
6. Μετά την αποσυναρμείωση, ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ορατές ζημιές. Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες, αφρώδες υλικό) μακριά από τα παιδιά, καθώς ενέχουν κίνδυνο ασφυξίας. Απορρίψτε αυτά τα υλικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
7. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη, λανθασμένη ή ανεύθυνη χρήση ή από επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
8. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από καυτές επιφάνειες.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
10. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να αποφευχθούν κίνδυνοι.
11. Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος. Η λανθασμένη τάση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
12. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
13. Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί ισχυρά χτυπήματα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή εάν υπάρχουν σημάδια διαρροής.
14. Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
15. Η χρήση καλωδίων προέκτασης που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή ατυχήματα.
16. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ένα κέντρο τεχνικής βοήθειας ή ένα άτομο με παρόμοια προσόντα για την αποφυγή κινδύνων.
17. Μην αφήνετε ποτέ τα ηλεκτρικά εξαρτήματα να έρχονται σε επαφή με νερό - αυτό ενέχει κίνδυνο βραχυκυκλώματος.
18. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό υγρών.

19. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
20. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ είστε ξυπόλητοι.
21. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.
22. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
23. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με καυτές ή αιχμηρές επιφάνειες.
24. Εάν η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε μια ελαττωματική συσκευή.
25. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
26. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αποσυνδέετε πάντα το φισ από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
27. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καλώδιο ρεύματος και μην το εκθέτετε σε πηγές θερμότητας. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο.
28. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πάντα να αποσυνδέετε το φισ από την πρίζα αν η συσκευή είναι ανάποδα ή δεν χρησιμοποιείται.
29. Πριν από τον καθαρισμό ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
30. Σε περίπτωση ασυνήθιστων καταστάσεων, όπως καπνός ή ασυνήθιστοι θόρυβοι, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις.
31. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με προγραμματιζόμενους χρονοδιακόπτες, συστήματα τηλεχειρισμού ή συσκευές αυτόματου διακόπτη.
32. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής με κατεστραμμένες πρίζες ή καλώδια. Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα, πιάστε σταθερά το φισ για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή βραχυκυκλώματα.
33. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
34. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε εξωτερικά στοιχεία.
35. Μην πειράζετε τους διακόπτες ασφαλείας κολλώντας τους με ταινία ή παρεμποδίζοντάς τους με άλλο τρόπο, καθώς αυτό ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς.
36. Απαγορεύεται αυστηρά να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας λόγω του κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις.
37. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, ντους ή πισίνα.
38. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα.
39. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι σωστή όπως αναφέρεται στην ετικέτα του προϊόντος και ότι η ηλεκτρική σας εγκατάσταση συμμορφώνεται με τους κανονισμούς.
40. Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος ή το φισ με βρεγμένα χέρια.
41. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προορισμό της.
42. Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείται από παιδιά.
43. Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή πρέπει να συναρμολογείται και να λειτουργεί μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
44. Ελέγχετε τη συσκευή για τυχόν ζημιές πριν από τη χρήση. Μην τη λειτουργήσετε εάν η συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φισ παρουσιάζουν σημάδια βλάβης. Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

45. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχει υποστεί ζημιά. Μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
46. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε ότι η συσκευή και το καλώδιο ρεύματος βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
47. Μετά τη χρήση της συσκευής, αποσυνδέστε την από την πρίζα. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση ενώ είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
48. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, κρατήστε τους αεραγωγούς ελεύθερους για να διασφαλίσετε τον κατάλληλο εξαερισμό.
49. Μην γέρνετε τη συσκευή περισσότερο από 45 μοίρες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αποφεύγετε να κατευθύνετε το ακροφύσιο ατμού προς ανθρώπους, ζώα ή φυτά.
50. Χρησιμοποιείτε μόνο νερό για να γεμίσετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε μέσα αφαίρεσης αλάτων, αρώματα ή απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.
51. **Πλήρωση της δεξαμενής νερού:**
- a. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
 - b. Πατήστε το κουμπί ατμού για να απελευθερώσετε τυχόν υπολειπόμενη πίεση.
 - c. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
 - d. Πατήστε ξανά το κουμπί ατμού για να απελευθερώσετε τυχόν εναπομείνουσα πίεση.
 - e. Μετά από περίπου 5 λεπτά, αφαιρέστε το καπάκι ασφαλείας.
52. **Προειδοποίηση!** Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε μόνο τις λαβές ή τα κουμπιά. Αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα.
53. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν αντιπρόσωπο σέρβις ή ένα άτομο με παρόμοια προσόντα για την αποφυγή κινδύνων.
54. Πάντα να βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώσει αρκετό χρόνο πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Ονομαστική τάση: 220-240V~ 50/60Hz
- Ισχύς: 1000W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως 50°C
- Βάρος: 1,4 Kg
- Διαστάσεις: 25 x 13 x 22 cm
- Πίεση λειτουργίας: 300 Kpa

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα δικτύου. Είναι εξοπλισμένη με ένα καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνει ένα καλώδιο γείωσης. **Προειδοποίηση!** Μόνο ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας πρέπει να επιθεωρεί την πρίζα του δικτύου σας. Ποτέ μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε ή να αλλάξετε το φις της συσκευής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

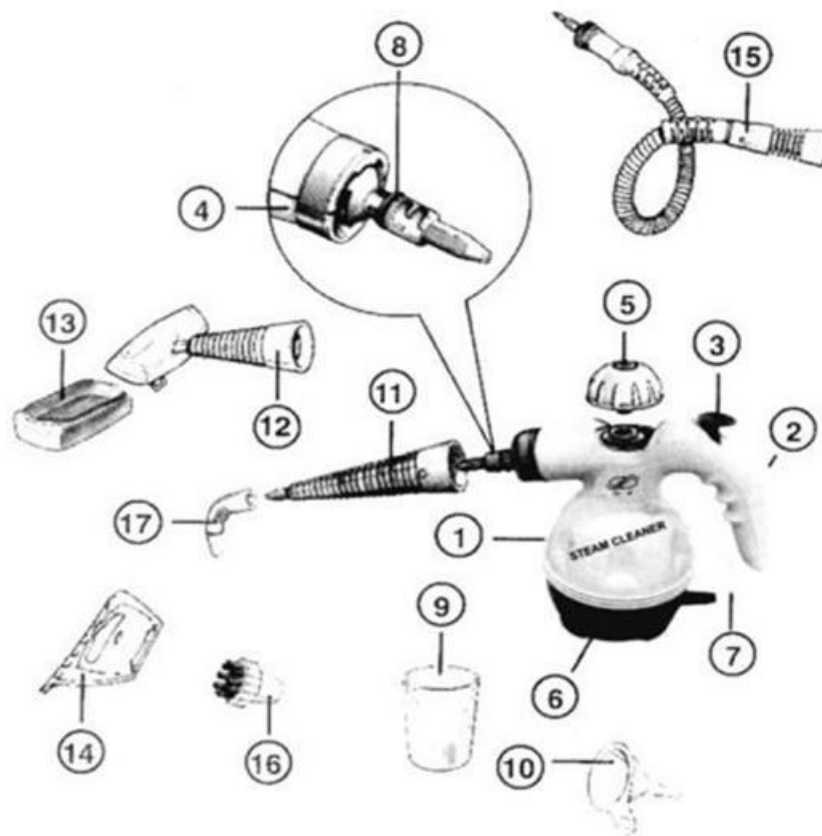

1. Περίβλημα
2. Λαβή
3. Κουμπί ατμού
4. Σύνδεση εξαρτημάτων
5. Καπάκι ασφαλείας
6. Λαμπτήρας ελέγχου ισχύος
7. Καλώδιο δικτύου
8. Ελαστική στεγανοποίηση
9. Ακροφύσιο μέτρησης
10. Χωνί
11. Ευθύ ακροφύσιο
12. Βούρτσα καθαρισμού
13. Πανί
14. Υαλοκαθαριστήρας παραθύρου
15. Λάστιχο
16. Βούρτσα
17. Καμπύλο ακροφύσιο


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτή η συσκευή είναι ευέλικτη και εξαιρετικά προσαρμόσιμη- το μόνο που χρειάζεται είναι να τη γεμίσετε με νερό για να λειτουργήσει. Καθαρίζει, απολιπαίνει και απολυμαίνει επιφάνειες εντελώς χωρίς χημικά (λειτουργία πάνω από 100°C) και είναι κατάλληλη για χρήση σε διάφορα υλικά και

περιοχές, όπως παράθυρα, ρούχα, έπιπλα κήπου, ποδήλατα και πλακάκια.

Προειδοποίηση! Ποτέ μην κατευθύνετε τη συσκευή προς ανθρώπους ή ζώα. Αυτή η συσκευή είναι επίσης ιδανική για την απολύμανση ψυγείων, μπάνιων, την απόσπηση ρούχων και την καταπολέμηση των ακάρεων της σκόνης σε στρώματα, μαξιλάρια και χαλιά.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

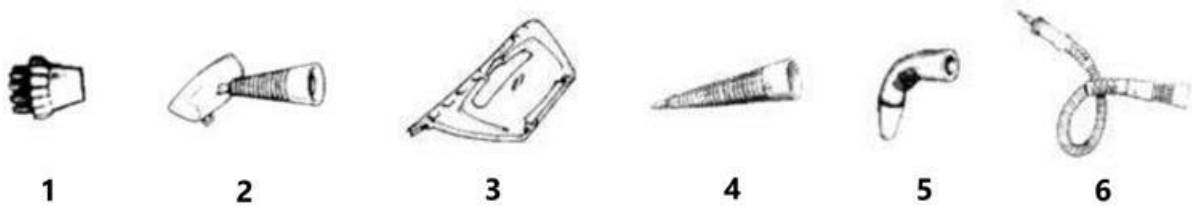

1. **Βούρτσα:** Για τις επιφάνειες της κουζίνας, τα πλακάκια κ.λπ.
2. **Βούρτσα τριψίματος:** Για κουρτίνες και ρούχα. Πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με το πανί και το λάστιχο.
3. **Υαλοκαθαριστήρας παραθύρων:** Για παράθυρα, καθρέφτες, τζάμια, πόρτες κ.λπ. **Προσοχή!** Μην το χρησιμοποιείτε απευθείας σε κρύο γυαλί.
4. **Ευθύ ακροφύσιο:** Για αρμούς, ράφια κ.λπ.
5. **Καμπύλο ακροφύσιο:** Για τουαλέτες και δυσπρόσιτες περιοχές.
6. **Λάστιχο:** Ιδανικό για την επέκταση της εμβέλειας των εξαρτημάτων.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Προσοχή! Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται απευθείας σε μαλακά πλαστικά, μη επεξεργασμένο ξύλο ή κρύο γυαλί.


Προσοχή! Ο ατμός μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις επιφάνειες των επίπλων. Πραγματοποιήστε πρώτα μια δοκιμαστική λειτουργία και ανατρέξτε στις οδηγίες φροντίδας του κατασκευαστή για κάθε επιφάνεια.

Συναρμολόγηση:

(Μην συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος πριν ακολουθήσετε το βήμα 1 στην ενότητα "Λειτουργία" του παρόντος εγχειριδίου).


Προειδοποίηση! Μετά τη χρήση, πατήστε το κουμπί ατμού για να εκτονωθεί η εσωτερική πίεση πριν αφαιρέσετε το καπάκι ασφαλείας.

1. Απελευθερώστε το καπάκι ασφαλείας.
2. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κύπελλο μέτρησης και το χωνί. Συνιστάται να γεμίζετε τη δεξαμενή όχι περισσότερο από τα 2/3. **Σημείωση:** Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μέσα αφαίρεσης αλάτων, αρώματα ή απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.
3. Κλείστε καλά το καπάκι ασφαλείας.
4. Συνδέστε το επιθυμητό αξεσουάρ (ακροφύσιο, σωλήνα, βούρτσα πλυσίματος κ.λπ.) τοποθετώντας το στο σημείο σύνδεσης και πιέζοντας το μέχρι να ασφαλίσει από το ελαστικό παρέμβυσμα. Περιστρέψτε το εξάρτημα δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (βλ. εικόνα).

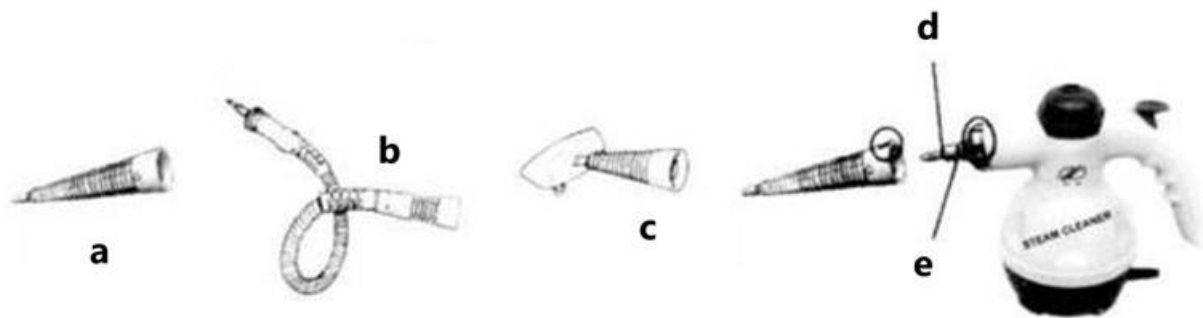

- a) Ακροφύσιο
- b) Εύκαμπτος σωλήνας
- c) Βούρτσα καθαρισμού
- d) Σύνδεση
- e) Σφράγιση


5. **Βούρτσα και καμπύλο ακροφύσιο:** Τόσο η βούρτσα όσο και το καμπύλο ακροφύσιο μπορούν να συνδεθούν απευθείας στη συσκευή ή να χρησιμοποιηθούν με τον εύκαμπτο σωλήνα ή το ευθύ ακροφύσιο (βλ. εικόνα).

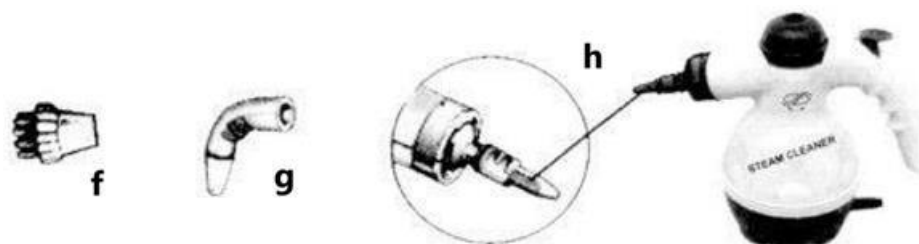

- f) Βούρτσα
- g) Καμπύλο ακροφύσιο
- h) Σύνδεση 6 τετραγώνων

6. Υαλοκαθαριστήρας παραθύρων:

Προειδοποίηση! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή απευθείας σε κρύο γυαλί. Ο υαλοκαθαριστήρας πρέπει να είναι προσαρτημένος στη βούρτσα καθαρισμού. Συναρμολογήστε πρώτα τη βούρτσα πλυσίματος στη συσκευή ή στον εύκαμπτο σωλήνα. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το πανί από τη βούρτσα πλυσίματος και συνδέστε τον υαλοκαθαριστήρα στη βούρτσα χρησιμοποιώντας τους δύο μεντεσέδες (βλ. εικόνα). Ο υαλοκαθαριστήρας μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα χαλαρώνοντας και πάλι τους μεντεσέδες.

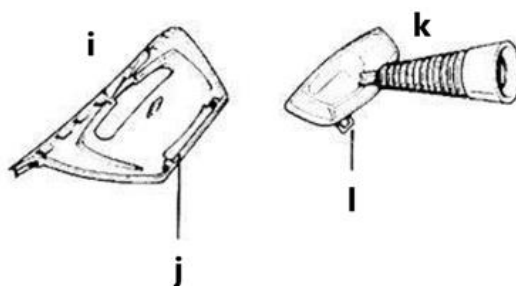

- i) Υαλοκαθαριστήρας παραθύρου
- j) Μεντεσές

- k) Βούρτσα τριψίματος
- l) Γάντζος

Λειτουργία:

1. Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η λυχνία ελέγχου θα ανάψει. Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση (περίπου 3-4 λεπτά), η λυχνία ελέγχου θα σβήσει. Σημειώστε ότι η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προθέρμανσης. Μόλις θερμανθεί, ενεργοποιήστε τη συσκευή και μετακινήστε την αργά πάνω από την επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί. Διατηρήστε μια απόσταση 2-3 cm μεταξύ του ακροφυσίου και της επιφάνειας. Είναι φυσιολογικό η λυχνία ελέγχου να ανάβει και να σβήνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, καθώς ο θερμοστάτης ελέγχει αυτόματα το θερμαντικό στοιχείο. **Προειδοποίηση!** Μην γέρνετε τη συσκευή περισσότερο από 45° κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ποτέ μην στρέψετε τη συσκευή προς ανθρώπους, ζώα ή φυτά.
2. **Επαναπλήρωση της δεξαμενής νερού:** Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Πατήστε το κουμπί ατμού για να εκτονώσετε όλη την εσωτερική πίεση. Περιμένετε περίπου 3 λεπτά και στη συνέχεια απελευθερώστε αργά το καπάκι ασφαλείας. Μόλις η συσκευή κρυώσει, γεμίστε τη δεξαμενή νερού μέχρι τα 2/3 χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο χωνί και το κύπελλο μέτρησης. Κλείστε το καπάκι ασφαλείας και επανασυνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. **Προειδοποίηση!** Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική πίεση έχει εκτονωθεί πλήρως πριν αφαιρέσετε το καπάκι ασφαλείας.
3. Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αδειάστε τη δεξαμενή νερού.
4. **Αφαίρεση αλάτων:** Για να διατηρήσετε την απόδοση της συσκευής, συνιστάται η μηνιαία αφαλάτωσή της. Μην χρησιμοποιείτε ξύδι ή άλλα μέσα αφαίρεσης αλάτων - γεμίστε μόνο το δοχείο με νερό. Ανακινήστε τη συσκευή με το χέρι και στη συνέχεια αδειάστε το δοχείο. **Προειδοποίηση!** Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αυτή η συσκευή δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Συμβουλές
Η συσκευή δεν ξεκινάει	Η συσκευή δεν έχει συνδεθεί σωστά	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
	Κατεστραμμένη πρίζα δικτύου	Ελέγξτε την πρίζα.
	Καμένη ασφάλεια	Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
	Δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού.
Δεν υπάρχει ατμός	Δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού.

Πρόβλημα	Αιτία	Συμβουλές
Διαρροή νερού από το ακροφύσιο	Πάρα πολύ νερό στη δεξαμενή	Μειώστε τη στάθμη του νερού.
	Η συσκευή είναι πολύ έντονα κεκλιμένη	Κρατήστε τη συσκευή σωστά.
	Η συσκευή δεν είναι αρκετά ζεστή	Αφήστε τη συσκευή να ζεσταθεί.
Το νερό βράζει κατά την πλήρωση	Η δεξαμενή νερού είναι ακόμα πολύ ζεστή	Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την ξαναγεμίσετε.
		Χρησιμοποιήστε το χωνί κατά την πλήρωση του δοχείου νερού.
Το εξάρτημα χαλαρώνει	Το εξάρτημα δεν έχει συνδεθεί σωστά	Προσαρμόστε ξανά το εξάρτημα με ασφάλεια.
Άλλα προβλήματα	Η συσκευή έχει υποστεί ζημιά	Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.