

ET: VIBEFACE – KASUTUSJUHEND

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Toote nimi: VIBEFACE

Mudel: 618

Tööpinge: 3,7 V

Nimivõimsus: 5 W

Netokaal: 220 g

Laadimissisend: 5,0 V --- 1 A

Toote mõõtmed: 290 × 105 × 40 mm

Pakendi sisu:

- 1 × VIBEFACE näomasseerija
- 1 × USB-laadimiskaabel
- 1 × Kasutusjuhend

Märkus: Kooskõlas meie pideva tootearenduse poliitikaga jätame endale õiguse muuta toote tehnilisi andmeid ja disaini ilma ette teatamata.

SISSEJUHATUS

VIBEFACE ühendab täiustatud EMS-tehnoloogia (elektriline lihasstimulatsioon), BIO-mikrovoolutehnoloogia ja EP-naha noorendamise tehnoloogia kahe massaažirulliga disainis. Õrn mikrovoolustimulatsioon aitab parandada lihastoonust, toetab naha pingulolekut ja aitab kaasa nooruslikumale välimusele.

Ergonoomilised topeltrullid järgivad näo ja keha kontuure, pakkudes mugavat lifting- ja mudimismassaaži. Õrna survega libisevad rullid sujuvalt üle naha, aidates parandada vereringet ja soodustada nahahooldustoodete imendumist.

TÖÖREŽIIMID

EMS-režiim

Elektriline lihasstimulatsioon aitab aktiveerida näolihaseid, parandada lihastoonust ja toetada naha elastsust.

BIO-režiim

Biomimeetiline mikrovoolutehnoloogia jäljendab keha loomulikke elektrilisi signaale, aidates parandada naha pingulolekut ja elujõulisust.

EP-režiim

Elektroporatsiooni tehnoloogia aitab parandada nahahooldustoodete imendumist, toetab kollageeni tootmist ja võib vähendada peente joonte nähtavust.

TOOTE OMADUSED

- 3 töörežiimi: EMS, BIO ja EP
- 19 reguleeritavat intensiivsustaset
- Topelt lifting-massaažirullid
- Taaslaetav liitiumaku
- Lihtne režiimide vahetamine ühe nupuga

KOMPONENDID



1. Režiiminäidik (EMS / BIO / EP)
2. Massaažirullid
3. Laadimise märgutuli
4. Intensiivsustaseme näidik
5. Intensiivsuse suurendamise nupp (+)
6. Toite- / režiiminupp
7. Intensiivsuse vähendamise nupp (-)

Laadimise märgutule olek:

- Vilkuv valge tuli: Laadimine
- Püsiv valge tuli: Täielikult laetud

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST


Enne kasutamist kandke töödeldavale piirkonnale väike kogus vett, seerumit, losjooni või näoessentsi. Niisutatud nahk parandab juhtivust, tagab voolu ühtlasema jaotumise ning aitab vähendada võimalikku kipitus- või surinatunnet.

Esmakordsetel kasutajatel on soovitatav alustada madalaimast intensiivsustasemest ja seda vajaduse korral järk-järgult suurendada.

KASUTUSJUHISED

Seadme laadimine

- Enne esmakordset kasutamist laadige seade täielikult täis.
- Ühendage laadimiskaabel laadimispordiga.
- Ühendage USB-ots sobiva 5 V toiteallikaga.
- Laadimise ajal märgutuli vilgub.
- Kui laadimine on lõppenud, jääb märgutuli püsivalt põlema.
- Täielik laadimine võtab ligikaudu 2 tundi.

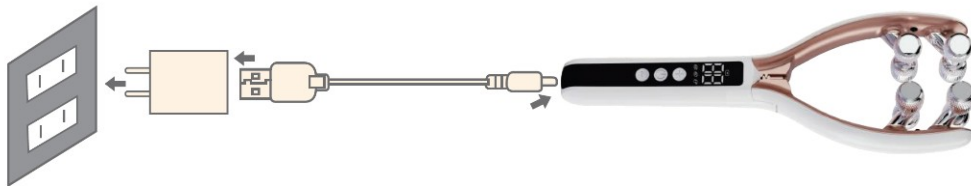

Sisse- ja väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toite- / režiiminuppu all umbes 2 sekundit.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke sama nuppu uuesti all.

Režiimi valimine

EMS-, BIO- ja EP-režiimide vahel vahetamiseks vajutage lühidalt toite- / režiiminuppu.

Intensiivsuse reguleerimine

- Intensiivsuse suurendamiseks vajutage nuppu „+“.
- Intensiivsuse vähendamiseks vajutage nuppu „-“.
- Seadmel on 19 reguleeritavat intensiivsustaset.

KUIDAS KASUTADA

Sobivad kasutuspiirkonnad:

1. Kael (ainult rullmassaaž)
2. Nägu
3. Käed
4. Jalad



Näomassaaž

1. Puhastage nägu ja kandke peale vett, seerumit, losjoni või näoessentsi.
2. Lülitage seade sisse ja valige soovitud režiim.
3. Alustage madalast intensiivsustasemest.
4. Liigutage seadet õrnalt ülespoole lõuast põskede suunas.
5. Jätkake suunaga suunurkadest kõrvade poole.
6. Liigutage seadet otsmiku keskelt väljapoole meelekohtade suunas.
7. Tehke iga liigutust aeglaselt ja korrake 3–5 minutit igal piirkonnal.

Kaelamassaaž

1. Kandke kaelapiirkonnale vett või losjoni.
2. Kasutage ainult rulle.
3. Ärge kasutage kaelal EMS-režiimi.
4. Liigutage rulle ülespoole kaela alaosast lõuajoone suunas.
5. Korrake õrnalt mitu minutit.

Kätetmassaaž

1. Liigutage rulle ülespoole randmest õla suunas.
2. Kasutage mõõdukat survet.
3. Korrake iga liigutust mitu korda.

Jalamassaaž

1. Liigutage rulle ülespoole pahkluust reie suunas.
2. Kasutage aeglast ja ühtlast liigutust.
3. Korrake kõigil soovitud piirkondadel parema lõõgastuse ja vereringe saavutamiseks.

Soovitatav kasutusaeg

- Nägu: 5–10 minutit ühe seansi kohta
 - Kael: 3–5 minutit ühe seansi kohta
 - Käed ja jalad: 5–10 minutit iga piirkonna kohta
 - Kasutage 3–5 korda nädalas või vastavalt soovile
-

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

- Enne puhastamist lülitage seade välja.
 - Seade ei ole veekindel.
 - Ärge kastke seadet vette.
 - Ärge loputage seadet otse voolava vee all.
 - Puhastage pinda pehme, kergelt niiske lapiga.
 - Pärast puhastamist kuivatage pehme kuiva lapiga.
 - Hoidke laadimisport alati kuivana.
 - Ärge kasutage söövitavaid, abrasiivseid ega lenduvaid puhastusvahendeid.
 - Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, laadige see iga 3 kuu järel täielikult täis, et säilitada aku jõudlus.
-

OHUTUSABINÕUD

Enne toote kasutamist lugege kõik juhised hoolikalt läbi.

Seadet tuleb pärast iga kasutuskorda puhastada, et vältida õlide, nahahooldustoodete ja muude jääkide kogunemist.

OHT

Nende juhiste eiramine võib põhjustada kehavigastusi, elektrilöögi või tulekahju.

- Kasutage ainult kaasasolevat laadimiskaablit või ühilduvat kaablit, mis vastab määratud nõuetele.
 - Ärge asetage seadet tulle ega jätke seda kõrgete temperatuuride kätte.
 - Ärge kasutage seadet, kui see muutub ebatavaliselt kuumaks, eritab lõhna, deformeerub või näitab kahjustuse märke.
 - Ärge kasutage seadet tuleohtlike gaaside, vedelike, aerosoolide, alkoholi, benseeni või plahvatusohtlike materjalide läheduses.
 - Ärge kasutage seadet koos meditsiinilise elektroonikaseadmega.
-

ETTEVAATUST

- Nende juhiste eiramine võib põhjustada vigastusi, nahaärritust või tootekahjustusi.
- Massaaži ajal kasutage ainult õrna survet.
- Lõpetage kasutamine kohe, kui tekib ebamugavustunne, valu, nahaärritus või ebatavaline reaktsioon.
- Ärge kasutage kahjustatud või rikkis seadet.
- Enne puhastamist või hooldust lülitage seade välja.

- Ärge kasutage seadet muudel eesmärkidel kui selles juhendis kirjeldatud.
- Enne kasutamist eemaldage ehted, kellad ja muud metallist esemed.
- Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge hoidke seadet niiskes keskkonnas.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutele ilma vastutava täiskasvanu järelevalveta.

KES EI TOHIKS SEDA TOODET KASUTADA

ÄRGE kasutage seda toodet, kui:

- Teil on metalliallergia.
- Teil on vähenenud nahatundlikkus.
- Olete halvas füüsilises seisundis.
- Teil tekivad kergesti verevalumid või purpur.
- Olete alkoholi mõju all.
- Tunnete äärmist väsimust.
- Teil on nahainfektsioonid, dermatiit või avatud haavad.
- Teil on veritsushäired, näiteks hemofiilia.
- Olete raseduse varases staadiumis, hiljuti sünnitanud või teil on rasedusega seotud tüsistusi.

Enne kasutamist pidage nõu arstiga, kui:

- Teil on tundlik nahk.
- Saate meditsiinilist ravi.
- Teile on hiljuti tehtud operatsioon.
- Teil on meditsiinilised implantaadid või implanteeritud elektroonilised seadmed.
- Teil on osteoporoos või luuanomaaliad.
- Viimase 3 kuu jooksul on kavandatud ravipiirkonnas tehtud operatsioon, laserprotseduur või sügav keemiline koorimine.

Kui teil on tervisega seotud kahtlusi või te pole kindel, kas see toode teile sobib, pidage enne kasutamist nõu arstiga.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.