

NL: VIBEFACE – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: VIBEFACE

Model: 618

Werkspanning: 3,7 V

Nominaal vermogen: 5 W

Nettogewicht: 220 g

Laadingang: 5,0 V $\equiv$ 1 A

Productafmetingen: 290 × 105 × 40 mm

Inhoud van de verpakking:

- 1 × VIBEFACE gezichtsmassageapparaat
- 1 × USB-oplaadkabel
- 1 × Gebruikershandleiding

Opmerking: In overeenstemming met ons beleid van voortdurende productverbetering behouden wij ons het recht voor om productspecificaties en ontwerp zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

INLEIDING

VIBEFACE combineert geavanceerde EMS-technologie (elektrische spierstimulatie), BIO-microstroomtechnologie en EP-technologie voor huidverjonging met een ontwerp met dubbele massagerollers. De zachte microstroomstimulatie helpt de spierspanning te verbeteren, ondersteunt de stevigheid van de huid en draagt bij aan een jeugdiger uiterlijk.

De ergonomische dubbele rollers volgen nauwkeurig de contouren van gezicht en lichaam en bieden een comfortabele lifting- en kneedmassage. Met lichte druk glijden de rollers soepel over de huid, helpen ze de doorbloeding te verbeteren en bevorderen ze de opname van huidverzorgingsproducten.

WERKMODI

EMS-modus

Elektrische spierstimulatie helpt de gezichtsspieren te activeren, de spierspanning te verbeteren en de elasticiteit van de huid te ondersteunen.

BIO-modus

Biomimetische microstroomtechnologie bootst de natuurlijke elektrische signalen van het lichaam na en helpt de stevigheid en revitalisering van de huid te bevorderen.

EP-modus

Elektroporatietechnologie helpt de opname van huidverzorgingsproducten te verbeteren, ondersteunt de aanmaak van collageen en kan de zichtbaarheid van fijne lijntjes verminderen.

PRODUCTKENMERKEN

- 3 werkmodi: EMS, BIO en EP
- 19 instelbare intensiteitsniveaus
- Dubbele lifting-massagerollers
- Oplaadbare lithiumbatterij
- Eenvoudig wisselen van modus met één knop

ONDERDELEN



1. Modusdisplay (EMS / BIO / EP)
2. Massagerollers
3. Oplaadindicatielampje
4. Display intensiteitsniveau
5. Knop voor verhogen van intensiteit (+)
6. Aan/uit- / modusknop
7. Knop voor verlagen van intensiteit (-)

Status van het oplaadindicatielampje:

- Knipperend wit licht: Opladen
- Continu wit licht: Volledig opgeladen

VOOR HET EERSTE GEBRUIK


Breng vóór gebruik een kleine hoeveelheid water, serum, lotion of gezichtsessence aan op het te behandelen gebied. Gehydrateerde huid verbetert de geleiding, zorgt voor een gelijkmatigere stroomverdeling en helpt eventuele tintelingen te verminderen.

Voor nieuwe gebruikers wordt aanbevolen te beginnen met het laagste intensiteitsniveau en dit geleidelijk te verhogen indien nodig.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Het apparaat opladen

- Laad het apparaat vóór het eerste gebruik volledig op.
- Sluit de oplaadkabel aan op de oplaadpoort.
- Sluit het USB-uiteinde aan op een geschikte 5 V-stroombron.
- Het indicatielampje knippert tijdens het opladen.
- Wanneer het opladen voltooid is, blijft het indicatielampje continu branden.
- Volledig opladen duurt ongeveer 2 uur.

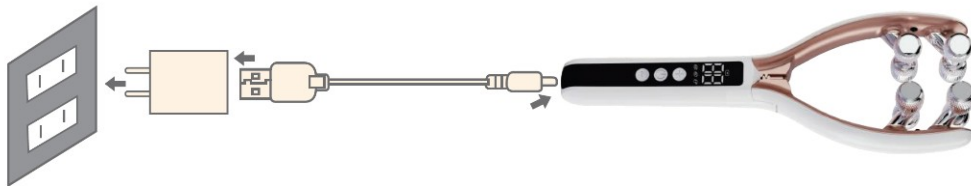

In- en uitschakelen

- Houd de aan/uit- / modusknop ongeveer 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
- Houd dezelfde knop opnieuw ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Een modus selecteren

Druk kort op de aan/uit- / modusknop om te schakelen tussen EMS-, BIO- en EP-modus.

Intensiteit aanpassen

- Druk op de knop "+" om de intensiteit te verhogen.
- Druk op de knop "-" om de intensiteit te verlagen.
- Het apparaat biedt 19 instelbare intensiteitsniveaus.

GEBRUIKSAANWIJZING

Geschikte gebruiksgebieden:

1. Hals (alleen rollermassage)
2. Gezicht
3. Armen
4. Benen



Gezichtsmassage

1. Reinig uw gezicht en breng water, serum, lotion of gezichtsessence aan.
2. Schakel het apparaat in en selecteer de gewenste modus.
3. Begin met een laag intensiteitsniveau.
4. Rol het apparaat voorzichtig omhoog van de kin naar de wangen.
5. Ga verder vanaf de mondhoeken richting de oren.
6. Beweeg het apparaat vanuit het midden van het voorhoofd naar buiten richting de slapen.
7. Voer elke beweging langzaam uit en herhaal deze 3-5 minuten per gebied.

Halsmassage

1. Breng water of lotion aan op de hals.
2. Gebruik alleen de rollers.
3. Gebruik de EMS-modus niet op de hals.
4. Beweeg de rollers omhoog vanaf de basis van de hals richting de kaaklijn.
5. Herhaal dit voorzichtig gedurende enkele minuten.

Armmassage

1. Beweeg de rollers omhoog vanaf de pols richting de schouder.
2. Gebruik matige druk.
3. Herhaal elke beweging meerdere keren.

Beenmassage

1. Beweeg de rollers omhoog vanaf de enkel richting de dij.
2. Gebruik langzame, gelijkmatige bewegingen.
3. Herhaal op alle gewenste gebieden voor betere ontspanning en doorbloeding.

Aanbevolen gebruiksduur

- Gezicht: 5–10 minuten per sessie
 - Hals: 3–5 minuten per sessie
 - Armen en benen: 5–10 minuten per gebied
 - Gebruik 3–5 keer per week of naar wens
-

ONDERHOUD EN REINIGING

- Schakel het apparaat uit voordat u het schoonmaakt.
 - Het apparaat is niet waterdicht.
 - Dompel het apparaat niet onder in water.
 - Spoel het apparaat niet direct af onder stromend water.
 - Reinig het oppervlak met een zachte, licht vochtige doek.
 - Veeg het apparaat na het reinigen droog met een zachte, droge doek.
 - Houd de oplaadpoort altijd droog.
 - Gebruik geen bijtende, schurende of vluchtige reinigingsmiddelen.
 - Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad het dan elke 3 maanden volledig op om de batterijprestaties te behouden.
-

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

Het apparaat moet na elk gebruik worden gereinigd om ophoping van oliën, huidverzorgingsproducten en andere resten te voorkomen.

GEVAAR

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot persoonlijk letsel, elektrische schok of brand.

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplaadkabel of een compatibele kabel die aan de opgegeven vereisten voldoet.
 - Plaats het apparaat niet in vuur en stel het niet bloot aan hoge temperaturen.
 - Gebruik het apparaat niet als het ongewoon heet wordt, een geur afgeeft, vervormt of tekenen van schade vertoont.
 - Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare gassen, vloeistoffen, aerosolen, alcohol, benzeen of explosieve materialen.
 - Gebruik het apparaat niet samen met medische elektronische apparatuur.
-

VOORZICHTIG

- Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel, huidirritatie of schade aan het product.
- Oefen tijdens de massage alleen lichte druk uit.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als er ongemak, pijn, huidirritatie of ongebruikelijke reacties optreden.
- Gebruik geen beschadigd of defect apparaat.

- Schakel het apparaat uit vóór reiniging of onderhoud.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding.
- Verwijder sieraden, horloges en andere metalen voorwerpen vóór gebruik.
- Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.
- Bewaar het apparaat niet in vochtige omgevingen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens zonder toezicht van een verantwoordelijke volwassene.

WIE DIT PRODUCT NIET MAG GEBRUIKEN

Gebruik dit product NIET als u:

- Allergisch bent voor metalen.
- Een verminderde huidgevoeligheid heeft.
- In slechte lichamelijke conditie bent.
- Gevoelig bent voor blauwe plekken of purpura.
- Onder invloed bent van alcohol.
- Extreme vermoeidheid ervaart.
- Huidinfecties, dermatitis of open wonden heeft.
- Bloedingsstoornissen heeft, zoals hemofilie.
- In de vroege fase van de zwangerschap bent, onlangs bent bevallen of zwangerschapsgerelateerde complicaties heeft.

Raadpleeg vóór gebruik een arts als u:

- Een gevoelige huid heeft.
- Medische behandeling krijgt.
- Onlangs een operatie heeft ondergaan.
- Medische implantaten of geïmplanteerde elektronische apparaten heeft.
- Lijdt aan osteoporose of botafwijkingen.
- In de afgelopen 3 maanden een operatie, laserbehandeling of diepe chemische peeling heeft ondergaan in het beoogde behandelgebied.

Als u medische zorgen heeft of niet zeker weet of dit product geschikt voor u is, raadpleeg dan vóór gebruik uw arts.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.