

PL: VIBEFACE – INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: VIBEFACE

Model: 618

Napięcie robocze: 3,7 V

Moc znamionowa: 5 W

Masa netto: 220 g

Wejście ładowania: 5,0 V --- 1 A

Wymiary produktu: 290 × 105 × 40 mm

Zawartość opakowania:

- 1 × Masażer do twarzy VIBEFACE
- 1 × Kabel USB do ładowania
- 1 × Instrukcja obsługi

Uwaga: Zgodnie z naszą polityką ciągłego doskonalenia produktów zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji i konstrukcji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

WPROWADZENIE

VIBEFACE łączy zaawansowaną technologię EMS (elektryczna stymulacja mięśni), technologię BIO wykorzystującą mikroprądy oraz technologię EP do odmładzania skóry z konstrukcją podwójnych rolek masujących. Delikatna stymulacja mikroprądami pomaga poprawić napięcie mięśniowe, wspiera jędrność skóry i sprzyja młodszemu wyglądowi.

Ergonomiczne podwójne rolki dopasowują się do konturów twarzy i ciała, zapewniając komfortowy masaż liftingujący i ugniatający. Przy lekkim nacisku rolki płynnie przesuwają się po skórze, pomagając poprawić krążenie i zwiększyć wchłanianie kosmetyków pielęgnacyjnych.

TRYBY PRACY

Tryb EMS

Elektryczna stymulacja mięśni pomaga aktywować mięśnie twarzy, poprawia napięcie mięśniowe i wspiera elastyczność skóry.

Tryb BIO

Biomimetyczna technologia mikroprądów naśladuje naturalne sygnały elektryczne organizmu, pomagając poprawić jędrność i rewitalizację skóry.

Tryb EP

Technologia elektroporacji pomaga zwiększyć wchłanianie kosmetyków pielęgnacyjnych, wspiera produkcję kolagenu i może zmniejszać widoczność drobnych zmarszczek.

CECHY PRODUKTU

- 3 tryby pracy: EMS, BIO i EP
- 19 regulowanych poziomów intensywności
- Podwójne rolki masujące liftingujące
- Akumulator litowy wielokrotnego ładowania
- Łatwa zmiana trybów za pomocą jednego przycisku

ELEMENTY URZĄDZENIA



1. Wyświetlacz trybu (EMS / BIO / EP)
2. Rolki masujące
3. Kontrolka ładowania
4. Wyświetlacz poziomu intensywności
5. Przycisk zwiększania intensywności (+)
6. Przycisk zasilania / zmiany trybu
7. Przycisk zmniejszania intensywności (-)

Status kontrolki ładowania:

- Migające białe światło: Ładowanie
- Stałe białe światło: Pełne naładowanie

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


Przed użyciem nałóż niewielką ilość wody, serum, lotionu lub esencji do twarzy na obszar zabiegowy. Nawilżona skóra poprawia przewodnictwo, zapewnia bardziej równomierne rozprzowanie prądu i pomaga ograniczyć uczucie mrowienia.

Osobom korzystającym z urządzenia po raz pierwszy zaleca się rozpoczęcie od najniższego poziomu intensywności i stopniowe zwiększanie go w razie potrzeby.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Ładowanie urządzenia

- Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj urządzenie.
- Podłącz kabel ładowania do portu ładowania.
- Podłącz końcówkę USB do odpowiedniego źródła zasilania 5 V.
- Kontrolka ładowania miga podczas ładowania.
- Po zakończeniu ładowania kontrolka świeci światłem ciągłym.
- Pełne ładowanie trwa około 2 godzin.

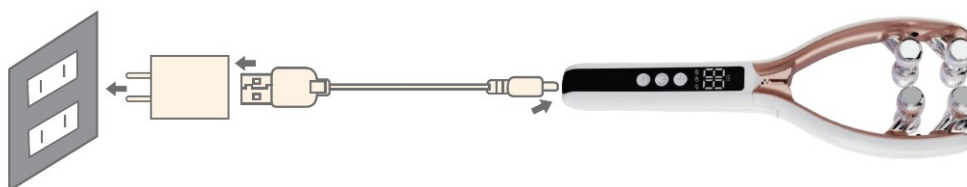

Włączanie i wyłączanie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania / zmiany trybu przez około 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
- Ponownie naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk, aby wyłączyć urządzenie.

Wybór trybu

Krótko naciśnij przycisk zasilania / zmiany trybu, aby przełączać się między trybami EMS, BIO i EP.

Regulacja intensywności

- Naciśnij przycisk „+”, aby zwiększyć intensywność.
- Naciśnij przycisk „-”, aby zmniejszyć intensywność.
- Urządzenie oferuje 19 regulowanych poziomów intensywności.

SPOSÓB UŻYCIA

Odpowiednie obszary zastosowania:

1. Szyja (wyłącznie masaż rolkami)
2. Twarz
3. Ramiona
4. Nogi



Masaż twarzy

1. Oczyszczyć twarz i nałożyć wodę, serum, lotion lub esencję do twarzy.
2. Włączyć urządzenie i wybrać żądany tryb pracy.
3. Rozpocząć od niskiego poziomu intensywności.
4. Delikatnie przesuwaj urządzenie ku górze od brody w kierunku policzków.
5. Kontynuuj ruch od kącików ust w kierunku uszu.
6. Przesuwaj urządzenie od środka czoła na zewnątrz, w kierunku skroni.
7. Każdy ruch wykonuj powoli i powtarzaj przez 3-5 minut na danym obszarze.

Masaż szyi

1. Nałożyć wodę lub lotion na obszar szyi.
2. Używać wyłącznie rolek.
3. Nie używać trybu EMS na szyi.
4. Przesuwaj rolki ku górze od podstawy szyi w kierunku linii żuchwy.
5. Powtarzaj delikatnie przez kilka minut.

Masaż ramion

1. Przesuwaj rolki ku górze od nadgarstka w kierunku barku.
2. Stosuj umiarkowany nacisk.
3. Powtarzaj każdy ruch kilkakrotnie.

Masaż nóg

1. Przesuwaj rolki ku górze od kostki w kierunku uda.
2. Wykonuj powolne i równomierne ruchy.
3. Powtarzaj na wszystkich wybranych obszarach dla lepszego relaksu i krążenia.

Zalecany czas użytkowania

- Twarz: 5–10 minut na sesję
 - Szyja: 3–5 minut na sesję
 - Ramiona i nogi: 5–10 minut na każdy obszar
 - Stosować 3–5 razy w tygodniu lub według potrzeb
-

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem.
 - Urządzenie nie jest wodoodporne.
 - Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
 - Nie płucz urządzenia bezpośrednio pod bieżącą wodą.
 - Czyść powierzchnię miękką, lekko wilgotną ściereczką.
 - Po czyszczeniu wytrzyj urządzenie miękką, suchą ściereczką.
 - Port ładowania powinien być zawsze suchy.
 - Nie używaj żrących, ściernych ani lotnych środków czyszczących.
 - Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, całkowicie naładuj je co 3 miesiące, aby utrzymać wydajność akumulatora.
-

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się olejków, kosmetyków pielęgnacyjnych i innych zanieczyszczeń.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

- Używaj wyłącznie dołączonego kabla ładowania lub kompatybilnego kabla spełniającego określone wymagania.
 - Nie wrzucaj urządzenia do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
 - Nie używaj urządzenia, jeśli staje się nienaturalnie gorące, wydziela zapach, ulega deformacji lub wykazuje oznaki uszkodzenia.
 - Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów, cieczy, aerozoli, alkoholu, benzenu ani materiałów wybuchowych.
 - Nie używaj urządzenia razem z medycznym sprzętem elektronicznym.
-

OSTRZEŻENIE

- Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować obrażenia, podrażnienie skóry lub uszkodzenie produktu.
- Podczas masażu stosuj wyłącznie delikatny nacisk.
- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli wystąpi dyskomfort, ból, podrażnienie skóry lub nietypowe reakcje.

- Nie używaj uszkodzonego ani wadliwego urządzenia.
- Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w tej instrukcji.
- Przed użyciem zdejmij biżuterię, zegarki i inne metalowe przedmioty.
- Przechowuj materiały opakowaniowe poza zasięgiem dzieci.
- Nie przechowuj urządzenia w wilgotnym środowisku.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci ani osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bez nadzoru odpowiedzialnej osoby dorosłej.

KTO NIE POWINIEN UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU

NIE używaj tego produktu, jeśli:

- Masz alergię na metale.
- Masz obniżoną wrażliwość skóry.
- Jesteś w złej kondycji fizycznej.
- Masz skłonność do siniaków lub plamicy.
- Jesteś pod wpływem alkoholu.
- Odczuwasz skrajne zmęczenie.
- Masz infekcje skóry, zapalenie skóry lub otwarte rany.
- Cierpisz na zaburzenia krzepnięcia krwi, takie jak hemofilia.
- Jesteś we wczesnym etapie ciąży, niedawno urodziłaś dziecko lub występują u Ciebie powikłania związane z ciążą.

Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli:

- Masz wrażliwą skórę.
- Jesteś w trakcie leczenia medycznego.
- Niedawno przeszedłeś/przeszłaś operację.
- Masz implanty medyczne lub wszczepione urządzenia elektroniczne.
- Cierpisz na osteoporozę lub nieprawidłowości kostne.
- W ciągu ostatnich 3 miesięcy przeszedłeś/przeszłaś operację, zabieg laserowy lub głęboki peeling chemiczny w obszarze przeznaczonym do zabiegu.

Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości zdrowotne lub nie masz pewności, czy ten produkt jest dla Ciebie odpowiedni, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.