

SL: VIBEFACE – NAVODILA ZA UPORABO

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime izdelka: VIBEFACE

Model: 618

Delovna napetost: 3,7 V

Nazivna moč: 5 W

Neto teža: 220 g

Vhod za polnjenje: 5,0 V $\equiv$ 1 A

Dimenzije izdelka: 290 × 105 × 40 mm

Vsebina paketa:

- 1 × VIBEFACE masažer za obraz
- 1 × USB polnilni kabel
- 1 × Navodila za uporabo

Opomba: V skladu z našo politiko nenehnega izboljševanja izdelkov si pridržujemo pravico do spremembe specifikacij in zasnove izdelka brez predhodnega obvestila.

UVOD

VIBEFACE združuje napredno EMS tehnologijo (električna stimulacija mišic), BIO mikrotočno tehnologijo in EP tehnologijo za pomlajevanje kože z zasnovo dvojnih masažnih valjčkov. Nežna mikrotočna stimulacija pomaga izboljšati mišični tonus, podpira čvrstost kože in spodbuja bolj mladosten videz.

Ergonomsko oblikovana dvojna valjčka natančno sledita konturam obraza in telesa ter zagotavljata udobno lifting in gnetilno masažo. Z nežnim pritiskom gladko drsita po koži, pomagata izboljšati prekrvavitev in povečata absorpcijo izdelkov za nego kože.

DELOVNI NAČINI

EMS način

Električna stimulacija mišic pomaga aktivirati obrazne mišice, izboljšati mišični tonus in podpirati elastičnost kože.

BIO način

Biomimetična mikrotočna tehnologija posnema naravne električne signale telesa ter pomaga izboljšati čvrstost in vitalnost kože.

EP način

Tehnologija elektroporacije izboljšuje absorpcijo izdelkov za nego kože, podpira tvorbo kolagena in lahko zmanjša videz drobnih linij.

LASTNOSTI IZDELKA

- 3 načini delovanja: EMS, BIO in EP
- 19 nastavljivih stopenj intenzivnosti
- Dvojna lifting masažna valjčka
- Polnilna litijeva baterija
- Preprosto preklapljanje načinov z enim gumbom

SESTAVNI DELI



1. Prikazovalnik načina (EMS / BIO / EP)
2. Masažna valjčka
3. Indikatorska lučka polnjenja
4. Prikaz stopnje intenzivnosti
5. Gumb za povečanje intenzivnosti (+)
6. Gumb za vklop / izbiro načina
7. Gumb za zmanjšanje intenzivnosti (-)

Stanje indikatorja polnjenja:

- Utripajoča bela lučka: Polnjenje
- Neprekinjeno bela lučka: Popolnoma napolnjeno

PRED PRVO UPORABO


Pred uporabo na predel nanesite manjšo količino vode, seruma, losjona ali obrazne esence. Navlažena koža izboljša prevodnost, zagotavlja enakomernejšo porazdelitev toka in pomaga zmanjšati morebitno mravljinčenje.

Uporabnikom, ki napravo uporabljajo prvič, priporočamo, da začnejo z najnižjo stopnjo intenzivnosti in jo po potrebi postopoma povečujejo.

NAVODILA ZA UPORABO

Polnjenje naprave

- Pred prvo uporabo napravo popolnoma napolnite.
- Polnilni kabel priključite v polnilni priključek.
- USB konec priključite na ustrezen vir napajanja 5 V.
- Indikatorska lučka med polnjenjem utripa.
- Ko je polnjenje zaključeno, lučka sveti neprekinjeno.
- Popolno polnjenje traja približno 2 uri.

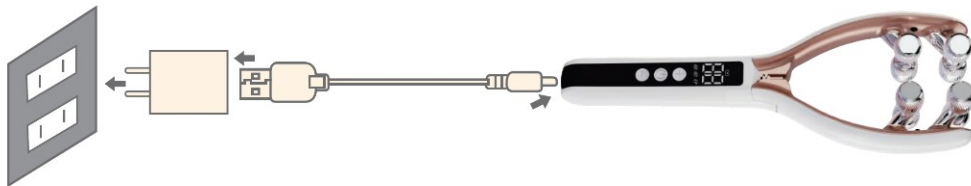

Vklop in izklop

- Pritisnite in približno 2 sekundi držite gumb za vklop/način, da napravo vklopite.
- Ponovno pritisnite in držite isti gumb, da napravo izklopite.

Izbira načina

Na kratko pritisnite gumb za vklop/način za preklapljanje med načini EMS, BIO in EP.

Nastavitev intenzivnosti

- Pritisnite gumb »+« za povečanje intenzivnosti.
- Pritisnite gumb »-« za zmanjšanje intenzivnosti.
- Naprava omogoča 19 nastavljenih stopenj intenzivnosti.

KAKO UPORABLJATI

Primerni predeli uporabe:

1. Vrat (samo masaža z valjčki)
2. Obraz
3. Roke
4. Noge



Masaža obraza

1. Očistite obraz in nanesite vodo, serum, losjon ali obrazno esenco.
2. Vključite napravo in izberite želeni način.
3. Začnite z nizko stopnjo intenzivnosti.
4. Napravo nežno pomikajte navzgor od brade proti licem.
5. Nadaljujte od kotičkov ust proti ušesom.
6. Premikajte napravo od sredine čela navzven proti sencem.
7. Vsak gib izvajajte počasi in ponavljajte 3–5 minut na posameznem predelu.

Masaža vratu

1. Na predel vratu nanesite vodo ali losjon.
2. Uporabljajte samo valjčke.
3. Na vratu ne uporabljajte EMS načina.
4. Valjčke pomikajte navzgor od spodnjega dela vratu proti čeljustni liniji.
5. Nežno ponavljajte več minut.

Masaža rok

1. Valjčke pomikajte navzgor od zapestja proti rami.
2. Uporabljajte zmeren pritisk.
3. Vsak gib večkrat ponovite.

Masaža nog

1. Valjčke pomikajte navzgor od gležnja proti stegnu.
2. Izvajajte počasne in enakomerne gibe.
3. Ponovite na vseh želenih predelih za boljšo sprostitvev in prekrvavitev.

Priporočen čas uporabe

- Obraz: 5–10 minut na uporabo
 - Vrat: 3–5 minut na uporabo
 - Roke in noge: 5–10 minut na posamezen predel
 - Uporabljajte 3–5-krat tedensko oziroma po želji
-

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Pred čiščenjem napravo izklopite.
 - Naprava ni vodoodporna.
 - Naprave ne potaplajte v vodo.
 - Naprave ne izpirajte pod tekočo vodo.
 - Površino očistite z mehko, rahlo navlaženo krpo.
 - Po čiščenju obrišite s suho in mehko krpo.
 - Polnilni priključek mora biti vedno suh.
 - Ne uporabljajte jedkih, abrazivnih ali hlapnih čistilnih sredstev.
 - Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, jo vsakih 3 mesece popolnoma napolnite za ohranjanje zmogljivosti baterije.
-

VARNOSTNI UKREPI

Pred uporabo izdelka natančno preberite vsa navodila.

Napravo je treba po vsaki uporabi očistiti, da preprečite nabiranje olj, kozmetičnih izdelkov in drugih ostankov.

NEVARNOST

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči telesne poškodbe, električni udar ali požar.

- Uporabljajte samo priložen polnilni kabel ali združljiv kabel, ki ustreza navedenim zahtevam.
 - Naprave ne mečite v ogenj in je ne izpostavljajte visokim temperaturam.
 - Naprave ne uporabljajte, če postane nenavadno vroča, oddaja vonj, se deformira ali kaže znake poškodb.
 - Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih plinov, tekočin, aerosolov, alkohola, benzena ali eksplozivnih snovi.
 - Naprave ne uporabljajte skupaj z medicinsko elektronsko opremo.
-

POZOR

- Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe, draženje kože ali poškodbe izdelka.
- Med masažo uporabljajte le nežen pritisk.
- Takoj prenehajte z uporabo, če se pojavijo nelagodje, bolečina, draženje kože ali neobičajne reakcije.
- Ne uporabljajte poškodovane ali okvarjene naprave.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem napravo izklopite.
- Naprave ne uporabljajte za druge namene, kot so opisani v teh navodilih.

- Pred uporabo odstranite nakit, ure in druge kovinske predmete.
 - Embalažo hranite izven dosega otrok.
 - Naprave ne shranjujte v vlažnem okolju.
 - Naprava ni namenjena uporabi otrok ali oseb z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi brez nadzora odgovorne odrasle osebe.
-

KDO TEGA IZDELKA NE SME UPORABLJATI

NE uporabljajte tega izdelka, če:

- Imate alergijo na kovine.
- Imate zmanjšano občutljivost kože.
- Ste v slabem fizičnem stanju.
- Ste nagnjeni k modricam ali purpuri.
- Ste pod vplivom alkohola.
- Ste izjemno utrujeni.
- Imate kožne okužbe, dermatitis ali odprte rane.
- Imate motnje strjevanja krvi, kot je hemofilija.
- Ste v zgodnji fazi nosečnosti, ste pred kratkim rodili ali imate zaplete, povezane z nosečnostjo.

Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom, če:

- Imate občutljivo kožo.
- Prejemate zdravstveno zdravljenje.
- Ste pred kratkim prestali operacijo.
- Imate medicinske vsadke ali implantirane elektronske naprave.
- Trpite za osteoporozo ali kostnimi nepravilnostmi.
- Ste v zadnjih 3 mesecih na predvidenem področju uporabe prestali operacijo, laserski poseg ali globoki kemični piling.

Če imate kakršne koli zdravstvene pomisleke ali niste prepričani, ali je izdelek primeren za vas, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.