

NL: VISIONSPOT – GEBRUIKERSHANDLEIDING

INHOUD VAN DE VERPAKKING

1x camera
1x beugel
1x zakje schroeven
1x handleiding

BIJBEHORENDE PARAMETERS

FUNCTIE	PARAMETER
Applicatie	HDIOTCamera
Videoformaat	AVI
Videocodering	M-JPEG
Videoresolutie	1080*720
Beeldsnelheid	33,27 beelden
Afspeelsoftware	Gangbare software voor het afspelen van video
Beeldformaat	JPG
Spanning	DC 5V 1A
Type aansluiting	Micro USB
Ondersteunde opslag	Maximaal 128G
Compatibel besturingssysteem	Android / iOS

APP INSTALLEREN

Scan de volgende QR-code met uw mobiele telefoon en kies de iOS- of Android-versie, afhankelijk van het systeem van uw telefoon, om de app te installeren. APP: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



APPARAAT OPSTARTEN

Sluit het apparaat met de meegeleverde USB-kabel aan op een 5V-voeding. Het blauwe lampje blijft branden en het apparaat gaat in de wachtstand; wanneer het netwerk met succes is geconfigureerd, knippert het rode lampje één keer.

OPTIE 1: LOKALE MODUS

Als er geen wifi in de omgeving is, kunt u verbinding maken via de AP-modus; het effectieve bereik van deze modus is maximaal 10 m. Hiermee is lokaal toezicht en bekijken mogelijk.

Opmerking:

- Elk apparaat heeft een unieke wifi-naam (apparaat-ID) in het uniforme formaat "PZT.....".
- In de lokale modus wordt het op afstand draaien van de lens niet ondersteund. Plaats een TF-kaart als u video's wilt opnemen en opslaan.

OPTIE 2: MODUS OP AFSTAND

Als u alle functies van het apparaat en toezicht op afstand wilt gebruiken, moet u de modus op afstand configureren.

1. Controleer eerst of er een wifi-sigitaal beschikbaar is in de buurt van het apparaat. Zet het bewakingsapparaat aan: het blauwe lampje knippert en het apparaat gaat in de stand-bymodus (Opmerking: alleen wifi-signalen in de 2,4G-frequentieband worden ondersteund).
2. Verbind de mobiele telefoon met het wifi-netwerk in uw omgeving, open de app HDIOTCamera en volg de onderstaande stappen:


1.) Klik op het instellingenvenster.



2.) Selecteer "WIFI Add".



3.) Selecteer het account van uw router, voer het wachtwoord in en klik op OK.

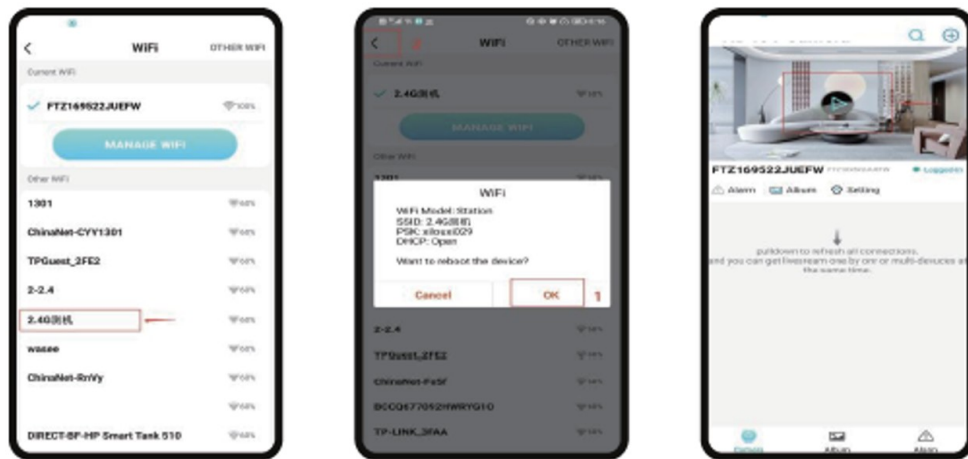


4.) U kunt het voorbeeld van de camera bekijken op de startpagina. Pictogrammen en knoppen op de startpagina:



1. Apparaat toevoegen
2. Netwerkstatus
3. Verbindingsstatus
4. Album
5. Klik om te bekijken
6. Apparaat-ID
7. Camera
8. Album

9. Bellen

Beschrijving van de pictogrammen en knoppen op de videopagina

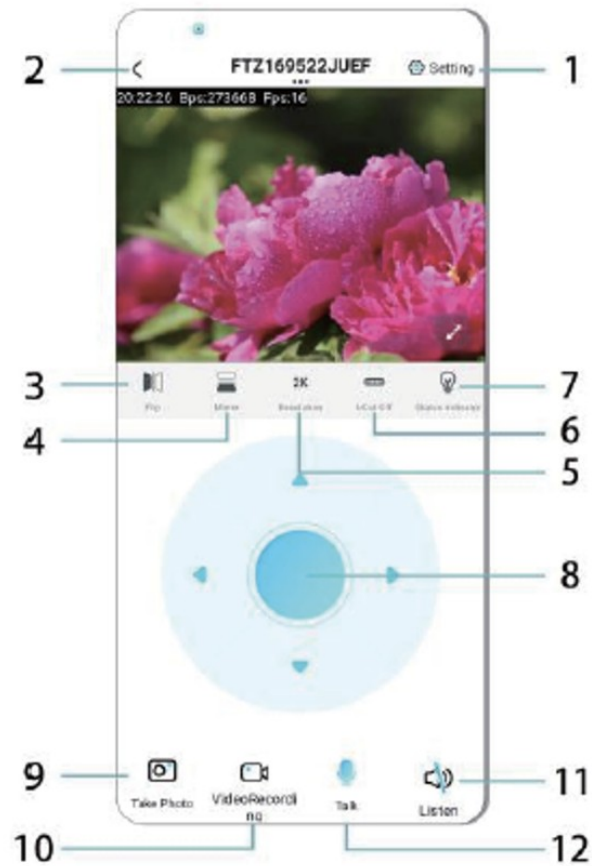

1. Instellingen
2. Terugknop
3. Netwerkstatus
4. Omhoog/omlaag bewegen
5. Beeldkwaliteit aanpassen
6. Nachtzichtlamp
7. Omhoog/omlaag schakelen
8. Bedieningsconsole
9. Foto
10. Opnemen
11. Luisteren
12. Intercomknop

GEHEUGENKAART

1. Als u video-inhoud wilt opslaan, moet u een TF-kaart plaatsen. Plaats de geheugenkaart altijd wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
2. Het apparaat ondersteunt een geheugenkaart met een maximale capaciteit van 128G. Wanneer de TF-kaart is geplaatst en de mobiele telefoon niet is verbonden, begint het apparaat automatisch op te nemen en wordt de video automatisch in segmenten opgeslagen. Wanneer de capaciteit van de TF-kaart onvoldoende is, wordt de oudste video automatisch verwijderd en gaat de opname in een lus verder. De opnamebestanden op de TF-kaart worden automatisch in mappen per jaar, maand en dag opgeslagen.
3. Wanneer de mobiele app met het apparaat is verbonden, stopt de opname automatisch.

Opmerking:

- Als de TF-kaart op de afspeelpagina een fout geeft, controleer dan de status van de kaart: schakel het apparaat uit, verwijder de kaart en formatteer deze voordat u hem opnieuw plaatst.
- De TF-kaart moet minimaal klasse C4 zijn.

BELANGRIJKE INFORMATIE

1. Als het apparaat het netwerk niet kan configureren, controleer dan of de router en het wifi-wachtwoord correct zijn ingesteld (het apparaat ondersteunt geen 5G-wifi). Houd daarna de resetknop ongeveer 5 seconden ingedrukt tot het lampje van het apparaat snel knippert om de fabrieksinstellingen te herstellen, en configureer het netwerk vervolgens opnieuw.
2. Als de startpagina van de app aangeeft dat het apparaat offline is, controleer dan of het apparaat correct van stroom wordt voorzien en klik op het vernieuwpictogram in de rechterbovenhoek.
3. De naam en het wachtwoord van het apparaat kunnen worden aangepast. Het oorspronkelijke wachtwoord van het apparaat is: admin.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES



1. Opslag in de cloud
2. Opname in hoge resolutie
3. Op afstand aan/uit
4. Geluidsalarm

5. Geplande opname
 6. Ondersteunt iOS
 7. Ondersteunt Android
 8. Audio in twee richtingen
 9. Toezicht op afstand
 10. Draadloze wifi
 11. Opslag op TF-kaart
 12. Infrarood nachtzicht
 13. Videostreaming
 14. Draaien en kantelen
 15. Bewegingsdetectie
-

VOORZORGSMAAATREGELEN

1. Controleer vóór gebruik of de spanning aan de vereisten voldoet; een onjuiste spanning beschadigt het apparaat en brengt veiligheidsrisico's met zich mee.
 2. Installeer het apparaat correct en zorg ervoor dat de voeding tijdens de installatie is losgekoppeld.
 3. Het apparaat wordt tijdens gebruik warm; gebruik het niet in afgesloten ruimtes.
 4. Raak het apparaat na langdurig gebruik niet aan om brandwonden te voorkomen.
 5. Gebruik de camerafunctie in overeenstemming met de wet.
-

SPECIFICATIES

Model: Z18

Vermogen: 5 W

Ingang: 5V $\overline{=}$ 1A

INSTALLATIE

Deze camera is heel eenvoudig te installeren. Plaats hem waar u wilt, eventueel met behulp van de houder, en sluit de USB-kabel aan op een netadapter die overeenkomt met de spanningsspecificatie van het product. Sluit de kabel niet aan op uw computer of andere apparaten.

ONDERHOUD

1. Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden; de behuizing mag alleen door gekwalificeerd servicepersoneel worden verwijderd.
2. Gebruik voor het reinigen van deze camera alleen een schone doek die licht met water is bevochtigd.
3. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van alcohol of oplosmiddelen, omdat deze de kunststof behuizing en de lensonderdelen kunnen beschadigen.
4. Reinig de lens indien nodig met een zachte, droge doek.
5. Installeer deze camera niet op een plek waar hij kan worden blootgesteld aan stof, hoge luchtvochtigheid, hoge temperaturen of regen.
6. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte zonder ventilatie. De camera wordt bij normaal gebruik warm en ventilatie is nodig om de bedrijfstemperatuur voldoende laag te houden.

7. Als de camera in een afgesloten ruimte wordt gemonteerd, kan hij oververhit raken en blijvend beschadigd worden.
8. Als de camera slecht gaat werken of niet meer werkt en de hierboven beschreven onderhoudsprocedures het probleem niet oplossen, neem dan contact op met uw dealer om de camera door een servicetechnicus te laten controleren.

Tips:

- Zorg ervoor dat het apparaat op de voeding is aangesloten en dat uw telefoon met de wifi is verbonden.
- Het product wordt niet geleverd met een geheugenkaart; schaf er zelf een aan als u die nodig hebt.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

FR: VISIONSPOT – MANUEL D'UTILISATION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1x caméra
1x support
1x sachet de vis
1x manuel

PARAMÈTRES ASSOCIÉS

FONCTION	PARAMÈTRE
Application	HDIOTCamera
Format vidéo	AVI
Encodage vidéo	M-JPEG
Résolution vidéo	1080*720
Fréquence d'images	33,27 images
Logiciel de lecture	Logiciels de lecture vidéo courants
Format d'image	JPG
Tension	DC 5V 1A
Type d'interface	Micro USB
Stockage pris en charge	128G maximum
Compatibilité OS	Android / iOS

INSTALLER L'APPLICATION

Scannez le code QR suivant avec votre téléphone portable et sélectionnez la version iOS ou Android selon le système de votre téléphone pour installer l'application. APP : Android : HDIOTCamera, iOS : V99Cam



DÉMARRAGE DE L'APPAREIL

Branchez l'appareil sur une alimentation 5V à l'aide du câble USB fourni. Le voyant bleu reste allumé et l'appareil passe en mode d'attente ; lorsque le réseau est configuré avec succès, le voyant rouge clignote une fois.

OPTION 1 : MODE LOCAL

En l'absence de WiFi, vous pouvez vous connecter en mode AP ; la portée effective de ce mode ne dépasse pas 10 m. Il permet la surveillance et la visualisation en local.

Remarque :

- Chaque appareil possède un nom WiFi unique (ID de l'appareil) au format uniforme « PZT..... ».
- En mode local, la rotation de l'objectif à distance n'est pas prise en charge. Si vous souhaitez enregistrer et stocker des vidéos, installez une carte TF.

OPTION 2 : MODE À DISTANCE

Pour utiliser toutes les fonctions de l'appareil et la surveillance à distance, vous devez configurer le mode à distance.

1. Vérifiez d'abord qu'un signal WiFi est disponible à proximité de l'appareil. Allumez l'appareil de surveillance : le voyant bleu clignote et l'appareil passe en mode veille (Remarque : seuls les signaux WiFi de la bande 2,4G sont pris en charge).
2. Connectez le téléphone portable au réseau WiFi, ouvrez l'application HDIOTCamera et suivez les étapes ci-dessous :


1.) Cliquez sur la fenêtre des paramètres.



2.) Sélectionnez « WIFI Add ».



3.) Sélectionnez le compte de votre routeur, saisissez le mot de passe et cliquez sur OK.

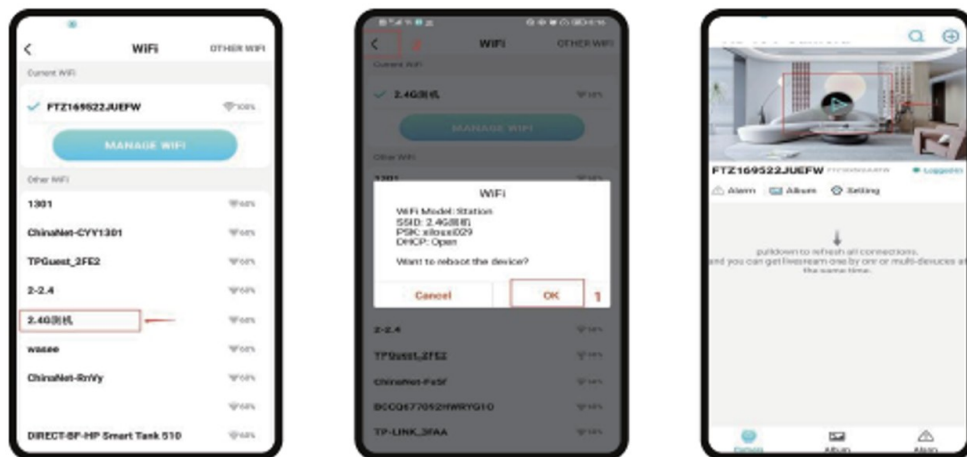

4.) Vous pouvez voir l'aperçu de la caméra sur la page d'accueil. Icônes et boutons de la page d'accueil :




1. Ajouter l'appareil
2. État du réseau
3. État de la connexion
4. Album
5. Cliquer pour afficher
6. ID de l'appareil
7. Caméra

8. Album

9. Appel

Description des icônes et boutons de la page vidéo

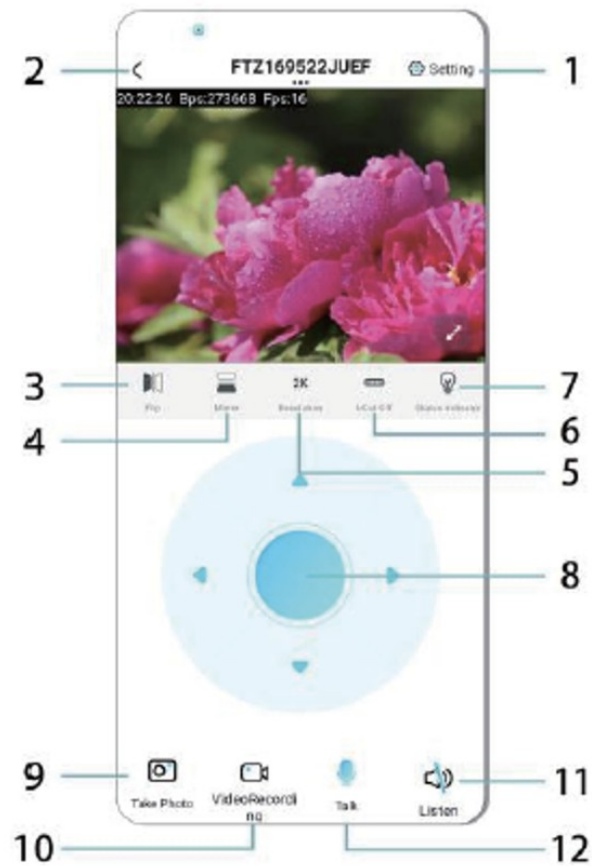

1. Paramètres

2. Bouton retour

3. État du réseau

4. Déplacer vers le haut/bas

5. Réglage de la qualité d'image

6. Lampe de vision nocturne

7. Basculer haut/bas

8. Console de commande

9. Photo

10. Enregistrement

11. Écoute

12. Bouton d'interphone

CARTE MÉMOIRE

1. Pour stocker le contenu vidéo, vous devez installer une carte TF. Veillez à installer la carte mémoire lorsque l'appareil est éteint.
2. L'appareil prend en charge une carte mémoire d'une capacité maximale de 128G. Lorsque la carte TF est installée et que le téléphone portable est déconnecté, l'appareil démarre automatiquement l'enregistrement et la vidéo est automatiquement découpée en segments. Lorsque la capacité de la carte TF est insuffisante, la vidéo la plus ancienne est automatiquement supprimée et l'enregistrement se poursuit en boucle. Les fichiers d'enregistrement de la carte TF sont automatiquement classés dans des dossiers par année, mois et jour.
3. Lorsque l'application mobile est connectée à l'appareil, l'enregistrement s'arrête automatiquement.

Remarque :

- Si la carte TF présente une anomalie sur la page de lecture, vérifiez son état : éteignez l'appareil, retirez la carte et formatez-la avant de la réinstaller.
- La carte TF doit être de classe C4 ou supérieure.

INFORMATIONS IMPORTANTES

1. Si l'appareil ne parvient pas à configurer le réseau, vérifiez que le routeur et le mot de passe WiFi sont correctement configurés (l'appareil ne prend pas en charge le WiFi 5G). Après vérification, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant de l'appareil clignote rapidement afin de rétablir les paramètres d'usine, puis configurez à nouveau le réseau.
2. Si la page d'accueil de l'application indique que l'appareil est hors ligne, vérifiez qu'il est correctement alimenté et cliquez sur l'icône d'actualisation dans le coin supérieur droit.
3. Le nom et le mot de passe de l'appareil peuvent être personnalisés. Le mot de passe initial de l'appareil est : admin.

FONCTIONS PRINCIPALES



1. Stockage dans le cloud
2. Enregistrement haute définition
3. Marche/arrêt à distance

4. Alarme sonore
 5. Enregistrement programmé
 6. Compatible iOS
 7. Compatible Android
 8. Audio bidirectionnel
 9. Surveillance à distance
 10. WiFi sans fil
 11. Stockage sur carte TF
 12. Vision nocturne infrarouge
 13. Streaming vidéo
 14. Rotation et inclinaison
 15. Détection de mouvement
-

PRÉCAUTIONS

1. Avant d'utiliser le produit, vérifiez que la tension est conforme aux exigences ; une tension inadaptée endommagerait l'appareil et présenterait un risque pour la sécurité.
 2. Installez correctement l'appareil et assurez-vous que l'alimentation est débranchée pendant l'installation.
 3. L'appareil chauffe pendant le fonctionnement ; évitez de l'utiliser dans des espaces confinés.
 4. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas l'appareil après une utilisation prolongée.
 5. Utilisez la fonction caméra dans le respect de la loi.
-

SPÉCIFICATIONS

Modèle: Z18

Puissance: 5 W

Entrée: 5V $\equiv$ 1A

INSTALLATION

L'installation de cette caméra est très simple. Placez-la n'importe où, éventuellement à l'aide du support, et branchez le câble USB sur un adaptateur secteur correspondant à la tension indiquée pour le produit. Ne branchez pas le câble sur votre ordinateur ni sur d'autres appareils.

ENTRETIEN

1. Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; le boîtier ne doit être retiré que par un technicien qualifié.
2. Pour nettoyer cette caméra, utilisez uniquement un chiffon propre légèrement humidifié avec de l'eau.
3. N'utilisez pas de nettoyeurs à base d'alcool ni de solvants, car ils pourraient endommager le boîtier en plastique et les éléments de l'objectif.
4. Si nécessaire, nettoyez l'objectif avec un chiffon doux et sec.
5. N'installez pas cette caméra dans un endroit où elle risque d'être exposée à la poussière, à une forte humidité, à des températures élevées ou à la pluie.
6. N'installez pas cet équipement dans un espace clos sans ventilation. La caméra chauffe en utilisation normale et une ventilation est nécessaire pour maintenir une température de fonctionnement suffisamment basse.

7. Si la caméra est montée dans un espace clos, elle peut surchauffer et être endommagée de façon permanente.
8. Si la caméra commence à mal fonctionner ou cesse de fonctionner et que les procédures d'entretien décrites ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez votre revendeur afin qu'un technicien inspecte la caméra.

Conseils :

- Assurez-vous que l'appareil est branché sur l'alimentation et que votre téléphone est connecté au WiFi.
- Le produit n'est pas fourni avec une carte mémoire ; procurez-vous-en une si nécessaire.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

DE: VISIONSPOT – BENUTZERHANDBUCH

PAKET ENTHÄLT

1x Kamera
1x Halterung
1x Schraubenpaket
1x Handbuch

ZUGEHÖRIGE PARAMETER

FUNKTION	PARAMETER
Anwendung	HDIOTKamera
Video-Format	AVI
Video-Kodierung	M-JPEG
Video-Auflösung	1080*720
Video-Bildrate	33,27 Bilder
Wiedergabesoftware	gängige Video-Wiedergabesoftware
Bild Format	JPG
Spannung	DC 5V 1A
Schnittstelle Typ	Mikro-USB
Speicher-Unterstützung	Maximale Unterstützung 128G
OS-Kompatibilität	Android / IOS

APP INSTALLIEREN

Scannen Sie mit Ihrem Mobiltelefon den folgenden QR-Code, wählen Sie die IOS- oder Android-Version entsprechend dem Mobiltelefonsystem, um die APP zu installieren. APP: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



GERÄT BOOTEN

Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel an die 5-V-Stromversorgung an, die Leuchtanzeige leuchtet ständig, das Gerät geht in den Wartezustand über, das Netzwerk ist erfolgreich konfiguriert und das rote Licht blinkt einmal.

OPTION 1: LOKALER MODUS

Wenn es in der Umgebung kein WiFi gibt, können Sie den AP-Modus verwenden, um eine Verbindung herzustellen. Die effektive Entfernung in diesem Modus beträgt nicht mehr als 10 m. Es kann eine lokale Überwachung und Anzeige realisiert werden.

Anmerkung:

- Jedes Gerät hat einen eindeutigen WiFi-Namen (Geräte-ID) und das Format ist einheitlich "PZT.....";
- Im lokalen Modus wird die Objektivdrehung per Fernbedienung nicht unterstützt. Wenn Sie Videos aufnehmen und speichern möchten, installieren Sie bitte eine TF-Karte.

OPTION 2: FERNBETRIEB

Wenn Sie alle Funktionen des Geräts nutzen und eine Fernüberwachung durchführen möchten, müssen Sie den Fernbedienungsmodus konfigurieren.

1. Vergewissern Sie sich zunächst, dass in der Nähe des Geräts ein WiFi-Signal verfügbar ist, schalten Sie das Überwachungsgerät ein, die Leuchtanzeige blinkt und das Gerät geht in den Standby-Modus über (Hinweis: Unterstützt nur WiFi-Signale im 2.4G-Frequenzband).
2. Verbinden Sie das Mobiltelefon mit dem WiFi in Ihrer Umgebung, öffnen Sie die Software HDIOTCamera und folgen Sie den untenstehenden Schritten:


1.) Klicken Sie auf das Einstellungsfenster



2.) Wählen Sie WIFI Hinzufügen



3.) Wählen Sie Ihr Routerkonto, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf OK.

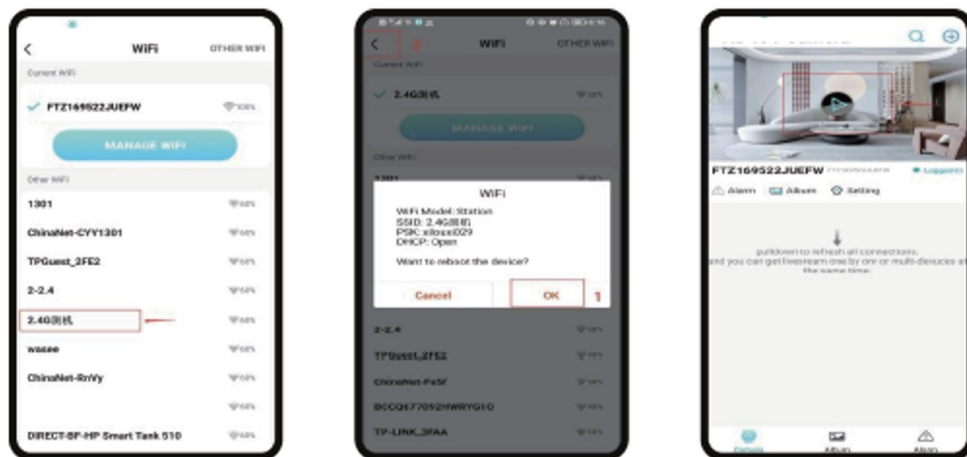

4.) Sie können die Vorschauseite der Kamera auf der Startseite anzeigen Startseite Symbole und Schaltflächenanweisungen




1. Hinzufügen des Geräts
2. Vernetzungsstatus
3. Vernetzungsstatus
4. Album
5. Zur Ansicht klicken
6. Geräte-ID
7. Kamera

8. Album

9. Aufruf

Beschreibung der Symbole und Schaltflächen auf der Videoseite

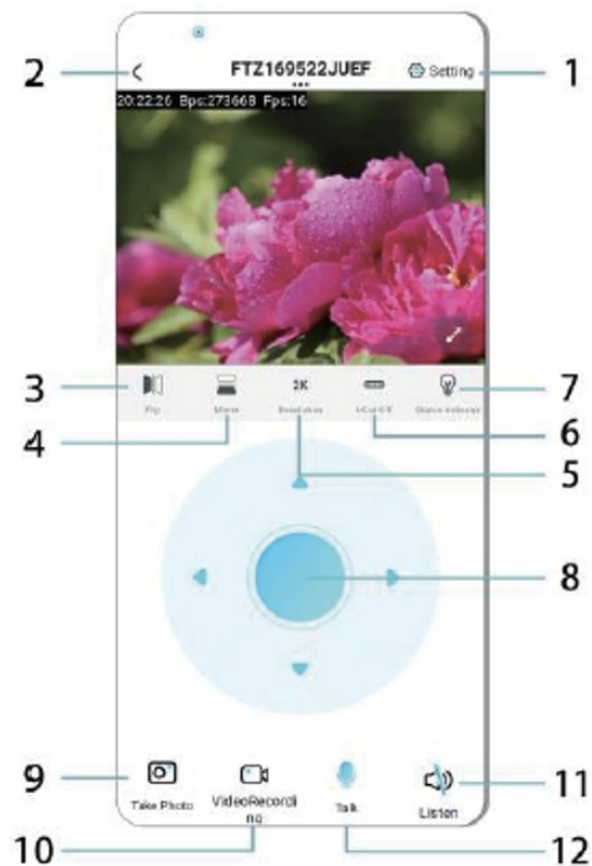

1. Einstellungen

2. Zurück-Taste

3. Vernetzungsstatus

4. Schalter nach oben und unten

5. Einstellung der Bildqualität

6. Nachtsichtlampe

7. Schalter nach oben und unten

8. Einstellen der Konsole

9. Foto

10. Aufnahme

11. Hören

12. Taste Gegensprechanlage

SPEICHERKARTE

1. Wenn Sie Videoinhalte speichern möchten, müssen Sie eine TF-Karte installieren. Achten Sie bitte darauf, die Speicherkarte bei ausgeschaltetem Gerät zu installieren.
2. Das Gerät unterstützt eine Speicherkarte mit einer maximalen Kapazität von 128 G. Wenn die TF-Karte installiert ist und das Mobiltelefon nicht angeschlossen ist, beginnt das Gerät automatisch mit der Aufnahme, und das Video wird automatisch in Abschnitte gepackt. Wenn die Kapazität der TF-Karte nicht mehr ausreicht, wird das älteste Video automatisch gelöscht, und die Aufnahme wird in einer Schleife wiederholt. Zeit, um hierarchisch zu speichern.
3. Wenn die mobile APP mit dem Gerät verbunden ist, wird die Aufnahme automatisch beendet.

Hinweis:

- Wenn die TF-Karte auf der Wiedergabeseite anormal ist, überprüfen Sie bitte den Status der TF-Karte, schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie die Karte heraus und formatieren Sie sie, bevor Sie sie wieder einsetzen;
- Die Spezifikation der TF-Karte sollte über dem C4-Standard liegen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

1. Wenn das Gerät das Netzwerk nicht konfigurieren kann, überprüfen Sie bitte, ob der Router und das WiFi-Passwort richtig konfiguriert sind (das Gerät unterstützt kein 5G WiFi). Wenn Sie sich vergewissert haben, dass es korrekt ist, können Sie die Reset-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Geräteanzeige schnell blinkt, die Werkseinstellungen wiederherstellen und dann das Netzwerk neu einrichten.
2. Wenn die Software-Homepage anzeigt, dass das Gerät offline ist, können Sie überprüfen, ob das Gerät normalerweise eingeschaltet ist, und auf das Aktualisierungssymbol in der oberen rechten Ecke klicken, um es zu aktualisieren.
3. Der Gerätenamen und das Passwort können angepasst werden. Das anfängliche Kennwort des Geräts lautet: admin.

HAUPTFUNKTIONEN



1. Cloud-Speicher
2. Hochauflösende Aufnahme

3. Fernschalter
 4. Akustischer Alarm
 5. Zeitgesteuerte Aufzeichnung
 6. Unterstützt iOS
 7. Unterstützt Android
 8. Zwei-Wege-Audio
 9. Fernüberwachung
 10. Drahtloses WiFi
 11. TF-Karten-Speicher
 12. Infrarot-Nachtsicht
 13. Video-Streaming
 14. Schwenken und Neigen
 15. Bewegungserkennung
-

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Spannung den Anforderungen entspricht, bevor Sie das Produkt verwenden, da eine falsche Spannung das Gerät beschädigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
 2. Bitte installieren Sie das Gerät korrekt und vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr zum Zeitpunkt der Installation unterbrochen ist.
 3. Das Gerät erzeugt bei der Arbeit Wärme, bitte vermeiden Sie die Verwendung in geschlossenen Räumen.
 4. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nach längerem Gebrauch nicht mehr berühren.
 5. Bitte verwenden Sie die Kamerafunktion legal.
-

SPEZIFIKATIONEN

Modell: Z18

Leistung: 5 W

Eingang: 5V --- 1A

INSTALLATION

Es ist sehr einfach, diese Kamera zu installieren. Stellen Sie sie an einem beliebigen Ort auf, auch mit Hilfe der Halterung, und schließen Sie das USB-Kabel an einen Stromquellenadapter an, der der Spannungsangabe des Produkts entspricht. Schließen Sie das Kabel nicht an Ihren Computer oder andere Geräte an.

WARTUNG

1. Dieses Produkt hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren und das Gehäuse sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal entfernt werden.
2. Verwenden Sie zur Reinigung der Kamera nur ein sauberes, leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch.
3. Verwenden Sie keine alkoholhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel, da diese das Kunststoffgehäuse und die Objektivteile beschädigen können.
4. Verwenden Sie bei Bedarf ein weiches, trockenes Tuch, um das Objektiv zu reinigen.

5. Installieren Sie diese Kamera nicht in einer Umgebung, in der sie Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen oder Regen ausgesetzt ist.
6. Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Raum ohne Belüftung. Die Kamera kann sich bei normalem Gebrauch erwärmen, und eine Belüftung ist erforderlich, um eine ausreichend niedrige Betriebstemperatur zu gewährleisten.
7. Wenn die Kamera in einem geschlossenen Raum montiert wird, kann sie überhitzen und dauerhaft beschädigt werden.
8. Wenn die Kamera schlecht funktioniert oder ausfällt und die oben beschriebenen Routinewartungsmaßnahmen das Problem nicht lösen, wenden Sie sich an Ihren Händler und beauftragen Sie einen Servicetechniker mit der Überprüfung der Kamera.

Tipps:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an das Stromnetz angeschlossen und Ihr Telefon mit Wifi verbunden ist.
- Das Produkt verfügt nicht über eine Speicherkarte, bitte bereiten Sie diese selbst vor, wenn Sie sie b

HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.