

BG: VISIONSPOT – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА

- 1x камера
- 1x скоба
- 1x пакет с винтове
- 1x ръководство

СВЪРЗАНИ ПАРАМЕТРИ

ФУНКЦИЯ	ПАРАМЕТЪР
Приложение	HDIOTКамера
Видеоформат	AVI
Кодиране на видео	M-JPEG
Резолюция на видеото	1080*720
Честота на видеокадри	33,27 кадъра
Софтуер за възпроизвеждане	Основен софтуер за възпроизвеждане на видео
Формат на изображението	JPG
Напрежение	DC 5V 1A
Тип на интерфейса	Micro USB
Поддръжка на съхранение	Максимална поддръжка 128G
Съвместимост с операционна система	Android / IOS

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използвайте мобилния си телефон, за да сканирате следния QR код, изберете версията за IOS или Android в зависимост от системата на мобилния телефон, за да инсталирате приложението. APP: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Свържете устройството към захранването 5 V с помощта на оборудвания USB кабел, синият индикатор винаги свети, устройството влиза в състояние на изчакване, мрежата е успешно конфигурирана и червената светлина мига веднъж.

ОПЦИЯ 1: ЛОКАЛЕН РЕЖИМ

Когато в околната среда няма WiFi, можете да използвате режима на точка за достъп, за да се свържете, ефективното разстояние на този режим не надвишава 10 м. Може да се осъществи локализирано наблюдение и преглед.

Забележка:

- Всяко устройство има уникално WiFi име (идентификатор на устройството), като форматът е унифициран като "PZT.....";
- В локалния режим не се поддържа операция за завъртане на обектива с дистанционно управление. Ако е необходимо да записвате и съхранявате видеоклипове, моля, инсталирайте TF карта.

ВАРИАНТ 2: ДИСТАНЦИОНЕН РЕЖИМ


Ако искате да използвате всички функции на устройството и да осъществите дистанционно наблюдение, трябва да конфигурирате дистанционния режим.

1. Първо потвърдете, че в близост до устройството има наличен WiFi сигнал Включете устройството за наблюдение, синият индикатор мига и устройството влиза в състояние на готовност (Забележка: Поддържа се само WiFi сигнал на честотна лента 2,4G).
2. Свържете мобилния телефон към WiFi в средата, отворете софтуера HDIOTCamera и следвайте стъпките по-долу:


1.) Щракнете върху прозореца за настройки



2.) Изберете WIFI Add

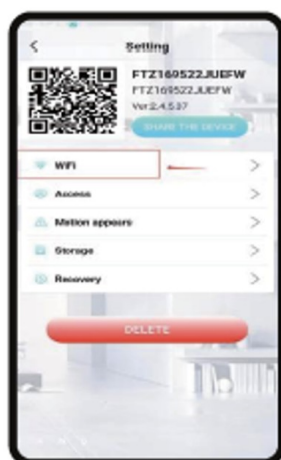

3.) Изберете акаунта на вашия рутер, въведете паролата и щракнете върху OK.

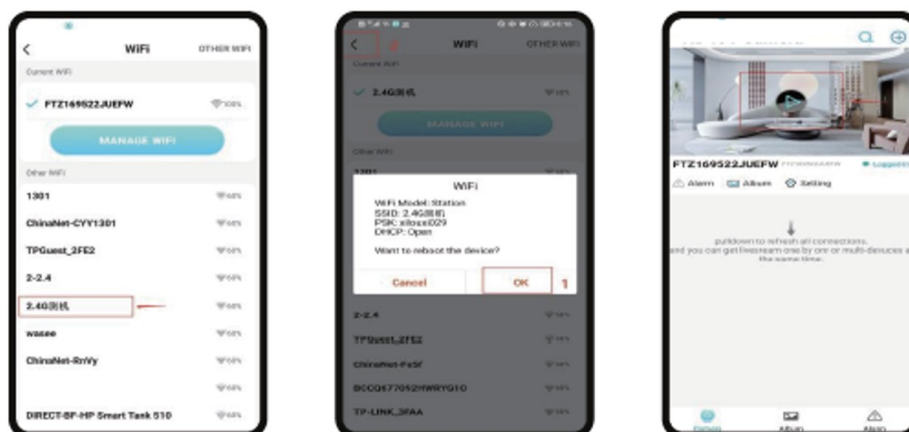


4.) Можете да видите страницата за предварителен преглед на камерата на началната страница
Икони и инструкции за бутоните на началната страница



1. Добавяне на устройството
2. Състояние на мрежата
3. Състояние на мрежата
4. албум
5. Кликнете, за да видите
6. Идентификатор на устройството
7. Камера
8. Албум
9. Обаждаме

Описание на иконите и бутоните в страницата с видеоклипове

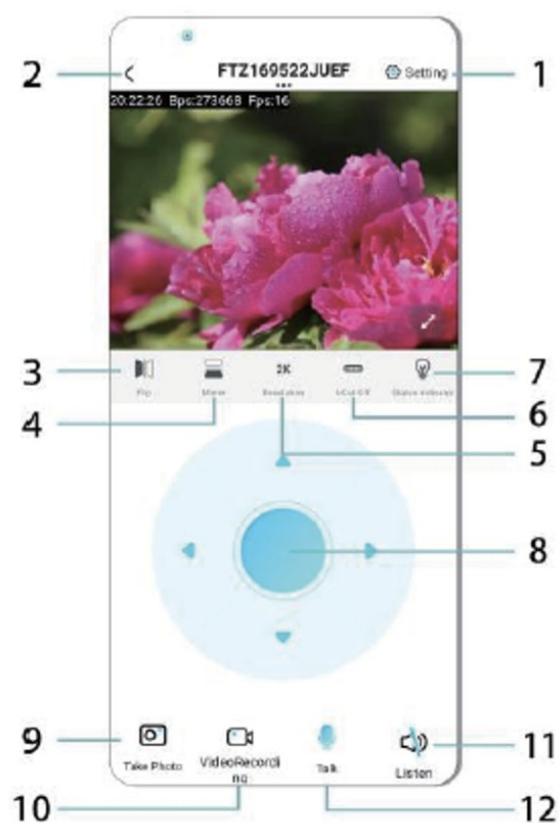

1. Настройки
2. Клавиш за връщане
3. Състояние на мрежата
4. Превключване нагоре и надолу
5. Настройка на качеството на картината
6. Лампа за нощно виждане
7. Превключване нагоре и надолу
8. Регулиране на конзолата
9. Снимка
10. Записване на
11. Слушайте
12. Бутон за интерком

КАРТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ

1. Ако трябва да съхранявате видеосъдържание, трябва да инсталирате TF карта, моля, не забравяйте да инсталирате картата с памет, когато устройството е изключено
2. Устройството поддържа карта с памет с максимален капацитет 128G. Когато се инсталира TF картата и мобилният телефон е изключен, устройството автоматично ще започне да записва и видеото автоматично ще се пакетира на части. Когато капацитетът на картата TF е недостатъчен, най-старото видео ще бъде автоматично изтрито и записът ще бъде зациклен; файлът за запис на картата TF ще бъде автоматично записан според годината, месеца и деня. Време за йерархично записване.
3. Когато мобилното приложение APP е свързано с устройството, то автоматично ще излезе от записа.

Бележка:

- Ако TF картата е необичайна на страницата за възпроизвеждане, моля, проверете състоянието на TF картата, изключете и извадете картата и я форматирайте, преди да я инсталирате отново;
- Спецификацията на TF картата трябва да е над стандарта C4.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Когато устройството не успее да конфигурира мрежата, моля, проверете дали рутерът и паролата за WiFi са конфигурирани правилно (устройството не поддържа 5G WiFi). След като потвърдите, че тя е правилна, можете да натиснете и задържите бутона за нулиране за около 5 секунди, докато индикаторът на устройството започне да мига бързо, да възстановите фабричните настройки и след това да разпределите мрежата отново.
2. Когато началната страница на софтуера показва, че устройството е офлайн, можете да проверите дали устройството е нормално включено, и да щракнете върху иконата за обновяване в горния десен ъгъл, за да я обновите.
3. Името и паролата на устройството могат да бъдат персонализирани. Първоначалната парола на устройството е : admin.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ



1. Съхранение в облака
2. Рекорд с висока разделителна способност

3. Дистанционен превключвател
 4. Звукова аларма
 5. Запис по график
 6. Поддържа iOS
 7. Поддържа се от Android
 8. Двупосочно аудио
 9. Дистанционен монитор
 10. Безжичен WiFi
 11. Съхранение на TF карта
 12. Инфрачервено нощно виждане
 13. Видео стрийминг
 14. Панорама и накланяне
 15. Откриване на движение
-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Моля, потвърдете дали напрежението отговаря на изискванията, преди да използвате продукта, защото в противен случай неподходящото напрежение ще повреди устройството и ще доведе до риск за сигурността.
 2. Моля, инсталирайте устройството правилно и се уверете дали да изключите захранването по време на инсталацията.
 3. Устройството ще генерира топлина при работа, моля, избягвайте използването му в затворени пространства.
 4. За да предотвратите изгаряния, не докосвайте устройството след продължителна употреба.
 5. Моля, използвайте функцията на камерата законно.
-

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел: Z18

Мощност: 5 W

Вход: 5V $\pm$ 1A

ИНСТАЛИРАНЕ

Инсталирането на тази камера е много лесно. Поставете я навсякъде, също и с помощта на държача, и включете USB кабела към адаптер на източник на захранване, който отговаря на спецификацията на напрежението на продукта. Не включвайте кабела към компютъра си или към други уреди.

ПОДДЪРЖАНЕ

1. Този продукт няма части, които могат да се обслужват от потребителя, във вътрешността си и не трябва да се правят опити за отстраняване на корпуса, освен от квалифициран сервизен персонал.
2. За почистване на този фотоапарат използвайте само чиста кърпа, леко навлажнена с вода.
3. Не използвайте спиртни почистващи препарати или разтворители, тъй като това може да повреди пластмасовия корпус и частите на обектива.

4. Използвайте мека, суха кърпа за почистване на обектива, когато е необходимо.
5. Не инсталирайте този фотоапарат в среда, в която има вероятност да бъде изложен на прах, висока влажност, високи температури или дъжд.
6. Не инсталирайте това оборудване в затворено пространство без вентилация. Фотоапаратът вероятно ще се затопли по време на нормална употреба и е необходима вентилация, за да се поддържа достатъчно ниска работна температура.
7. Ако фотоапаратът е монтиран в затворено пространство, той може да прегрее и да се повреди трайно.
8. Ако фотоапаратът започне да функционира лошо или спре да работи и рутинните процедури за поддръжка, описани по-горе, не решат проблема, свържете се с вашия дилър и уговорете сервизен инженер да провери фотоапарата.

Съвети:

- Моля, уверете се, че устройството е свързано към захранването и телефонът ви е свързан с Wifi.
- Продуктът не разполага с карта с памет, моля, подгответе се сами, ако имате нужда от нея.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпадък в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.