

CS: VISIONSPOT – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BALENÍ OBSAHUJE

1x kamera
1x držák
1x balení šroubů
1x manuál

SOUVISEJÍCÍ PARAMETRY

FUNKCE	PARAMETR
Použití	HDIOTCamera
Formát videa	AVI
Kódování videa	M-JPEG
Rozlišení videa	1080*720
Snímková frekvence videa	33,27 snímků
Software pro přehrávání	Hlavní software pro přehrávání videa
Formát obrazu	JPG
Napětí	DC 5V 1A
Typ rozhraní	Micro USB
Podpora úložiště	Maximální podpora 128G
Kompatibilita s operačním systémem	Android / IOS

INSTALACE APLIKACE

Pomocí mobilního telefonu naskenujte následující QR kód, vyberte verzi IOS nebo Android podle systému mobilního telefonu a nainstalujte APP. APP: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



BOOTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Připojte zařízení k napájení 5 V pomocí vybaveného kabelu USB, modrá kontrolka stále svítí, zařízení přejde do stavu čekání, síť je úspěšně nakonfigurována a červená kontrolka jednou blikne.

MOŽNOST 1: MÍSTNÍ REŽIM

Pokud v okolí není k dispozici WiFi, můžete k připojení použít režim AP, efektivní vzdálenost tohoto režimu nepřesahuje 10 m. Lze realizovat lokalizované sledování a prohlížení.

Pozn:

- Každé zařízení má jedinečný název WiFi (ID zařízení) a jeho formát je sjednocen jako "PZT.....";
- V lokálním režimu není podporována operace otáčení objektivu dálkového ovládání. Pokud potřebujete nahrávat a ukládat videa, nainstalujte kartu TF.

MOŽNOST 2: DÁLKOVÝ REŽIM

Pokud chcete využívat kompletní funkce zařízení a realizovat vzdálené sledování, je třeba nakonfigurovat vzdálený režim.

1. Na adrese nejprve ověřte, že je v blízkosti zařízení dostupný signál WiFi zapněte monitorovací zařízení, modrá kontrolka bliká a zařízení přejde do pohotovostního stavu (Poznámka: Podporuje pouze signál WiFi frekvenčního pásma 2,4G).
2. Připojte mobilní telefon k síti WiFi ve vašem prostředí, otevřete software HDIOTCamera a postupujte podle níže uvedených kroků:


1.) Klikněte na okno nastavení



2.) Vyberte možnost WIFI Add (Přidat WIFI)



3.) Vyberte účet routeru, zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

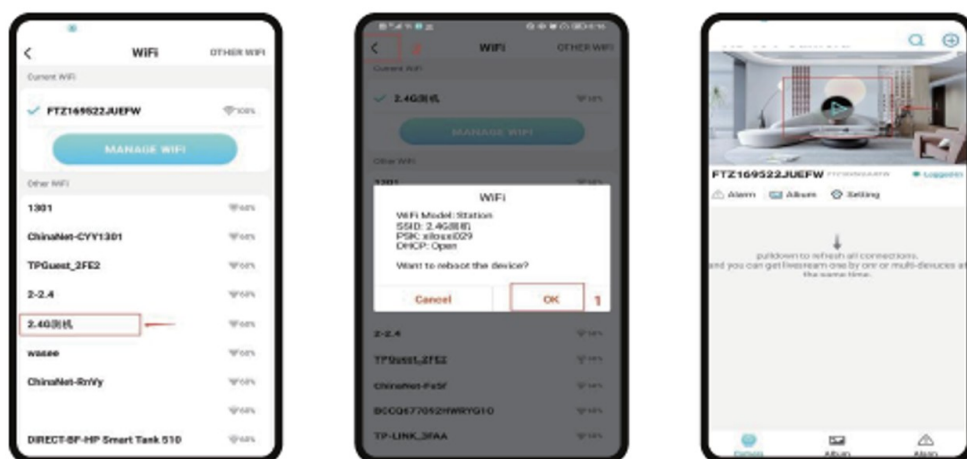

4.) Stránku s náhledem kamery můžete zobrazit na domovské stránce Ikony domovské stránky a pokyny k tlačítkům




1. Přidejte zařízení
2. Stav sítě
3. Stav sítě
4. Album
5. Klikněte pro zobrazení
6. ID zařízení
7. Kamera

8. Album

9. Volání

Popis ikon a tlačítek na stránce videa

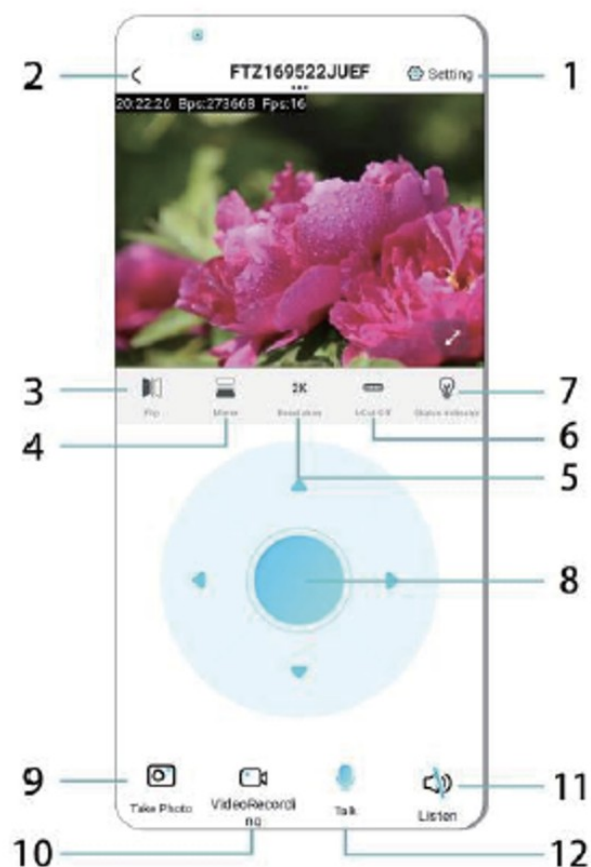

1. Nastavení

2. Tlačítko pro návrat

3. Stav sítě

4. Přepínač nahoru a dolů

5. Nastavení kvality obrazu

6. Kontrolka nočního vidění

7. Přepínač nahoru a dolů

8. Nastavení konzoly

9. Fotografie

10. Nahrávání

11. Poslechněte si

12. Tlačítko Interkom

ÚLOŽNÁ KARTA

1. Pokud potřebujete uložit video obsah, musíte nainstalovat kartu TF, nezapomeňte ji nainstalovat, když je zařízení vypnuté.
2. Zařízení podporuje paměťovou kartu s maximální kapacitou 128G. Po instalaci TF karty a odpojení mobilního telefonu zařízení automaticky zahájí nahrávání a video se automaticky zabalí do sekcí. Pokud kapacita karty TF nestačí, nejstarší video se automaticky odstraní a záznam se zacyklí; soubor záznamu na kartě TF se automaticky nahraje podle roku, měsíce a dne. Čas se ukládá hierarchicky.
3. Po připojení mobilní aplikace APP k zařízení se automaticky ukončí nahrávání.

Pozn:

- Pokud je karta TF na stránce přehrávání abnormální, zkontrolujte stav karty TF, vypněte napájení, vyjměte kartu a před opětovnou instalací ji naformátujte;
- Specifikace karty TF by měla být vyšší než standard C4.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. Pokud se zařízení nepodaří nakonfigurovat síť, zkontrolujte, zda jsou router a heslo WiFi správně nakonfigurovány (zařízení nepodporuje 5G WiFi). Po potvrzení, že je správné, můžete stisknout a podržet tlačítko resetování po dobu asi 5 sekund, dokud indikátor zařízení rychle neblíká, obnovit tovární nastavení a poté znovu rozdělit síť.
2. Když se na domovské stránce softwaru zobrazí, že je zařízení offline, můžete zkontrolovat, zda je zařízení normálně zapnuté, a kliknutím na ikonu obnovení v pravém horním rohu obnovit.
3. Název a heslo zařízení lze přizpůsobit. Počáteční heslo zařízení je : admin.

HLAVNÍ FUNKCE



1. Cloudové úložiště
2. Záznam s vysokým rozlišením
3. Dálkový přepínač
4. Zvukový alarm
5. Plánovaný záznam
6. Podporovaný systém iOS
7. Podporován systém Android

8. Obousměrný zvuk
 9. Vzdálený monitor
 10. Bezdrátová WiFi
 11. Úložiště na TF kartě
 12. Infračervené noční vidění
 13. Přenos videa
 14. Otáčení a naklápění
 15. Detekce pohybu
-

PŘEDPISY

1. Před použitím výrobku se ujistěte, zda napětí splňuje požadavky, jinak nesprávné napětí poškodí zařízení a přinese bezpečnostní riziko.
 2. Zařízení prosím správně nainstalujte a ujistěte se, zda při instalaci odpojit napájení.
 3. Zařízení bude při práci vytvářet teplo, vyhněte se prosím používání v uzavřených prostorech.
 4. Abyste předešli popáleninám, nedotýkejte se zařízení po delší době používání.
 5. Funkci kamery používejte legálně.
-

SPECIFIKACE

Model: Z18

Výkon: 5 W

Příkon: 5V --- 1A

INSTALACE

Instalace této kamery je velmi snadná. Umístěte ji kamkoli, také pomocí držáku, a připojte kabel USB k adaptéru zdroje napájení, který odpovídá specifikaci napětí výrobku. Kabel nezapojujte do počítače ani do jiných spotřebičů.

ÚDRŽBA

1. Tento výrobek nemá uvnitř žádné součásti, které by mohl obsluhovat uživatel, a o demontáž pouzdra by se měl pokoušet pouze kvalifikovaný servisní personál.
2. K čištění tohoto fotoaparátu používejte pouze čistý hadřík mírně navlhčený vodou.
3. Nepoužívejte lihové čističe ani rozpouštědla, protože by mohlo dojít k poškození plastového pouzdra a částí objektivu.
4. V případě potřeby použijte k čištění objektivu měkký, suchý hadřík.
5. Neinstalujte tento fotoaparát do prostředí, kde by mohl být vystaven prachu, vysoké vlhkosti, vysokým teplotám nebo dešti.
6. Neinstalujte toto zařízení v uzavřeném prostoru bez možnosti větrání. Fotoaparát se při běžném používání pravděpodobně zahřeje a k udržení dostatečně nízké provozní teploty je nutné větrání.

7. Pokud je fotoaparát namontován v uzavřeném prostoru, může dojít k jeho přehřátí a trvalému poškození.
8. Pokud fotoaparát začne špatně fungovat nebo přestane fungovat a výše popsane postupy běžné údržby problém nevyřeší, obraťte se na prodejce a domluvte se se servisním technikem na prohlídce fotoaparátu.

Tipy: V případě, že je fotoaparát v provozu, je nutné jej opravit:

- Ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení a telefon je připojen k síti Wifi.
- Výrobek není vybaven paměťovou kartou, v případě potřeby si ji připravte sami.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.