

DA: VISIONSPOT – BRUGERMANUAL

PAKKEN INDEHOLDER

1x Kamera
1x Beslag
1x Skruepakke
1x Manual

RELATIVE PARAMETRE

FUNKTION	PARAMETER
Applikation	HDIOTCamera
Videoformat	AVI
Videokodning	M-JPEG
Videopløsning	1080*720
Billedhastighed	33.27 billeder
Afspilningssoftware	Primær videoafspilningssoftware
Billedformat	JPG
Spænding	DC 5V 1A
Interfacetype	Micro USB
Lagringssupport	Maksimal support 128GB
OS-kompatibilitet	Android / iOS

INSTALLATION AF APP

Brug din mobiltelefon til at scanne den følgende QR-kode, og vælg iOS- eller Android-versionen afhængigt af telefonens system. App: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



START AF ENHEDEN

Tilslut enheden til en 5V strømforsyning med det medfølgende USB-kabel. Den blå indikatorlampe lyser konstant, og enheden går i standbytilstand. Når netværket er konfigureret korrekt, blinker den røde lampe én gang.

MULIGHED 1: LOKAL TILSTAND

Når der ikke er WiFi-signal i omgivelserne, kan du bruge AP-tilstand til forbindelse. Den effektive afstand i denne tilstand overstiger ikke 10 m. Lokal overvågning og visning kan udføres.

Bemærk:

- Hver enhed har et unikt WiFi-navn (enheds-ID) i formatet "PZT.....".
- I lokal tilstand understøttes fjernstyring af objektivets rotation ikke. Hvis du vil optage og gemme videoer, skal du installere et TF-kort.

MULIGHED 2: FJERNTILSTAND

Hvis du vil bruge alle enhedens funktioner og aktivere fjernovervågning, skal fjernfunktionen konfigureres.

1. Kontrollér først, om der er et tilgængeligt WiFi-signal i nærheden af enheden. Når enheden er tændt, blinker den blå lampe, hvilket betyder, at enheden er i standbytilstand. (Bemærk: Understøtter kun WiFi-signal med frekvensen 2.4 GHz.)
2. Tilslut mobiltelefonen til WiFi-netværket i dine omgivelser, åbn softwaren HDIOTCamera, og følg disse trin:


1.) Klik på indstillingsvinduet.



2.) Vælg indstillingen "WIFI Add".



3.) Vælg din routers konto, indtast adgangskoden, og klik på "OK".

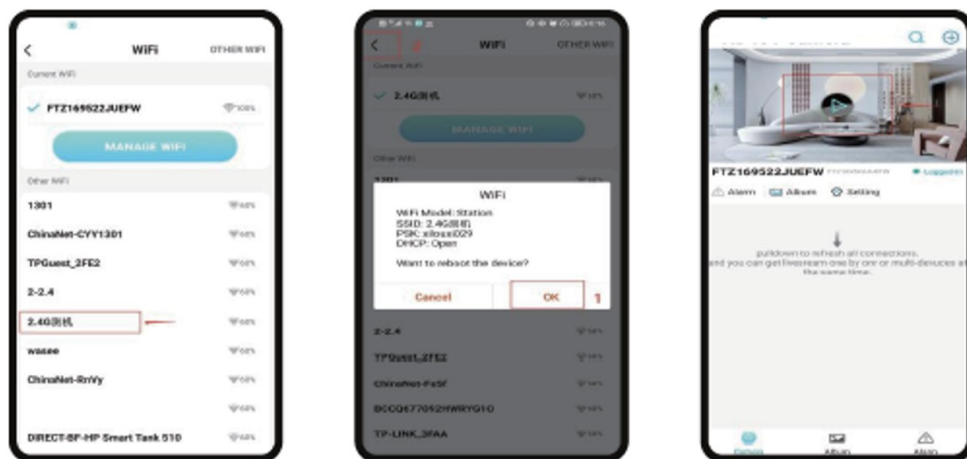


4.) Efter vellykket konfiguration kan du se kameraet på appens startside. Ikoner og knapper på startside:



1. Tilføj enhed
2. Netværksstatus
3. Forbindelsesstatus
4. Album
5. Klik for at se
6. Enheds-ID
7. Kamera
8. Album

9. Opkald

Beskrivelse af ikoner og knapper på videosiden

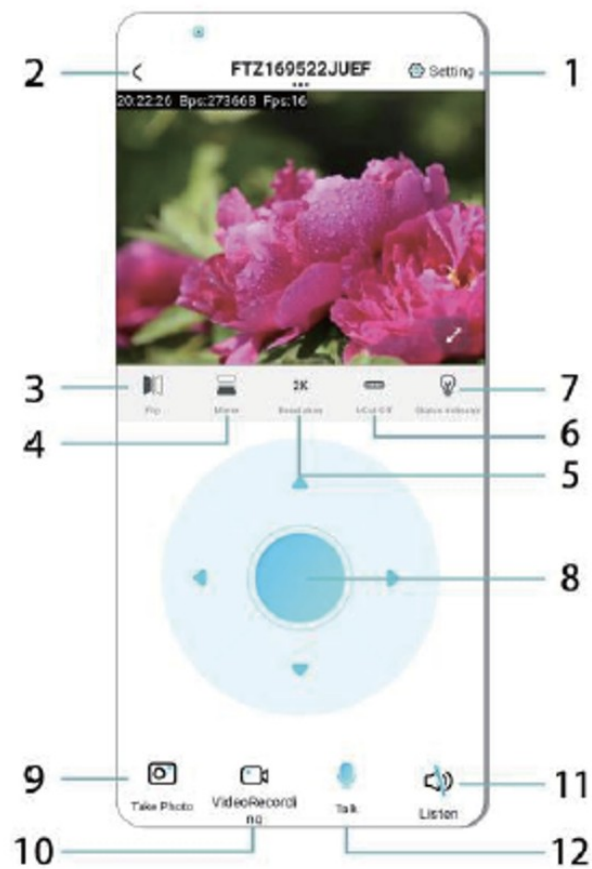

1. Indstillinger
2. Tilbageknap
3. Netværksstatus
4. Flyt op/ned
5. Justering af billedkvalitet
6. Natlampe
7. Kontakt op/ned
8. Kontrolkonsol
9. Fotografering
10. Optagelse
11. Lytning
12. Intercom-knap

HUKOMMELSESKORT

1. Hvis du har brug for at gemme videoindhold, skal du installere et TF-kort. Sørg for at installere hukommelseskortet, mens enheden er slukket.
2. Enheden understøtter et hukommelseskort med en maksimal kapacitet på 128GB. Når TF-kortet er installeret, og mobiltelefonen er afbrudt, starter enheden automatisk optagelse, og videoen opdeles automatisk i segmenter. Når kapaciteten på TF-kortet bliver utilstrækkelig, slettes den ældste video automatisk, og optagelsen fortsætter i loop; filer optaget på TF-kortet organiseres automatisk efter år, måned og dag og gemmes hierarkisk.
3. Når mobilappen er forbundet til enheden, stopper enheden automatisk optagelsen.

Bemærk:

- Hvis TF-kortet ikke genkendes på afspilningssiden, skal du kontrollere kortets status, slukke enheden, fjerne kortet og formatere det, før det installeres igen.
- TF-kortets specifikation skal være over C4-standard.

VIGTIGE OPLYSNINGER

1. Hvis enheden ikke kan konfigurere netværket, skal du kontrollere, om routeren og WiFi-adgangskoden er korrekt konfigureret (enheden understøtter ikke 5GHz WiFi). Efter bekræftelse skal du trykke på og holde nulstillingsknappen nede i cirka 5 sekunder, indtil indikatoren på enheden begynder at blinke hurtigt, gendanne fabriksindstillingerne og konfigurere netværket igen.
2. Når softwarens startside viser, at enheden er offline, skal du kontrollere, om enheden er korrekt tændt, og klikke på opdateringsikonet øverst til højre for at opdatere siden.
3. Enhedens navn og adgangskode kan tilpasses. Enhedens startadgangskode er: admin.

HOVEDFUNKTIONER



1. Cloudlagring
2. Optagelse i høj opløsning
3. Fjernbetjent tænd/sluk
4. Lydalarm
5. Planlagt optagelse
6. Understøttelse af iOS
7. Understøttelse af Android

8. Tovejslyd
 9. Fjernovervågning
 10. Trådløs WiFi
 11. Lagring på TF-kort
 12. Infrarødt nattesyn
 13. Videostreaming
 14. Panorering og vipning
 15. Bevægelsesdetektion
-

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

1. Kontrollér før brug af produktet, om spændingen svarer til produktets specifikationer, da forkert spænding kan beskadige enheden og medføre sikkerhedsrisici.
 2. Installer enheden korrekt, og kontrollér, at strømforsyningen er slukket under installationen.
 3. Enheden producerer varme under drift; undgå brug i lukkede rum.
 4. For at undgå forbrændinger må du ikke røre ved enheden efter længere tids brug.
 5. Brug kamerafunktionen i overensstemmelse med loven.
-

SPECIFIKATIONER

Model: Z18

Effekt: 5W

Indgang: 5V --- 1A

INSTALLATION

Installationen af dette kamera er meget enkel. Placer det hvor som helst ved hjælp af beslaget, og tilslut USB-kablet til en strømkilde, der passer til produktets spændingsspecifikationer. Tilslut ikke kablet til en computer eller andre enheder.

VEDLIGEHOLDELSE

1. Dette produkt indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Det anbefales ikke at åbne kabinettet, medmindre det udføres af kvalificeret personale.
2. Brug kun en ren klud, let fugtet med vand, til rengøring af kameraet.
3. Brug ikke kemiske rengøringsmidler eller opløsningsmidler, da de kan beskadige plastkabinettet og objektivdelene.
4. Brug om nødvendigt en blød, tør klud til rengøring af objektivet.
5. Installer ikke kameraet i et miljø, hvor det kan blive udsat for støv, høj luftfugtighed, høje temperaturer eller regn.
6. Installer ikke udstyret i lukkede rum uden ventilation. Kameraet kan blive varmt under normal brug, og ventilation er nødvendig for at opretholde en lav driftstemperatur.

7. Hvis kameraet monteres i et lukket rum, kan det overophede og blive permanent beskadiget.
8. Hvis kameraet begynder at fungere dårligt eller stopper med at virke, og rutinemæssig vedligeholdelse ikke løser problemet, skal du kontakte din distributør og arrangere inspektion af en servicetekniker.

Tips:

- Kontrollér, at enheden er tilsluttet strøm, og at din telefon er tilsluttet WiFi.
- Produktet indeholder ikke et hukommelseskort. Køb det separat, hvis du har brug for det.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.