

EE: VISIONSPOT – KASUTAJAJUHEND

PAKK sisaldab

1x Kaamera
1x Kinnitus
1x Kruvipakett
1x Kasutusjuhend

SEOTUD PARAMEETRID

Rakendus: HDIOTCamera
Videovorming: AVI
Video kodeerimine: M-JPEG
Video resolutsioon: 1080*720
Video kaadrisagedus: 33,27 kaadrit
Taasesitustarkvara: Peavoolu videotaasesituse tarkvara
Pildiformaat: JPG
Pinge: DC 5V 1A
Liidese tüüp: Micro USB
Mälutugi: Maksimaalselt 128G
OS ühilduvus: Android / IOS

RAKENDUSE INSTALL

Kasuta oma mobiiltelefoni järgmise QR-koodi skannimiseks ja vali telefoni süsteemi järgi IOS või Android versioon, et installida rakendus. Rakendus: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



SEADME SISSEÄITAMINE

Ühenda seade komplektis oleva USB-kaabli abil 5V toiteallikaga, sinine indikaator tuli jääb põlema, seade läheb ooteseisundisse, võrgu seadistamine õnnestub ja punane tuli vilgub korra.

VALIK 1: KOHALIK REŽIIM

Kui keskkonnas ei ole WiFi, saab kasutada AP-režiimi ühendamiseks, selle režiimi efektiivne kaugus ei ületa 10 m. Võimalik on kohalik jälgimine ja vaatamine.

Märkus:

- Igal seadmel on unikaalne WiFi nimi (seadme ID), formaat on ühtlustatud kui "PZT.....";
- Kohalikus režiimis ei toeta kaugjuhtimispuldi objektiivi pööramist. Kui soovite videoid salvestada ja talletada, palun paigaldage TF-kaart.

VALIK 2: KAUGREŽIIM

Kui soovite kasutada seadme kõiki funktsioone ja tagada kaugjälgimise, tuleb seadistada kaugrežiim.


1. Esiteks veenduge, et seadme lähedal oleks saadaval WiFi signaal. Seadme sisselülitamisel vilgub sinine indikaator ja seade läheb ooteseisundisse (Märkus: toetab ainult 2,4G sagedusalaga WiFi signaali).
2. Ühendage mobiiltelefon keskkonna WiFi-ga, avage tarkvara HDIOTCamera ja järgige alltoodud samme:
 - 1) Klõpsake seadistuste aknas



- 2) Valige WIFI Lisa



3) Valige oma ruuteri konto, sisestage parool ja klõpsake OK.

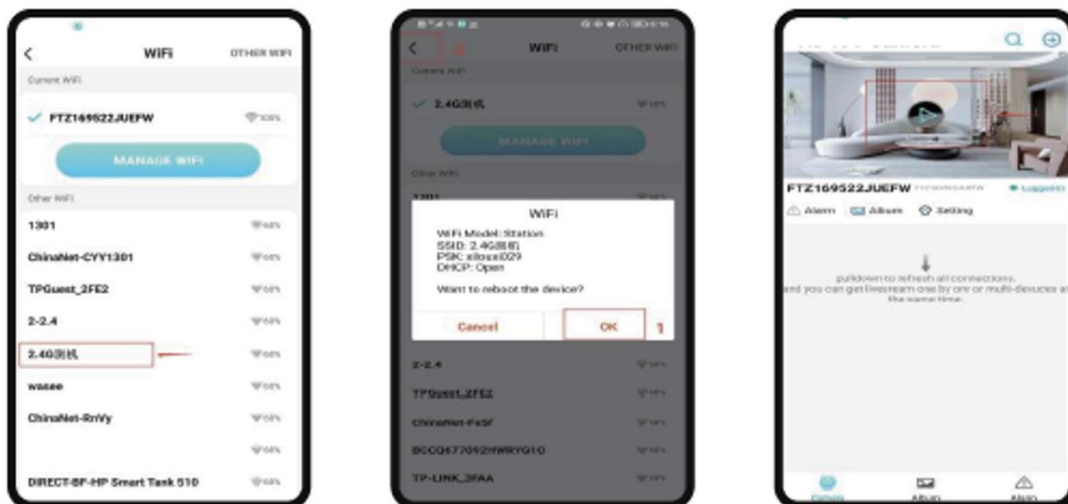

4) Saate vaadata kaamera eelvaate lehte avalehel.




Avalehe ikoonide ja nuppude selgitus

1. Lisa seade
2. Võrgu olek
3. Võrgu olek

4. Album
5. Klõpsa vaatamiseks
6. Seadme ID
7. Kaamera
8. Album
9. Kõne

Videolehe ikoonide ja nuppude kirjeldus

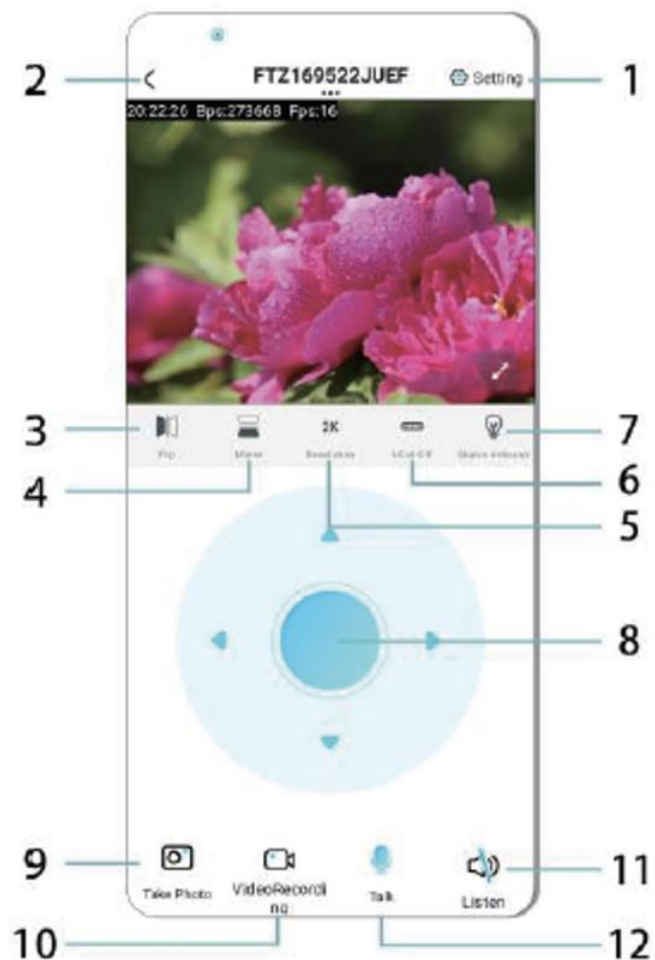

1. Seadistused
2. Tagasinupp
3. Võrgu olek
4. Lülita üles-alla
5. Pildikvaliteedi reguleerimine
6. Öönägemise lamp
7. Lülita üles-alla
8. Käsitsemise konsooli reguleerimine
9. Foto
10. Salvestus
11. Kuulamine
12. Intercom nupp

MÄLUKAART

1. Kui soovite video sisu salvestada, tuleb paigaldada TF-kaart. Paigaldage mälukaart kindlasti seadme väljalülitatud olekus.
2. Seade toetab mälukaarti maksimaalse mahuga 128G. TF-kaardi paigaldamisel ja mobiiltelefoni lahtiühendamisel hakkab seade automaatselt salvestama ja video salvestatakse osadena. Kui TF-kaardi maht ei piisa, kustutatakse vanim video automaatselt ja salvestamine jätkub tsüklikiliselt; TF-kaardi salvestusfailid salvestatakse automaatselt aasta, kuu ja päeva järgi hierarhiliselt.
3. Kui mobiilirakendus on seadmega ühendatud, lõpetab see automaatselt salvestamise.

Märkus:

- Kui TF-kaart on taasesituse lehel ebatavaline, kontrollige TF-kaardi olekut, lülitage seade välja, eemaldage kaart, vormindage ja paigaldage uuesti;
- TF-kaardi spetsifikatsioon peaks olema vähemalt C4 standard.

OLULINE TEAVE

1. Kui seade ei suuda võrku seadistada, kontrollige, kas ruuter ja WiFi parool on õigesti seadistatud (seade ei toeta 5G WiFi). Pärast kinnitamist vajutage lähtestamisnuppu umbes 5 sekundit, kuni indikaator vilgub kiiresti, taastage tehase seaded ja seadistage võrk uuesti.
2. Kui tarkvara avalehel kuvatakse, et seade on võrguühenduseta, kontrollige, kas seade on korrektselt sisse lülitatud, ja klõpsake paremas ülanurgas värskenduse ikooni.
3. Seadme nimi ja parool on kohandatavad. Seadme algne parool on: admin.

PEAMISED FUNKTSIOONID



1. Pilvesalvestus
2. Kõrge resolutsiooniga salvestus
3. Kaug-lülitus
4. Kuuldav alarm
5. Ajastatud salvestus
6. iOS tugi

7. Android tugi
8. Kahepoolsed helisuhtlus
9. Kaugjälginine
10. Traadita WiFi
11. TF-kaardi salvestus
12. Infrapuna öö nägemine
13. Videovoog
14. Pan & Tilt
15. Liikumistuvastus

ETTEVAATUSABINÕUD

1. Enne toote kasutamist veenduge, et pinge vastab nõuetele, vastasel juhul võib vale pinge seadet kahjustada ja tekitada turvariski.
2. Paigaldage seade korrektselt ja veenduge, kas toiteallikas on paigaldamise ajal välja lülitatud.
3. Seade soojeneb töö ajal, vältige kasutamist suletud ruumides.
4. Pikka kasutamistsükli järel vältige seadme puudutamist põletuste vältimiseks.
5. Kasutage kaamerafunktsiooni seaduslikult.

TEHNILISED ANDMED

Mudel: Z18

Võimsus: 5 W

Sisend: DC 5V 1A

PAIGALDUS

Kaamera paigaldamine on väga lihtne. Asetage see sobivasse kohta, vajadusel kasutage kinnitusklaamrit ja ühendage USB-kaabel toiteadapteriga, mis vastab toote pinge spetsifikatsioonile. Ärge ühendage kaablit arvuti ega teiste seadmetega.

HOOLDUS

1. Sellel tootel puuduvad kasutajale teenindatavad osad ning korpuse eemaldamine on lubatud ainult kvalifitseeritud teenindustehniku poolt.
2. Kaamera puhastamiseks kasutage ainult niisket riiet veega.
3. Ärge kasutage alkoholi- ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid, see võib kahjustada plastkorpust ja objektiivi osi.
4. Objektiivi puhastamiseks kasutage pehmet ja kuiva riiet.
5. Ärge paigaldage kaamerat keskkonda, kus on tolm, kõrge niiskus, kõrge temperatuur või vihm.
6. Ärge paigaldage seadmeid suletud ruumi ilma ventilatsioonita. Kaamera võib normaalset kasutamist soojeneda, piisava ventilatsiooni tagamine on vajalik töötemperatuuri hoidmiseks.
7. Kui kaamera on paigaldatud suletud ruumi, võib see üle kuumeneda ja saada pöördumatult kahjustatud.
8. Kui kaamera töötab halvasti või lakkab töötamast ja eespool kirjeldatud hooldus ei aita, pöörduge müüja poole ja korraldage teenindustehniku ülevaatus.

Nipid:

- Veenduge, et seade on toiteallikaga ühendatud ja telefon WiFi-ga ühendatud.
- Tootel ei ole mälukaart, vajadusel hankige see ise.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.