

ES: VISIONSPOT – MANUAL DE USUARIO

EL PAQUETE INCLUYE

- 1x cámara
- 1x soporte
- 1x paquete de tornillos
- 1x manual

PARÁMETROS RELACIONADOS

FUNCIÓN	PARÁMETRO
Aplicación	HDIOTCamera
Formato de vídeo	AVI
Codificación de vídeo	M-JPEG
Resolución de vídeo	1080*720
Velocidad de fotogramas	33,27 fotogramas
Software de reproducción	Software de reproducción de vídeo habitual
Formato de imagen	JPG
Tensión	DC 5V 1A
Tipo de interfaz	Micro USB
Almacenamiento compatible	Máximo 128G
Compatibilidad de SO	Android / iOS

INSTALAR LA APLICACIÓN

Escanee el siguiente código QR con su teléfono móvil y seleccione la versión para iOS o Android según el sistema de su teléfono para instalar la aplicación. APP: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



ENCENDIDO DEL DISPOSITIVO

Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación de 5V con el cable USB suministrado. El indicador azul permanece encendido y el dispositivo entra en estado de espera; cuando la red se ha configurado correctamente, la luz roja parpadea una vez.

OPCIÓN 1: MODO LOCAL

Si no hay WiFi en el entorno, puede conectarse mediante el modo AP; el alcance efectivo de este modo no supera los 10 m. Permite la supervisión y la visualización locales.

Nota:

- Cada dispositivo tiene un nombre WiFi único (ID del dispositivo) con el formato unificado «PZT.....».
- En el modo local no se admite la rotación remota de la lente. Si necesita grabar y almacenar vídeos, instale una tarjeta TF.

OPCIÓN 2: MODO REMOTO

Si desea utilizar todas las funciones del dispositivo y la supervisión remota, debe configurar el modo remoto.

1. Primero compruebe que haya una señal WiFi disponible cerca del dispositivo. Encienda el dispositivo de vigilancia: el indicador azul parpadea y el dispositivo entra en estado de espera (Nota: solo admite señal WiFi en la banda de 2,4G).
2. Conecte el teléfono móvil a la red WiFi de su entorno, abra la aplicación HDIOTCamera y siga estos pasos:


1.) Haga clic en la ventana de configuración.



2.) Seleccione «WIFI Add».



3.) Seleccione la cuenta de su router, introduzca la contraseña y haga clic en OK.

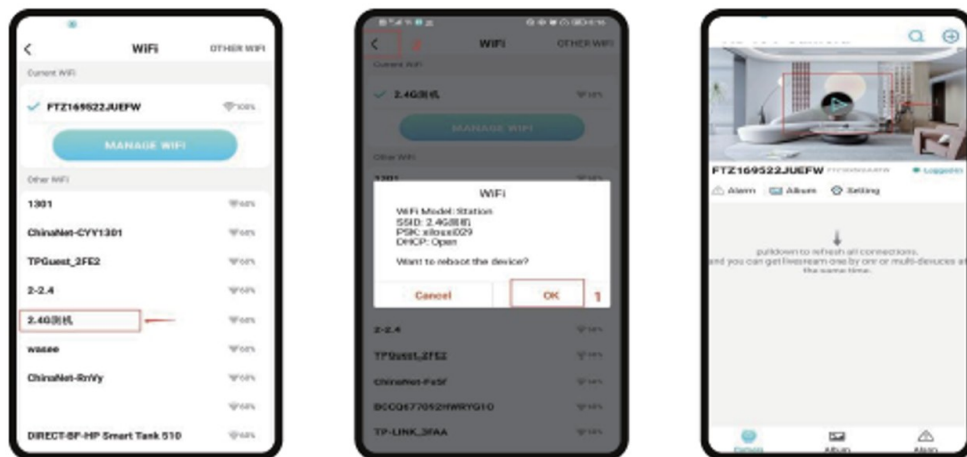

4.) Podrá ver la vista previa de la cámara en la página de inicio. Iconos y botones de la página de inicio:




1. Añadir dispositivo
2. Estado de la red
3. Estado de la conexión
4. Álbum
5. Pulsar para ver
6. ID del dispositivo
7. Cámara

8. Álbum

9. Llamada

Descripción de los iconos y botones de la página de vídeo

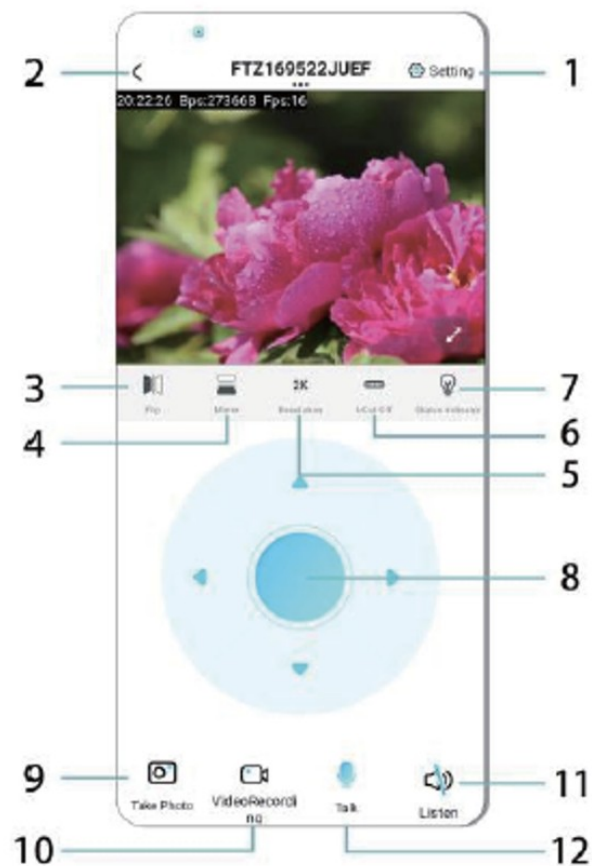

1. Ajustes

2. Botón de retroceso

3. Estado de la red

4. Mover arriba/abajo

5. Ajuste de la calidad de imagen

6. Luz de visión nocturna

7. Cambiar arriba/abajo

8. Consola de control

9. Foto

10. Grabación

11. Escuchar

12. Botón de intercomunicador

TARJETA DE MEMORIA

1. Si necesita almacenar el contenido de vídeo, debe instalar una tarjeta TF. Asegúrese de instalar la tarjeta de memoria con el dispositivo apagado.
2. El dispositivo admite una tarjeta de memoria con una capacidad máxima de 128G. Cuando la tarjeta TF está instalada y el teléfono móvil está desconectado, el dispositivo empieza a grabar automáticamente y el vídeo se guarda automáticamente en segmentos. Cuando la capacidad de la tarjeta TF es insuficiente, el vídeo más antiguo se borra automáticamente y la grabación continúa en bucle. Los archivos de grabación de la tarjeta TF se guardan automáticamente en carpetas por año, mes y día.
3. Cuando la aplicación móvil se conecta al dispositivo, la grabación se detiene automáticamente.

Nota:

- Si la tarjeta TF muestra un error en la página de reproducción, compruebe su estado: apague el dispositivo, retire la tarjeta y formáteela antes de volver a instalarla.
- La tarjeta TF debe ser de clase C4 o superior.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Si el dispositivo no logra configurar la red, compruebe que el router y la contraseña WiFi estén configurados correctamente (el dispositivo no admite WiFi de 5G). Una vez comprobado, mantenga pulsado el botón de reinicio durante unos 5 segundos hasta que el indicador del dispositivo parpadee rápidamente para restablecer los ajustes de fábrica y, a continuación, vuelva a configurar la red.
2. Si la página de inicio de la aplicación indica que el dispositivo está desconectado, compruebe que el dispositivo esté encendido correctamente y pulse el icono de actualizar en la esquina superior derecha.
3. El nombre y la contraseña del dispositivo se pueden personalizar. La contraseña inicial del dispositivo es: admin.

FUNCIONES PRINCIPALES



1. Almacenamiento en la nube
2. Grabación en alta definición
3. Encendido/apagado remoto

4. Alarma sonora
 5. Grabación programada
 6. Compatible con iOS
 7. Compatible con Android
 8. Audio bidireccional
 9. Supervisión remota
 10. WiFi inalámbrico
 11. Almacenamiento en tarjeta TF
 12. Visión nocturna por infrarrojos
 13. Transmisión de vídeo
 14. Giro e inclinación
 15. Detección de movimiento
-

PRECAUCIONES

1. Antes de utilizar el producto, compruebe que la tensión cumple los requisitos; una tensión inadecuada dañará el dispositivo y supondrá un riesgo para la seguridad.
 2. Instale el dispositivo correctamente y asegúrese de desconectar la alimentación durante la instalación.
 3. El dispositivo genera calor durante el funcionamiento; evite utilizarlo en espacios cerrados.
 4. Para evitar quemaduras, no toque el dispositivo después de un uso prolongado.
 5. Utilice la función de cámara de forma legal.
-

ESPECIFICACIONES

Modelo: Z18

Potencia: 5 W

Entrada: 5V $\approx$ 1A

INSTALACIÓN

La instalación de esta cámara es muy sencilla. Colóquela en cualquier lugar, también con ayuda del soporte, y conecte el cable USB a un adaptador de corriente que cumpla la especificación de tensión del producto. No conecte el cable al ordenador ni a otros aparatos.

MANTENIMIENTO

1. Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar; la carcasa solo debe retirarla personal técnico cualificado.
2. Para limpiar esta cámara, utilice únicamente un paño limpio ligeramente humedecido con agua.
3. No utilice limpiadores con alcohol ni disolventes, ya que podrían dañar la carcasa de plástico y las piezas de la lente.
4. Cuando sea necesario, limpie la lente con un paño suave y seco.
5. No instale esta cámara en un entorno donde pueda estar expuesta al polvo, a una humedad elevada, a altas temperaturas o a la lluvia.
6. No instale este equipo en un espacio cerrado sin ventilación. La cámara suele calentarse durante el uso normal y necesita ventilación para mantener una temperatura de funcionamiento suficientemente baja.

7. Si la cámara se monta en un espacio cerrado, puede sobrecalentarse y sufrir daños permanentes.
8. Si la cámara empieza a funcionar mal o deja de funcionar y los procedimientos de mantenimiento descritos anteriormente no resuelven el problema, póngase en contacto con su distribuidor para que un técnico de servicio revise la cámara.

Consejos:

- Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la alimentación y de que su teléfono esté conectado a la red WiFi.
- El producto no incluye tarjeta de memoria; adquiérala por separado si la necesita.

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.