

# FR: VISIONSPOT – MANUEL D'UTILISATION

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

1x caméra  
1x support  
1x sachet de vis  
1x manuel

---

## PARAMÈTRES ASSOCIÉS

| FONCTION                | PARAMÈTRE                           |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Application             | HDIOTCamera                         |
| Format vidéo            | AVI                                 |
| Encodage vidéo          | M-JPEG                              |
| Résolution vidéo        | 1080*720                            |
| Fréquence d'images      | 33,27 images                        |
| Logiciel de lecture     | Logiciels de lecture vidéo courants |
| Format d'image          | JPG                                 |
| Tension                 | DC 5V 1A                            |
| Type d'interface        | Micro USB                           |
| Stockage pris en charge | 128G maximum                        |
| Compatibilité OS        | Android / iOS                       |

---

## INSTALLER L'APPLICATION

Scannez le code QR suivant avec votre téléphone portable et sélectionnez la version iOS ou Android selon le système de votre téléphone pour installer l'application. APP : Android : HDIOTCamera, iOS : V99Cam



## DÉMARRAGE DE L'APPAREIL

Branchez l'appareil sur une alimentation 5V à l'aide du câble USB fourni. Le voyant bleu reste allumé et l'appareil passe en mode d'attente ; lorsque le réseau est configuré avec succès, le voyant rouge clignote une fois.

---

## OPTION 1 : MODE LOCAL

En l'absence de WiFi, vous pouvez vous connecter en mode AP ; la portée effective de ce mode ne dépasse pas 10 m. Il permet la surveillance et la visualisation en local.

Remarque :

- Chaque appareil possède un nom WiFi unique (ID de l'appareil) au format uniforme « PZT..... ».
- En mode local, la rotation de l'objectif à distance n'est pas prise en charge. Si vous souhaitez enregistrer et stocker des vidéos, installez une carte TF.

---

## OPTION 2 : MODE À DISTANCE

Pour utiliser toutes les fonctions de l'appareil et la surveillance à distance, vous devez configurer le mode à distance.

1. Vérifiez d'abord qu'un signal WiFi est disponible à proximité de l'appareil. Allumez l'appareil de surveillance : le voyant bleu clignote et l'appareil passe en mode veille (Remarque : seuls les signaux WiFi de la bande 2,4G sont pris en charge).
2. Connectez le téléphone portable au réseau WiFi, ouvrez l'application HDIOTCamera et suivez les étapes ci-dessous :


1.) Cliquez sur la fenêtre des paramètres.



2.) Sélectionnez « WIFI Add ».



3.) Sélectionnez le compte de votre routeur, saisissez le mot de passe et cliquez sur OK.

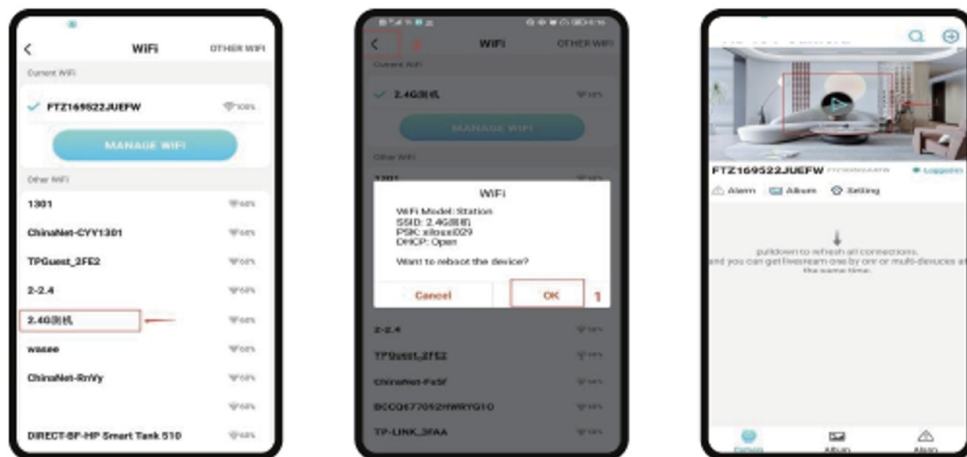

4.) Vous pouvez voir l'aperçu de la caméra sur la page d'accueil. Icônes et boutons de la page d'accueil :




1. Ajouter l'appareil
2. État du réseau
3. État de la connexion
4. Album
5. Cliquer pour afficher
6. ID de l'appareil
7. Caméra

8. Album

9. Appel

Description des icônes et boutons de la page vidéo

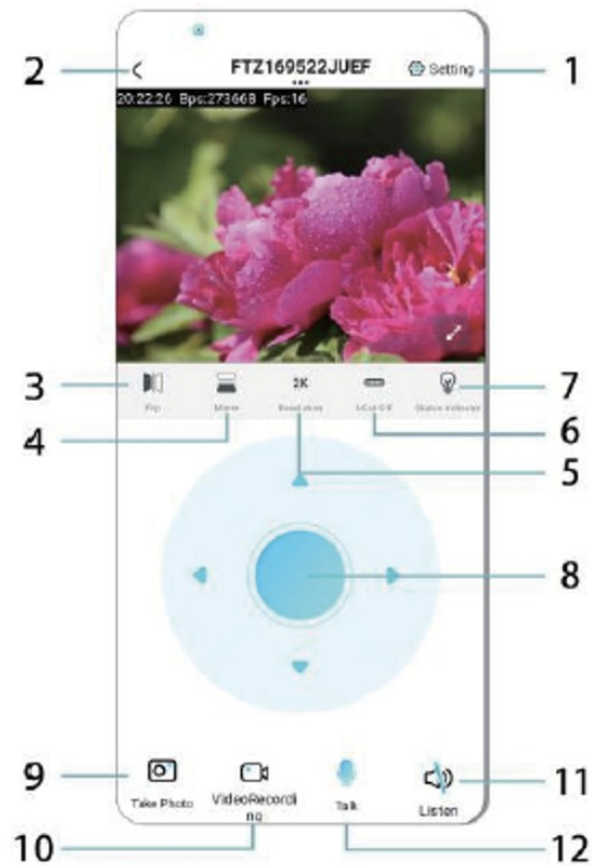

1. Paramètres

2. Bouton retour

3. État du réseau

4. Déplacer vers le haut/bas

5. Réglage de la qualité d'image

6. Lampe de vision nocturne

7. Basculer haut/bas

8. Console de commande

9. Photo

10. Enregistrement

11. Écoute

12. Bouton d'interphone

---

## CARTE MÉMOIRE

1. Pour stocker le contenu vidéo, vous devez installer une carte TF. Veillez à installer la carte mémoire lorsque l'appareil est éteint.
2. L'appareil prend en charge une carte mémoire d'une capacité maximale de 128G. Lorsque la carte TF est installée et que le téléphone portable est déconnecté, l'appareil démarre automatiquement l'enregistrement et la vidéo est automatiquement découpée en segments. Lorsque la capacité de la carte TF est insuffisante, la vidéo la plus ancienne est automatiquement supprimée et l'enregistrement se poursuit en boucle. Les fichiers d'enregistrement de la carte TF sont automatiquement classés dans des dossiers par année, mois et jour.
3. Lorsque l'application mobile est connectée à l'appareil, l'enregistrement s'arrête automatiquement.

Remarque :

- Si la carte TF présente une anomalie sur la page de lecture, vérifiez son état : éteignez l'appareil, retirez la carte et formatez-la avant de la réinstaller.
- La carte TF doit être de classe C4 ou supérieure.

---

## INFORMATIONS IMPORTANTES

1. Si l'appareil ne parvient pas à configurer le réseau, vérifiez que le routeur et le mot de passe WiFi sont correctement configurés (l'appareil ne prend pas en charge le WiFi 5G). Après vérification, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant de l'appareil clignote rapidement afin de rétablir les paramètres d'usine, puis configurez à nouveau le réseau.
2. Si la page d'accueil de l'application indique que l'appareil est hors ligne, vérifiez qu'il est correctement alimenté et cliquez sur l'icône d'actualisation dans le coin supérieur droit.
3. Le nom et le mot de passe de l'appareil peuvent être personnalisés. Le mot de passe initial de l'appareil est : admin.

---

## FONCTIONS PRINCIPALES



1. Stockage dans le cloud
2. Enregistrement haute définition
3. Marche/arrêt à distance

4. Alarme sonore
  5. Enregistrement programmé
  6. Compatible iOS
  7. Compatible Android
  8. Audio bidirectionnel
  9. Surveillance à distance
  10. WiFi sans fil
  11. Stockage sur carte TF
  12. Vision nocturne infrarouge
  13. Streaming vidéo
  14. Rotation et inclinaison
  15. Détection de mouvement
- 

## PRÉCAUTIONS

1. Avant d'utiliser le produit, vérifiez que la tension est conforme aux exigences ; une tension inadaptée endommagerait l'appareil et présenterait un risque pour la sécurité.
  2. Installez correctement l'appareil et assurez-vous que l'alimentation est débranchée pendant l'installation.
  3. L'appareil chauffe pendant le fonctionnement ; évitez de l'utiliser dans des espaces confinés.
  4. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas l'appareil après une utilisation prolongée.
  5. Utilisez la fonction caméra dans le respect de la loi.
- 

## SPÉCIFICATIONS

**Modèle:** Z18

**Puissance:** 5 W

**Entrée:** 5V  $\equiv$  1A

---

## INSTALLATION

L'installation de cette caméra est très simple. Placez-la n'importe où, éventuellement à l'aide du support, et branchez le câble USB sur un adaptateur secteur correspondant à la tension indiquée pour le produit. Ne branchez pas le câble sur votre ordinateur ni sur d'autres appareils.

---

## ENTRETIEN

1. Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; le boîtier ne doit être retiré que par un technicien qualifié.
2. Pour nettoyer cette caméra, utilisez uniquement un chiffon propre légèrement humidifié avec de l'eau.
3. N'utilisez pas de nettoyeurs à base d'alcool ni de solvants, car ils pourraient endommager le boîtier en plastique et les éléments de l'objectif.
4. Si nécessaire, nettoyez l'objectif avec un chiffon doux et sec.
5. N'installez pas cette caméra dans un endroit où elle risque d'être exposée à la poussière, à une forte humidité, à des températures élevées ou à la pluie.
6. N'installez pas cet équipement dans un espace clos sans ventilation. La caméra chauffe en utilisation normale et une ventilation est nécessaire pour maintenir une température de fonctionnement suffisamment basse.

7. Si la caméra est montée dans un espace clos, elle peut surchauffer et être endommagée de façon permanente.
8. Si la caméra commence à mal fonctionner ou cesse de fonctionner et que les procédures d'entretien décrites ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez votre revendeur afin qu'un technicien inspecte la caméra.

Conseils :

- Assurez-vous que l'appareil est branché sur l'alimentation et que votre téléphone est connecté au WiFi.
- Le produit n'est pas fourni avec une carte mémoire ; procurez-vous-en une si nécessaire.

---

#### INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.