

EL: VISIONSPOT – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- 1x Κάμερα
- 1x βραχίονας
- 1x συσκευασία βιδών
- 1x εγχειρίδιο χρήσης

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Εφαρμογή	HDIOTCamera
Μορφή βίντεο	AVI
Κωδικοποίηση βίντεο	M-JPEG
Ανάλυση βίντεο	1080*720
Ρυθμός καρέ βίντεο	33,27 καρέ
Λογισμικό αναπαραγωγής	Κύριο λογισμικό αναπαραγωγής βίντεο
Μορφή εικόνας	JPG
Τάση	DC 5V 1A
Τύπος διεπαφής	Micro USB
Υποστήριξη αποθήκευσης	Μέγιστη υποστήριξη 128G
Συμβατότητα λειτουργικού συστήματος	Android / IOS

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο για να σαρώσετε τον ακόλουθο κωδικό QR, επιλέξτε την έκδοση IOS ή Android ανάλογα με το σύστημα του κινητού τηλεφώνου για να εγκαταστήσετε την APP. APP: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος 5V με το εξοπλισμένο καλώδιο USB, η μπλε ενδεικτική λυχνία είναι πάντα αναμμένη, η συσκευή εισέρχεται στην κατάσταση αναμονής, το δίκτυο διαμορφώνεται με επιτυχία και η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει μία φορά.

ΕΠΙΛΟΓΗ 1: ΤΟΠΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Όταν δεν υπάρχει WiFi στο περιβάλλον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AP για να συνδεθείτε, η πραγματική απόσταση αυτής της λειτουργίας δεν υπερβαίνει τα 10m. Μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπική παρακολούθηση και προβολή.

Σημ:

- Κάθε συσκευή έχει ένα μοναδικό όνομα WiFi (αναγνωριστικό συσκευής) και η μορφή του είναι ενοποιημένη ως "PZT.....",
- Στην τοπική λειτουργία, δεν υποστηρίζεται η λειτουργία περιστροφής φακού με τηλεχειριστήριο. Εάν χρειάζεται να εγγραφείτε και να αποθηκεύσετε βίντεο, παρακαλούμε εγκαταστήστε μια κάρτα TF.

ΕΠΙΛΟΓΗ 2: ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις πλήρεις λειτουργίες της συσκευής και να πραγματοποιήσετε απομακρυσμένη παρακολούθηση, πρέπει να διαμορφώσετε την απομακρυσμένη λειτουργία.

1. Πρώτα επιβεβαιώστε ότι υπάρχει διαθέσιμο σήμα WiFi κοντά στη συσκευή ενεργοποιήστε τη συσκευή παρακολούθησης, η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής (Σημείωση: Υποστηρίζει μόνο σήμα WiFi της ζώνης συχνοτήτων 2,4G).
2. Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο στο WiFi του περιβάλλοντός σας, ανοίξτε το λογισμικό HDIOTCamera και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


1.) Κάντε κλικ στο παράθυρο ρυθμίσεων



2.) Επιλέξτε WIFI Add



3.) Επιλέξτε το λογαριασμό του δρομολογητή σας και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο OK.

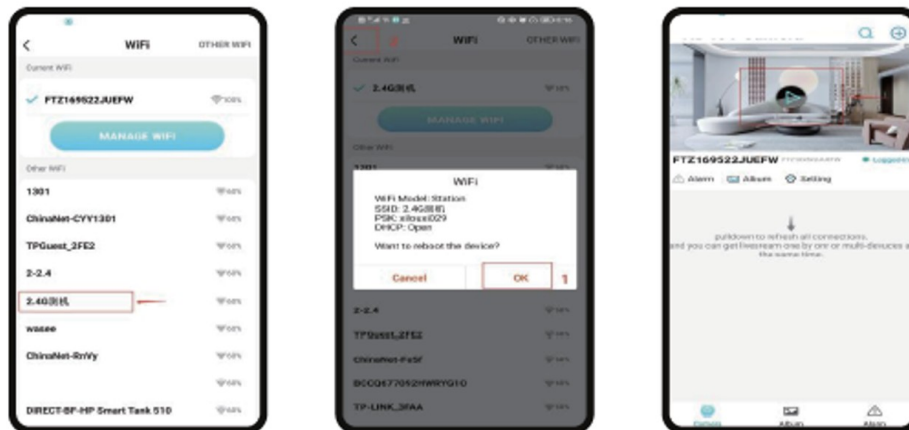


4.) Μπορείτε να δείτε τη σελίδα προεπισκόπησης της κάμερας στην αρχική σελίδα Εικονίδια και οδηγίες κουμπιών της αρχικής σελίδας



1. Προσθέστε τη συσκευή
2. Κατάσταση δικτύωσης
3. Κατάσταση δικτύωσης
4. άλμπουμ
5. Κάντε κλικ για προβολή
6. Αναγνωριστικό συσκευής
7. Κάμερα
8. Άλμπουμ

9. Κλήση

Περιγραφή των εικονιδίων και των κουμπιών στη σελίδα βίντεο

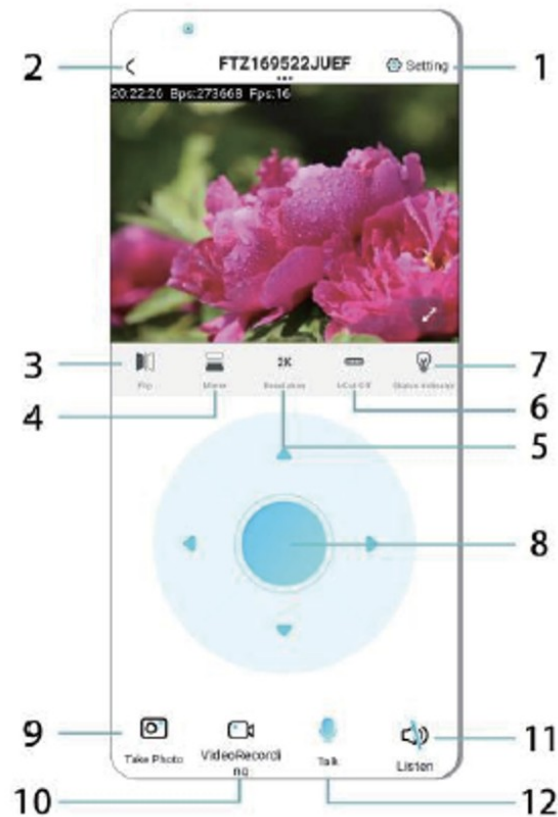

1. Ρυθμίσεις
2. Πλήκτρο επιστροφής
3. Κατάσταση δικτύωσης
4. Εναλλαγή προς τα πάνω και προς τα κάτω
5. Ρύθμιση ποιότητας εικόνας
6. Λυχνία νυχτερινής όρασης
7. Διακόπτης προς τα πάνω και προς τα κάτω
8. Ρύθμιση της κονσόλας
9. Φωτογραφία
10. Εγγραφή
11. Ακούστε
12. Κουμπί ενδοεπικοινωνίας

ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

1. Εάν πρέπει να αποθηκεύσετε το περιεχόμενο βίντεο, πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα TF, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την κάρτα μνήμης όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
2. Η συσκευή υποστηρίζει μια κάρτα μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 128G. Όταν εγκατασταθεί η κάρτα TF και αποσυνδεθεί το κινητό τηλέφωνο, η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα την εγγραφή και το βίντεο θα πακεταριστεί αυτόματα σε τμήματα. Όταν η χωρητικότητα της κάρτας TF δεν επαρκεί, το παλαιότερο βίντεο θα διαγραφεί αυτόματα και η εγγραφή θα επαναληφθεί σε επανάληψη. το αρχείο εγγραφής της κάρτας TF θα καταγράφεται αυτόματα σύμφωνα με το έτος, το μήνα και την ημέρα. Χρόνος αποθήκευσης ιεραρχικά.
3. Όταν το κινητό APP είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή, θα τερματίσει αυτόματα την εγγραφή.

Σημ:

- Εάν η κάρτα TF είναι ανώμαλη στη σελίδα αναπαραγωγής, ελέγξτε την κατάσταση της κάρτας TF, απενεργοποιήστε και αφαιρέστε την κάρτα και διαμορφώστε την πριν την επανατοποθετήσετε,
- Οι προδιαγραφές της κάρτας TF θα πρέπει να είναι πάνω από το πρότυπο C4.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Όταν η συσκευή αποτυγχάνει να διαμορφώσει το δίκτυο, παρακαλούμε ελέγξτε αν ο δρομολογητής και ο κωδικός πρόσβασης WiFi έχουν ρυθμιστεί σωστά (η συσκευή δεν υποστηρίζει WiFi 5G). Αφού επιβεβαιώσετε ότι είναι σωστά, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για περίπου 5 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη της συσκευής αναβοσβήσει γρήγορα, να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και στη συνέχεια να διανείμετε εκ νέου το δίκτυο.
2. Όταν η αρχική σελίδα του λογισμικού δείχνει ότι η συσκευή είναι εκτός σύνδεσης, μπορείτε να ελέγξετε αν η συσκευή είναι κανονικά ενεργοποιημένη και να κάνετε κλικ στο εικονίδιο ανανέωσης στην επάνω δεξιά γωνία για ανανέωση.
3. Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης της συσκευής μπορούν να προσαρμοστούν. Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης της συσκευής είναι : admin.

ΚΥΡΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



1. Αποθήκευση στο νέφος
2. Εγγραφή υψηλής ευκρίνειας
3. Απομακρυσμένος διακόπτης
4. Ηχητικός συναγερμός
5. Πρόγραμμα εγγραφής
6. Υποστήριξη iOS
7. Υποστήριξη Android
8. Αμφίδρομος ήχος
9. Απομακρυσμένη παρακολούθηση
10. Ασύρματο WiFi
11. Αποθήκευση κάρτας TF
12. Υπέρυθρη νυχτερινή όραση
13. Ροή βίντεο
14. Pan & Tilt
15. Ανίχνευση κίνησης

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε αν η τάση πληροί τις απαιτήσεις πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαφορετικά η ακατάλληλη τάση θα προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και θα επιφέρει κίνδυνο για την ασφάλεια.
2. Παρακαλούμε εγκαταστήστε τη συσκευή σωστά και βεβαιωθείτε αν πρέπει να αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος κατά την εγκατάσταση.
3. Η συσκευή θα παράγει θερμότητα κατά την εργασία, παρακαλούμε αποφύγετε τη χρήση σε περιορισμένους χώρους.
4. Για να αποφύγετε τα εγκαύματα, μην αγγίζετε τη συσκευή μετά από παρατεταμένη χρήση.
5. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία της κάμερας νόμιμα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Z18

Ισχύς: 5 W

Είσοδος: 5V --- 1A

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση αυτής της κάμερας είναι πολύ εύκολη. Τοποθετήστε την οπουδήποτε, επίσης με τη βοήθεια της θήκης και συνδέστε το καλώδιο USB σε έναν προσαρμογέα πηγής τροφοδοσίας που ταιριάζει με τις προδιαγραφές τάσης του προϊόντος. Μην συνδέετε το καλώδιο στον υπολογιστή σας ή σε άλλες συσκευές.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αυτό το προϊόν δεν διαθέτει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν από τον χρήστη στο εσωτερικό του και η αφαίρεση της θήκης δεν πρέπει να επιχειρείται παρά μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
2. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα καθαρό πανί, ελαφρώς βρεγμένο με νερό, για να καθαρίσετε αυτή τη φωτογραφική μηχανή.
3. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με οινόπνευμα ή διαλύτες, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην πλαστική θήκη και στα μέρη του φακού.
4. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να καθαρίσετε το φακό όταν απαιτείται.
5. Μην εγκαθιστάτε αυτή τη φωτογραφική μηχανή σε περιβάλλον όπου είναι πιθανό να εκτεθεί σε σκόνη, υψηλή υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες ή βροχή.
6. Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε κλειστό χώρο χωρίς εξαερισμό. Η κάμερα είναι πιθανό να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης και απαιτείται εξαερισμός για να διατηρηθεί επαρκώς χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας.
7. Εάν η κάμερα τοποθετηθεί σε κλειστό χώρο, ενδέχεται να υπερθερμανθεί και να υποστεί μόνιμη βλάβη.
8. Εάν η φωτογραφική μηχανή αρχίσει να λειτουργεί άσχημα ή σταματήσει να λειτουργεί και οι διαδικασίες τακτικής συντήρησης που περιγράφονται παραπάνω δεν επιλύουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας και κανονίστε την επιθεώρηση της φωτογραφικής μηχανής από έναν μηχανικό σέρβις.

Συμβουλές:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα και ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με Wifi.
 - Το προϊόν δεν διαθέτει κάρτα μνήμης, παρακαλείστε να την προετοιμάσετε μόνοι σας εάν τη χρειάζεστε.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.