

HU: VISIONSPOT – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A CSOMAG TARTALMAZZA

1x kamera
1x tartó
1x csavarcsomag
1x kézikönyv

KAPCSOLÓDÓ PARAMÉTEREK

FUNKCIÓ	PARAMÉTER
Alkalmazás	HDIOTCamera
Videó formátum	AVI
Videókódolás	M-JPEG
Videó felbontás	1080*720
Videó képkocka sebesség	33.27 képkocka
Lejátszás szoftver	Általános videólejátszó szoftver
Képformátum	JPG
Feszültség	DC 5V 1A
Interfész típus	Micro USB
Tárolási támogatás	Maximális támogatás 128G
OS kompatibilitás	Android / IOS

APP TELEPÍTÉSE

Használja mobiltelefonját az alábbi QR-kód beolvasásához, válassza ki az IOS vagy Android verziót a mobiltelefon rendszerének megfelelően az APP telepítéséhez. APP: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



ESZKÖZ BOOT

Csatlakoztassa a készüléket az 5V-os tápegységhez a mellékelt USB kábellel, a kék jelzőfény mindig világít, a készülék várakozó állapotba kerül, a hálózat sikeresen konfigurálódik, és a piros fény egyszer felvillan.

1. LEHETŐSÉG: HELYI ÜZEMMÓD

Ha a környezetben nincs WiFi, akkor a csatlakozáshoz használhatja az AP módot, ennek az üzemmódnak a tényleges távolsága nem haladja meg a 10m-t. Helyi felügyelet és megtekintés valósítható meg.

Megjegyzés:

- Minden eszköznek egyedi WiFi neve (eszközzazonosító) van, és a formátum egységes: "PZT.....";
- A helyi üzemmódban a távvezérlő lencse elforgatásának művelete nem támogatott. Ha videókat kell rögzítenie és tárolnia, kérjük, telepítsen TF-kártyát.

2: TÁVKÖZI MÓD

Ha szeretné használni a készülék teljes funkcióit és megvalósítani a távfelügyeletet, akkor konfigurálnia kell a távoli üzemmódot.

1. Először erősítse meg, hogy van-e elérhető WiFi jel a készülék közelében, kapcsolja be a felügyeleti eszközt, a kék jelzőfény villog, és a készülék készenléti állapotba kerül (Megjegyzés: Csak a 2,4G frekvenciasáv WiFi jelét támogatja).
2. Csatlakoztassa a mobiltelefont a környezetében lévő WiFi hálózathoz, nyissa meg a HDIOTCamera szoftvert, és kövesse az alábbi lépéseket:


1.) Kattintson a beállítási ablakra



2.) Válassza ki a WIFI hozzáadása



3.) Válassza ki az útválasztó fiókját, adja meg a jelszót, majd kattintson az OK gombra.

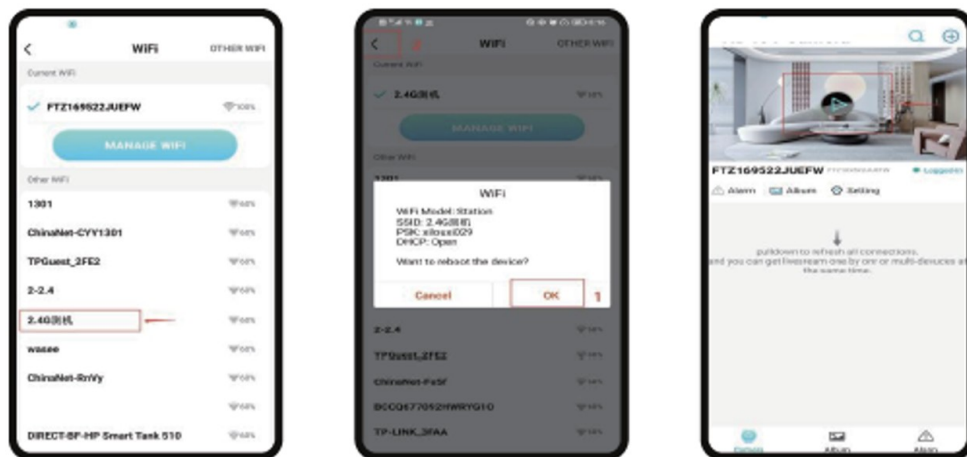


4.) A kamera előnézeti oldalát megtekintheti a kezdőlapon Kezdőlap ikonok és gombok utasításai



1. Adja hozzá az eszközt
2. Hálózati állapot
3. Hálózati állapot
4. album
5. Kattintson a megtekintéshez
6. Eszköz azonosítója
7. Kamera
8. Album

9. Hívás

Az ikonok és gombok leírása a videóoldalon

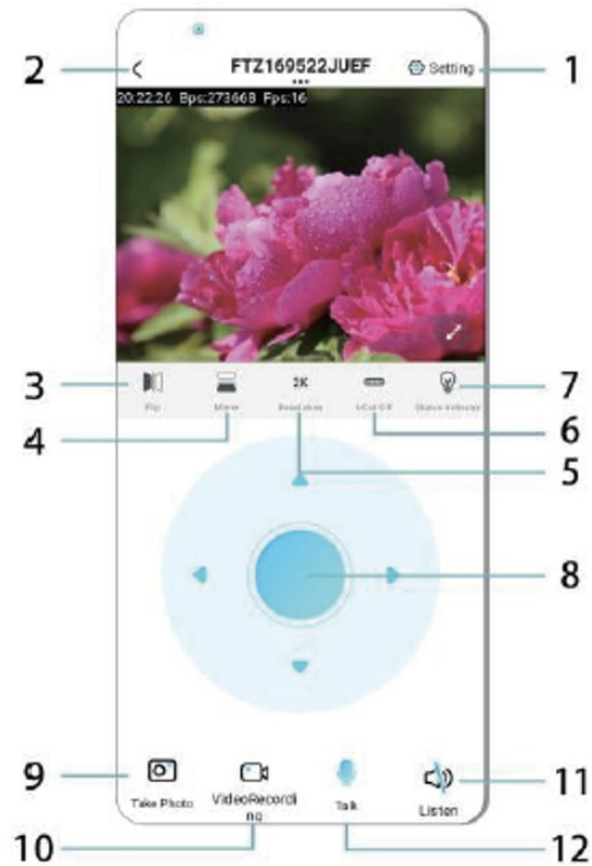

1. Beállítások
2. Vissza gomb
3. Hálózati állapot
4. Kapcsoló fel és le
5. Képmínőség beállítása
6. Éjjellátó lámpa
7. Kapcsoló fel és le
8. A konzol beállítása
9. Fénykép
10. Felvétel
11. Meghallgatás
12. Intercom gomb

TÁROLÓKÁRTYA

1. Ha videótartalmat kell tárolnia, akkor TF-kártyát kell telepítenie, kérjük, győződjön meg róla, hogy a memóriakártyát a készülék kikapcsolt állapotában telepíti.
2. A készülék maximum 128G kapacitású memóriakártyát támogat. A TF kártya telepítésekor és a mobiltelefon leválasztásakor a készülék automatikusan megkezdí a felvételt, és a videó automatikusan szakaszokra lesz csomagolva. Ha a TF kártya kapacitása nem elegendő, a legrégebbi videó automatikusan törlődik, és a felvétel ismétlődik; a TF kártya felvételi fájlja automatikusan az év, hónap és nap szerint kerül rögzítésre. Ideje hierarchikusan menteni.
3. Amikor a mobil APP csatlakozik a készülékhez, a készülék automatikusan kilép a felvételből.

Megjegyzés:

- Ha a lejátszási oldalon a TF-kártya rendellenes, ellenőrizze a TF-kártya állapotát, kapcsolja ki és vegye ki a kártyát, és formázza meg, mielőtt újra telepíti;
- A TF-kártya specifikációjának a C4 szabvány felettinek kell lennie.

FONTOS INFORMÁCIÓK

1. Ha a készülék nem konfigurálja a hálózatot, kérjük, ellenőrizze, hogy a router és a WiFi jelszó helyesen van-e konfigurálva (a készülék nem támogatja az 5G WiFi-t). Miután megerősítette, hogy ez helyes, nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot kb. 5 másodpercig, amíg a készülék kijelzője gyorsan villog, állítsa vissza a gyári beállításokat, majd ossza újra a hálózatot.
2. Ha a szoftver kezdőlapja azt mutatja, hogy a készülék offline állapotban van, ellenőrizheti, hogy a készülék normálisan be van-e kapcsolva, és a frissítéshez kattintson a jobb felső sarokban lévő frissítés ikonra.
3. A készülék neve és jelszava testre szabható. Az eszköz kezdeti jelszava : admin.

FŐ FUNKCIÓK



1. Felhőalapú tárolás
2. Nagyfelbontású felvétel
3. Távkapcsoló
4. Hangjelzés
5. Ütemezett felvétel
6. iOS támogatott

7. Android támogatott
8. Kétirányú hang
9. Távfelügyelet
10. Vezeték nélküli WiFi
11. TF kártya tárolása
12. Infravörös éjjellátó
13. Videó streaming
14. Pan & Tilt
15. Mozgásérzékelés

ELŐVIZSGÁLATOK

1. Kérjük, a termék használata előtt ellenőrizze, hogy a feszültség megfelel-e a követelményeknek, különben a nem megfelelő feszültség károsítja a készüléket és biztonsági kockázatot jelent.
2. Kérjük, helyesen telepítse a készüléket, és győződjön meg arról, hogy a telepítéskor le kell-e választani a tápellátást.
3. A készülék a munka során hőt termel, kérjük, kerülje a zárt helyiségekben való használatot.
4. Az égési sérülések elkerülése érdekében hosszabb használat után ne érintse meg a készüléket.
5. Kérjük, hogy a kamera funkciót jogszerűen használja.

MŰSZAKI ADATOK

Modell: Z18

Teljesítmény: 5 W

Bemenet: 5V $\Rightarrow$ 1A

BEÁLLÍTÁS

Ezt a kamerát nagyon könnyű felszerelni. Helyezze el bárhová, akár a tartó segítségével, és csatlakoztassa az USB kábelt egy olyan áramforrás adapterhez, amely megfelel a termék feszültség specifikációjának. Ne csatlakoztassa a kábelt a számítógéphez vagy más készülékhez.

KARBANTARTÁS

1. A termék belsejében nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek, ezért a tok eltávolítását csak szakképzett szervizszakemberek kísérelhetik meg.
2. A fényképezőgép tisztításához csak tiszta, vízzel enyhén benedvesített ruhát használjon.
3. Ne használjon szeszes tisztítószeret vagy oldószereket, mivel ezek károsíthatják a műanyag tokot és az objektív alkatrészeit.
4. Az objektív tisztításához szükség esetén puha, száraz ruhát használjon.
5. Ne helyezze ezt a fényképezőgépet olyan környezetbe, ahol pornak, magas páratartalomnak, magas hőmérsékletnek vagy esőnek van kitéve.
6. Ne telepítse ezt a berendezést olyan zárt térben, ahol nincs szellőzés. A kamera normál használat során valószínűleg felmelegszik, és a kellően alacsony üzemi hőmérséklet fenntartásához szellőzésre van szükség.

7. Ha a kamerát zárt térben szereli fel, az túlmelegedhet, és tartósan károsodhat.
8. Ha a kamera rosszul kezd működni vagy leáll, és a fent leírt rutinszerű karbantartási eljárások nem oldják meg a problémát, forduljon a kereskedőhöz, és kérjen egy szervizmérnököt a kamera ellenőrzésére.

Tippek:

- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatva van a tápellátáshoz, és a telefonja Wifi-vel van összekötve.
- A termék nem rendelkezik memóriakártyával, kérjük, készítse el saját maga, ha szüksége van rá.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.