

LT: VISIONSPOT – NAUDOTOJO VADOVAS

PAKUOTĘ SUDARO

1x kamera
1x laikiklis
1x varžtų paketas
1x vadovas

SUSIJĘ PARAMETRAI

FUNKCIJA	PARAMETRAS
Taikymas	HDIOTCamera
Vaizdo formatas	AVI
Vaizdo kodavimas	M-JPEG
Vaizdo įrašų skiriamoji geba	1080*720
Vaizdo įrašų kadrų dažnis	33,27 kadro
Atkūrimo programinė įranga	Pagrindinė vaizdo įrašų atkūrimo programinė įranga
Vaizdo formatas	JPG
Įtampa	DC 5V 1A
Sąsajos tipas	Mikro USB
Saugyklos palaikymas	Didžiausia palaikoma 128G
Operacinių sistemų suderinamumas	Android / IOS

ĮDIEKITE PROGRAMĖLĘ

Naudodamiesi mobiliuoju telefonu nuskaitykite šį QR kodą, pasirinkite IOS arba Android versiją pagal mobiliojo telefono sistemą ir įdiekite programėlę. APP: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



ĮRENGINIO ĮKROVIMAS

Prijunkite įrenginį prie 5 V maitinimo šaltinio naudodami įrengtą USB kabelį, mėlyna indikatoriaus lemputė visada dega, įrenginys pereina į laukimo būseną, tinklas sėkmingai sukonfigūruotas ir raudona lemputė vieną kartą mirkteli.

1 PARINKTIS: VIETINIS REŽIMAS

Kai aplinkoje nėra WiFi, prisijungimui galite naudoti prieigos taško režimą, veiksmingas šio režimo atstumas neviršija 10 m. Galima vykdyti lokalizuotą stebėjimą ir peržiūrą.

Pastaba:

- Kiekvienas įrenginys turi unikalų WiFi pavadinimą (įrenginio ID), jo formatas suvienodintas kaip "PZT.....";
- Vietiniame režime nuotolinio valdymo objektyvo pasukimo operacija nepalaikoma. Jei reikia įrašyti ir saugoti vaizdo įrašus, įdėkite TF kortelę.

2 GALIMYBĖ: NUOTOLINIS REŽIMAS

Jei norite naudotis visomis prietaiso funkcijomis ir įgyvendinti nuotolinę stebėseną, turite sukonfigūruoti nuotolinį režimą.

1. Pirmiausia įsitikinkite, kad šalia įrenginio yra prieinamas WiFi signalas įjunkite stebėjimo įrenginį, mirksi mėlyna indikatorius lemputė ir įrenginys pereina į budėjimo režimą (Pastaba: palaikomas tik 2,4G dažnių juostos WiFi signalas).
2. Prijunkite mobilųjį telefoną prie jūsų aplinkoje esančio WiFi, atidarykite programinę įrangą HDIOTCamera ir atlikite toliau nurodytus veiksmus:


1.) Spustelėkite nustatymų langą



2.) Pasirinkite WIFI Pridėti



3.) Pasirinkite maršrutizatoriaus paskyrą, įveskite slaptažodį ir spustelėkite OK.

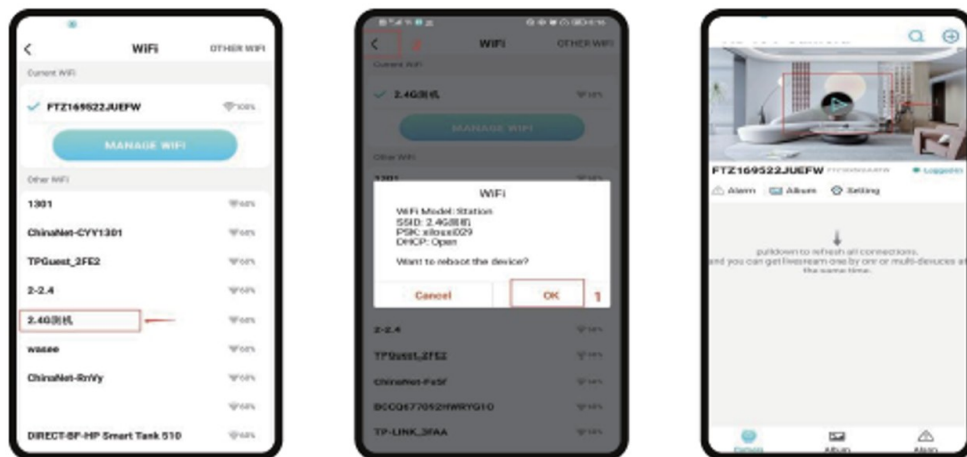

4.) Galite peržiūrėti fotoaparato peržiūros puslapį pagrindiniame puslapyje Pagrindinio puslapio piktogramos ir mygtukų instrukcijos




1. Pridėti įrenginį
2. Tinklo būseną
3. Tinklo būseną
4. Albumas
5. Spustelėkite norėdami peržiūrėti
6. Įrenginio ID
7. Fotoaparatas

8. Albumas

9. Skambutis

Vaizdo įrašų puslapio piktogramų ir mygtukų aprašymas

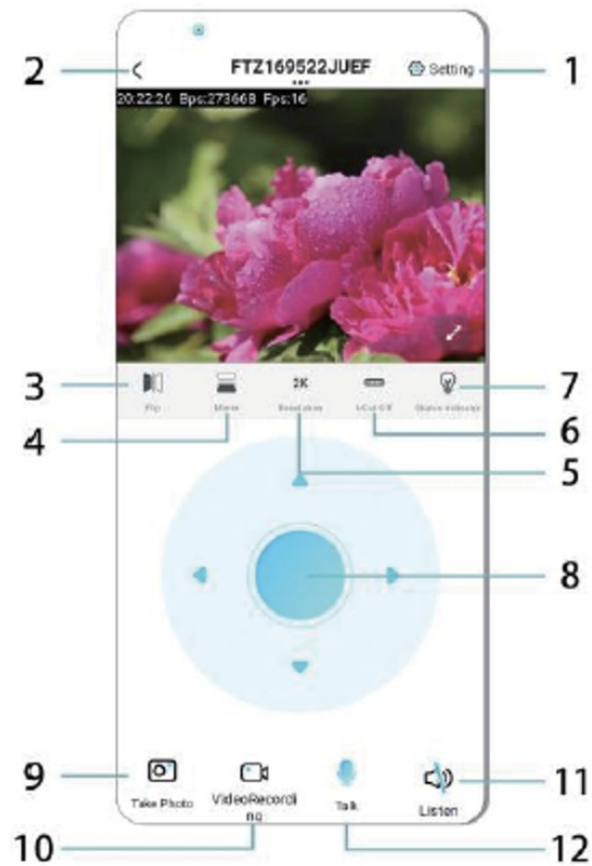

1. Nustatymai

2. Grįžimo klavišas

3. Tinklo būseną

4. Jungiklis aukštyn ir žemyn

5. Vaizdo kokybės reguliavimas

6. Naktinio matymo lempučių

7. Perjungimas aukštyn ir žemyn

8. Konsolės reguliavimas

9. Nuotrauka

10. Įrašymas

11. Klausytis

12. Interkomo mygtukas

SAUGOJIMO KORTELĖ

1. Jei reikia saugoti vaizdo turinį, reikia įdėti TF kortelę, būtinai įdėkite atminties kortelę, kai prietaisas yra išjungtas.
2. Prietaisas palaiko atminties kortelę, kurios didžiausia talpa yra 128G. Įdėjus TF kortelę ir atjungus mobilųjį telefoną, prietaisas automatiškai pradės įrašinėti, o vaizdo įrašas bus automatiškai supakuotas dalimis. Kai TF kortelės talpos nepakanka, seniausias vaizdo įrašas bus automatiškai ištrinamas, o įrašymas bus atliekamas cikliška; TF kortelės įrašo failas bus automatiškai įrašomas pagal metus, mėnesį ir dieną. Laiko išsaugojimas hierarchiškai.
3. Kai mobilioji programėlė APP bus prijungta prie įrenginio, ji automatiškai baigs įrašymą.

Pastaba:

- Jei TF kortelė yra neįprasta atkūrimo puslapyje, patikrinkite TF kortelės būseną, išjunkite maitinimą, išimkite kortelę ir ją suformatuokite, o tada vėl įdėkite;
- TF kortelės specifikacija turėtų būti aukštesnė nei C4 standartas.

SVARBI INFORMACIJA

1. Kai prietaisui nepavyksta sukonfigūruoti tinklo, patikrinkite, ar maršrutizatorius ir WiFi slaptažodis sukonfigūruoti teisingai (prietaisas nepalaiko 5G WiFi). Patvirtinę, kad jis yra teisingas, galite paspausti ir palaikyti iš naujo nustatymo mygtuką apie 5 sekundes, kol prietaiso indikatorius greitai mirksės, atkurti gamyklinius nustatymus ir tada iš naujo paskirstyti tinklą.
2. Kai programinės įrangos pagrindiniame puslapyje rodoma, kad prietaisas yra neprisijungęs, galite patikrinti, ar prietaisas yra normaliai įjungtas, ir spustelėti atnaujinimo piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe, kad atnaujintumėte.
3. Prietaiso vardą ir slaptažodį galima pritaikyti. Pradinis įrenginio slaptažodis yra : admin.

GALVINĖS FUNKCIJOS



1. Debesijos saugykla
2. Didelės raiškos įrašymo funkcija
3. Nuotolinis jungiklis
4. Garsinis signalas
5. Įrašymo tvarkaraštis
6. Palaikoma iOS

7. Palaikoma Android
 8. Dvipusis garsas
 9. Nuotolinis monitorius
 10. Belaidis WiFi
 11. TF kortelės saugykla
 12. Infraraudonųjų spindulių naktinio matymo
 13. Vaizdo transliacija
 14. Pasukimas ir pakreipimas
 15. Judesio aptikimas
-

PRANEŠIMAI

1. Prieš naudodami gaminį įsitikinkite, ar įtampa atitinka reikalavimus, nes priešingu atveju netinkama įtampa sugadins įrenginį ir kels pavojų saugumui.
 2. Įrenginį sumontuokite teisingai ir įsitikinkite, ar montavimo metu reikia atjungti maitinimo šaltinį.
 3. Dirbant prietaisas skleis šilumą, venkite naudoti uždaroje patalpose.
 4. Kad išvengtumėte nudegimų, nelieskite prietaiso po ilgesnio naudojimo.
 5. Kameros funkciją naudokite teisėtai.
-

SPECIFIKACIJOS

Modelis: Z18

Galingumas: 5 W

Įvestis: 5V — 1A

ĮRENGIMAS

Šią kamerą labai lengva sumontuoti. Pastatykite ją bet kur, taip pat naudodami laikiklį, ir prijunkite USB laidą prie maitinimo šaltinio adapterio, atitinkančio gaminio įtampos specifikaciją. Neprijunkite laido prie kompiuterio ar kitų prietaisų.

PRIEŽIŪRA

1. Šio gaminio viduje nėra naudotojo prižiūrimų dalių, todėl nuimti korpuso turėtų bandyti tik kvalifikuoti aptarnaujantys darbuotojai.
2. Ošiam fotoaparatai valyti naudokite tik švarią šluostę, šiek tiek sudrėkintą vandeniu.
3. Nenaudokite spiritinių valiklių ar tirpiklių, nes tai gali pažeisti plastikinį korpusą ir objektyvo dalis.
4. Prireikus objektyvą valykite minkšta, sausa šluoste.
5. Nemontuokite šio fotoaparato aplinkoje, kurioje jis gali būti veikiamas dulkių, didelės drėgmės, aukštos temperatūros ar lietaus.
6. Nemontuokite šios įrangos uždaroje patalpoje, kurioje nėra ventiliacijos. Tikėtina, kad įprastai naudojant fotoaparatai jis įšils, todėl norint palaikyti pakankamai žemą darbinę temperatūrą, reikia vėdinimo.

7. Jei fotoaparatas montuojamas uždaroje patalpoje, jis gali perkaisti ir gali būti nepataisomai sugadintas.
8. Jei fotoaparatas pradeda blogai veikti arba nustoja veikti, o pirmiau aprašytos įprastinės techninės priežiūros procedūros problemos neišsprendžia, kreipkitės į platintoją ir susitarkite, kad fotoaparatai apžiūrėtų techninės priežiūros inžinierius.

Patarimai:

- Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio, o telefonas prijungtas prie Wifi.
- Gaminys neturi atminties kortelės, jei jos reikia, pasiruoškite patys.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.