

LV: VISIONSPOT – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

IEPAKOJUMĀ IETILPST

- 1x kamera
- 1x kronšteins
- 1x skrūvju komplekts
- 1x rokasgrāmata

SAISTĪTIE PARAMETRI

FUNKCIJA	PARAMETRS
Pielietojums	HDIOTCamera
Video formāts	AVI
Video kodēšana	M-JPEG
Video izšķirtspēja	1080*720
Video kadru nomaiņas ātrums	33,27 kadri
Atskaņošanas programmatūra	Galvenā video atskaņošanas programmatūra
Attēla formāts	JPG
Spriegums	LĪDZSTRĀVAS 5 V 1A
Interfeisa tips	Micro USB
Uzglabāšanas atbalsts	Maksimālais atbalsts 128G
OS saderība	Android / IOS

INSTALĒT LIETOTNI

Izmantojiet savu mobilo tālruni, lai skenētu šādu QR kodu, izvēlieties IOS vai Android versiju atbilstoši mobilā tālruņa sistēmai, lai instalētu lietotni. APP: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



IERĪCES PALAIŠANA

Savienojiet ierīci ar 5 V barošanas avotu, izmantojot aprīkoto USB kabeli, zilā indikatora lampiņa vienmēr iedegas, ierīce pāriet gaidīšanas stāvoklī, tīkls ir veiksmīgi konfigurēts, un sarkanā lampiņa mirgo vienu reizi.

OPCIJA 1: VIETĒJAIS REŽĪMS

Ja apkārtējā vidē nav WiFi, savienošanai var izmantot AP režīmu, šā režīma efektīvais attālums nepārsniedz 10 m. Var veikt lokālu uzraudzību un apskati.

Piezīme:

- Katrai ierīcei ir unikāls WiFi nosaukums (ierīces ID), un formāts ir vienots kā "PZT.....";
- Vietējā režīmā netiek atbalstīta tālvadības pults objektīva pagriešanas darbība. Ja nepieciešams ierakstīt un saglabāt videoklipus, lūdzu, instalējiet TF karti.

2. VARIANTA: TĀLVADĪBAS REŽĪMS

Ja vēlaties izmantot visas ierīces funkcijas un īstenot attālinātu uzraudzību, jākonfigurē tālvadības režīms.

1. Vispirms pārliecinieties, ka ierīces tuvumā ir pieejams WiFi signāls, ieslēdziet monitoringa ierīci, mirgo zilā indikatora lampiņa, un ierīce pāriet gaidīšanas režīmā (piezīme: atbalsta tikai 2,4G frekvenču joslas WiFi signālu).
2. Savienojiet mobilo tālruni ar WiFi jūsu vidē, atveriet programmatūru HDIOTCamera un izpildiet turpmāk norādītās darbības:


1.) Noklikšķiniet uz iestatījumu loga



2.) Izvēlieties WIFI Pievienot



3.) Izvēlieties savu maršrutētāja kontu, ievadiet paroli un noklikšķiniet uz OK.

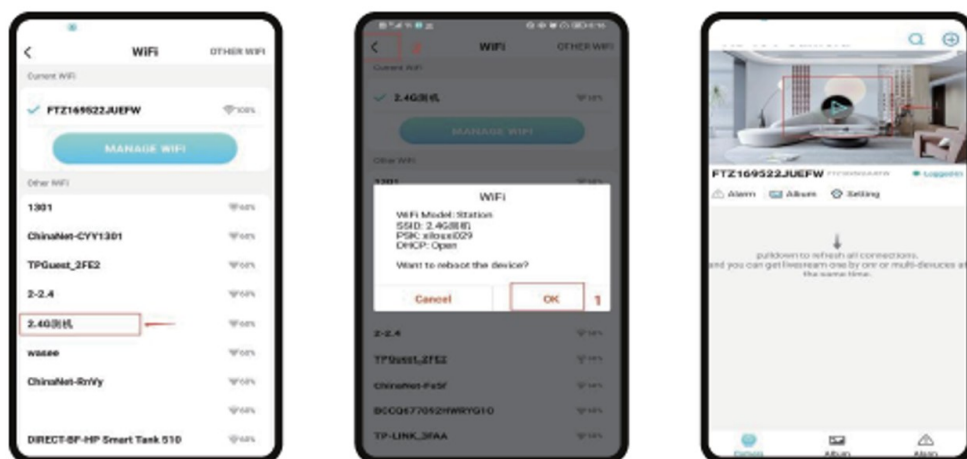


4.) Kameras priekšskatījuma lapu var apskatīt sākulmapā Sākulmapas ikonas un pogu norādījumi.



1. Pievienojiet ierīci
2. Tīkla statuss
3. Tīkla statuss
4. Albums
5. Noklikšķiniet, lai skatītu
6. Ierīces ID
7. Kamera
8. Albums
9. Zvans

Ikonu un pogu apraksts video lapā

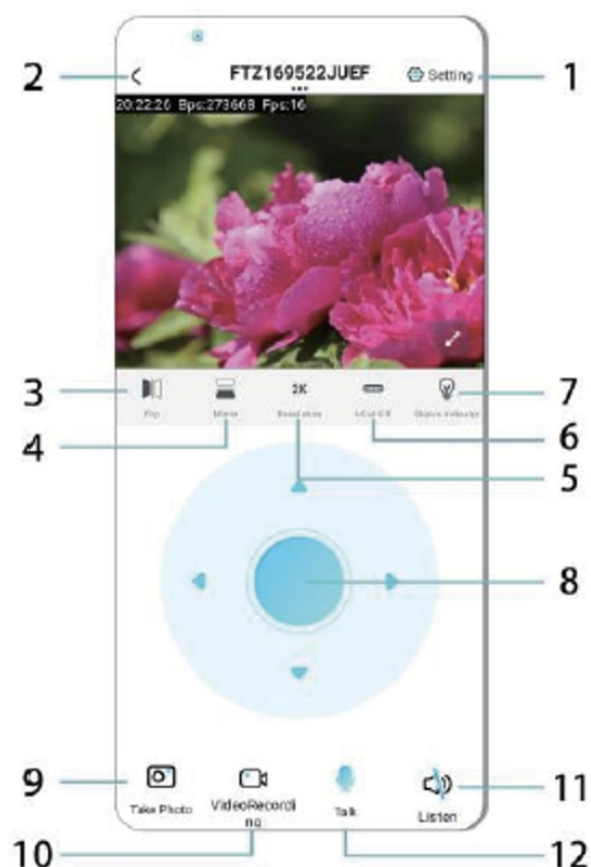

1. Iestatījumi
2. Atgriešanās taustiņš
3. Tīkla statuss
4. Pārslēgšanās uz augšu un uz leju
5. Attēla kvalitātes regulēšana
6. Nakts redzamības lampa
7. Pārslēdzējs uz augšu un uz leju
8. Konsoles regulēšana
9. Foto
10. Ierakstīšana
11. Klausīties
12. Interkoma poga

GLABĀŠANAS KARTE

1. Ja nepieciešams saglabāt video saturu, ir jāuzstāda TF karte, lūdzu, pārliecinieties, ka atmiņas karte tiek uzstādīta, kad ierīce ir izslēgta.
2. Ierīce atbalsta atmiņas karti ar maksimālo ietilpību 128G. Kad TF karte ir uzstādīta un mobilais tālrunis ir atvienots, ierīce automātiski sāks ierakstīšanu, un video automātiski tiks automātiski iepakots pa daļām. Ja TF kartes ietilpība ir nepietiekama, vecākais videoklips tiks automātiski dzēsts, un ieraksts tiks veidots cilpveidā; TF kartes ieraksta fails tiks automātiski ierakstīts atbilstoši gadam, mēnesim un dienai. Hierarhiski saglabāšanas laiks.
3. Kad mobilā lietotne APP ir savienota ar ierīci, tā automātiski pārtrauks ierakstīšanu.

Piezīme:

- Ja atskaņošanas lapā TF karte ir nenormāla, lūdzu, pārbaudiet TF kartes statusu, izslēdziet, izņemiet karti un formatējiet to pirms atkārtotas instalēšanas;
 - TF kartes specifikācijai jābūt virs C4 standarta.
-

SVARĪGA INFORMĀCIJA

1. Ja ierīcei neizdodas konfigurēt tīklu, lūdzu, pārbaudiet, vai maršrutētājs un WiFi parole ir konfigurēti pareizi (ierīce neatbalsta 5G WiFi). Pēc tam, kad ir apstiprināts, ka tas ir pareizi, varat nospiegt un turēt atiestatīšanas pogu aptuveni 5 sekundes, līdz ierīces indikators ātri mirgo, atjaunot rūpnīcas iestatījumus un pēc tam atkārtoti sadalīt tīklu.
 2. Ja programmatūras sākumlapā tiek parādīts, ka ierīce ir atvienota, varat pārbaudīt, vai ierīce ir normāli ieslēgta, un noklikšķiniet uz atsvaidzināšanas ikonas augšējā labajā stūrī, lai atsvaidzinātu.
 3. Ierīces nosaukumu un paroli var pielāgot. Ierīces sākotnējā parole ir : admin.
-

GALVENĀS FUNKCIJAS



1. Mākoņglabāšana
2. Augstas izšķirtspējas ierakstīšana
3. Tālvadības slēdzis
4. Skaņas signāls
5. Plānotais ieraksts
6. Atbalsta iOS
7. Android Atbalsta

8. Divvirzienu audio
 9. Tālvadības uzraudzītājs
 10. Bezvadu WiFi
 11. TF karšu krātuve
 12. Infrasarkanā nakts redzamības
 13. Video straumēšana
 14. Pan & Tilt
 15. Kustības noteikšana
-

PASĀKUMI

1. Pirms produkta lietošanas pārlicinieties, vai spriegums atbilst prasībām, pretējā gadījumā neatbilstošs spriegums sabojā ierīci un rada drošības risku.
 2. Lūdzu, instalējiet ierīci pareizi un pārlicinieties, vai instalēšanas laikā ir jāatvieno barošanas avots.
 3. Ierīce darba laikā rada siltumu, lūdzu, izvairieties no tās lietošanas slēgtās telpās.
 4. Lai izvairītos no apdegumiem, pēc ilgstošas lietošanas ierīcei nepieskarieties.
 5. Kameras funkciju izmantojiet likumīgi.
-

SPECIFIKĀCIJAS

Modelis: Z18

Jauda: 5 W

Ieejas jauda: 5V --- 1A

UZSTĀDĪŠANA

Šo kameru ir ļoti viegli uzstādīt. Novietojiet to jebkurā vietā, arī ar turētāja palīdzību, un pievienojiet USB kabeli barošanas avota adapterim, kas atbilst izstrādājuma sprieguma specifikācijai. Neiespraudiet kabeli datorā vai citās ierīcēs.

UZTURĒŠANA

1. Šī izstrādājuma iekšpusē nav lietotāja apkalpojama detaļu, un korpasa noņemšanu drīkst veikt tikai kvalificēts apkalpojošais personāls.
2. Šīs kameras tīrīšanai izmantojiet tikai tīru drānu, kas ir nedaudz samitrināta ar ūdeni.
3. Nelietojiet spirta tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, jo tas var sabojāt plastmasas korpasa un objektīva daļas.
4. Objektīva tīrīšanai nepieciešamības gadījumā izmantojiet mīkstu, sausu drānu.
5. Neuzstādiet šo kameru vidē, kur tā var būt pakļauta putekļu, augsta mitruma, augstas temperatūras vai lietūs iedarbībai.
6. Neuzstādiet šo iekārtu slēgtās telpās bez ventilācijas. Kamera parastas lietošanas laikā var sasilt, un ir nepieciešama ventilācija, lai uzturētu pietiekami zemu darba temperatūru.

7. Ja kamera ir uzstādīta slēgtā telpā, tā var pārkarst un var tikt neatgriezeniski bojāta.
8. Ja kamera sāk darboties slikti vai pārstāj darboties un iepriekš aprakstītās parastās apkopes procedūras neatrisina problēmu, sazinieties ar izplatītāju un nolīgiet servisa inženieri, kas pārbaudīs kameru.

Padomi:

- Pārļiecinieties, ka ierīce ir pieslēgta pie strāvas un tālrunis ir savienots ar Wifi.
- Izstrādājumam nav atmiņas kartes, lūdzu, sagatavojiet to paši, ja jums tā nepieciešama.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.